


乾電池式スポットナイトライト 100lm

取扱説明書

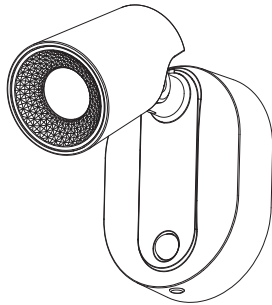

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

1 安全上のご注意

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

図記号の説明


 警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 表示の説明 禁止の行為であることを告げるものです。
 注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。	 表示の説明 行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

 必ず守る  禁止 ●本体の取り付けはこの取扱説明書に従い、確実におこなう。 ●本体は水平に取り付ける。 斜めや逆さまに取り付けると正しく検知ができないことがあります。 ●点灯中のライトを直視しない。 視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。	 分解禁止 ●分解・改造はしない。 火災や感電、故障の原因となります。  禁止 ●本体を大量の水がかかる場所に取り付けしない。 ●布や紙など燃えやすい物の近くには取り付けしない。 火災の原因となります。
--	---

 注意 ●本機は人を検知した時にライトを点灯させる機能を有しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 ●気温・気圧等の気象変化によりセンサーがまれに誤動作することがありますが故障ではありません。 ●電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。 ●モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。 ●ガス機器や排気口など、温度の高温なものの上に取り付けしないでください。 ●落下・故障の原因になりますので必ず付属品または別売品を正しく使用してください。 ●本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を含ませ固く絞ってから拭いてください。 ●本体の取付ネジや結束バンドなどは半年に1～2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。 ●LEDの交換はできません。 ●ライトの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが商品の特性上ご了承ください。 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。 ●乾電池の残量が少なくなると、ライトが暗くなったり、点灯しなくなったり、また点滅することがあります。その場合は乾電池交換を行ってください。 ●本製品は完全防水ではありませんので、保護等級を超える水や塵などがかかる場所などでは使用しないでください。 ●素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進した場合は、センサーが作動しないことがあります。 ●本品に落下などの強い衝撃を与えないでください。 ●人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると点灯状態が続きます。
--

2 各部の説明

■本体

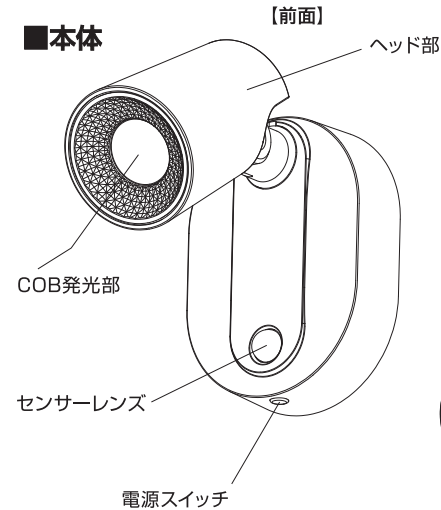


■付属品



【背面】

■取付アダプター

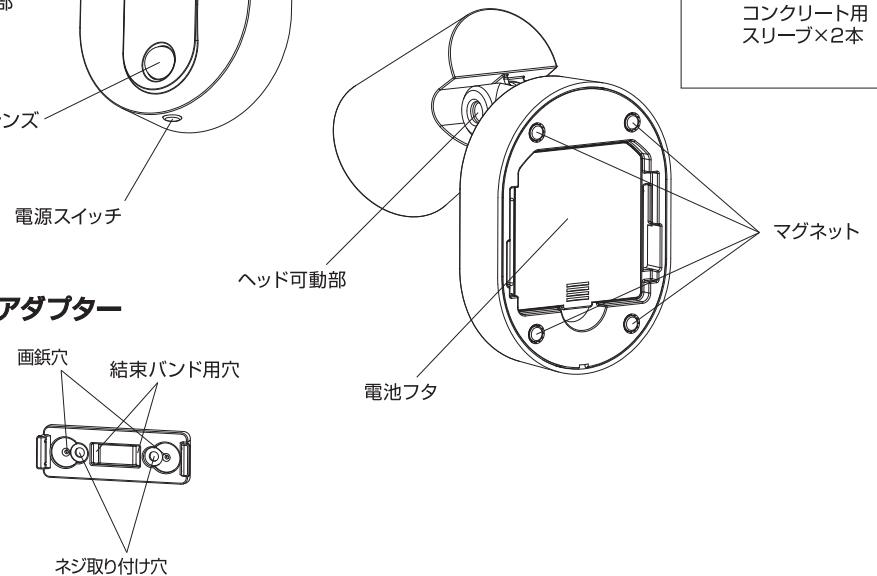


■ライトの可動範囲について



3 本体取り付け方法

取付アダプターの外し方

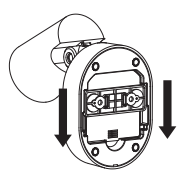


取付アダプターを下方に動かして取り外してください。

(a) マグネットで取り付け

鉄板など

- ① 本体のマグネット位置を確認してください。
- ② マグネット幅に合うように取付位置を決め鉄板などに取り付けます。

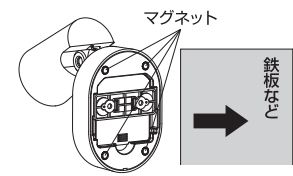


(b) ネジで取り付け

木の壁・ネジ穴の開けられる壁など

- ① 取付アダプターを本体から取り外してください。
- ② 取り付け位置を決めて付属のネジを取付アダプターの溝にあわせてしっかりと取り付けます。


取付アダプター

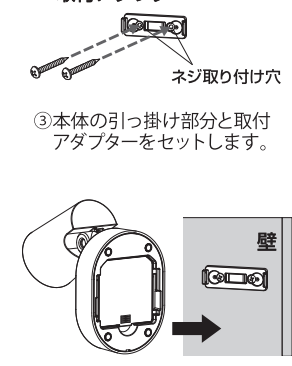

(c) コンクリート壁への取り付け

コンクリート壁

- ① 取付アダプターを本体から取り外してください。
- ② 取付アダプターを壁にあて取り付け位置を決めて、ネジ取り付け用の穴を開けます。ドリルで直径6mm、深さ30mmの穴を開け、付属のコンクリート用スリーブを打ち込みます。
- ③ 取付アダプターを付属のネジで取り付けます。
- ④ 本体の引っ掛け部分と取付アダプターをセットします。

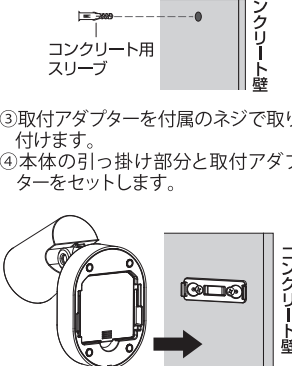


(d) 市販の画紙で取り付け

室内の壁に

- ① 取付アダプターを本体から取り外してください。
- ② 取り付け位置を決めて画紙を取付アダプターの溝にあわせてしっかりと取り付けます。

取付アダプター

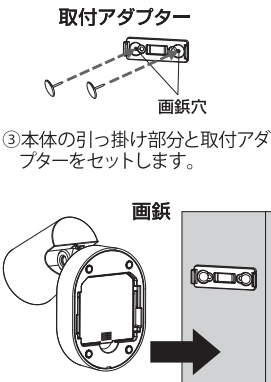


(e) 市販の結束バンドで取り付け

柵・フェンスなど


- ① 取付アダプターを本体から取り外してください。
- ② 取り付け位置を決めて結束バンドを取付アダプターの溝にあわせてしっかりと取り付けます。

取付アダプター

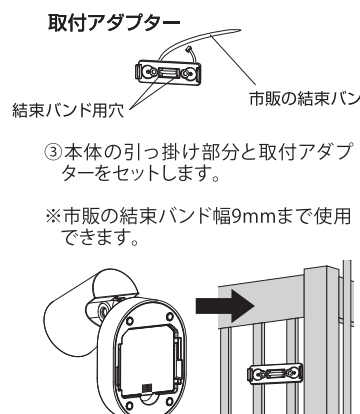

※市販の結束バンド幅9mmまで使用できます。

4 センサー検知範囲

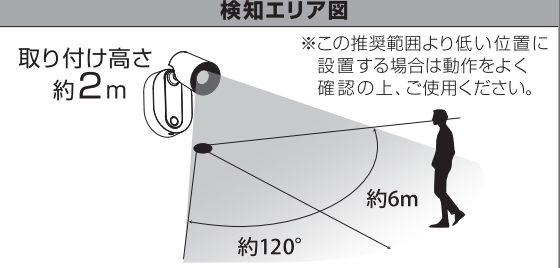


⚠ 検知エリアに関するご注意

●検知エリアは目安です。気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の取り付け場所の高さなどにより大きく変動します。●センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので人以外の動物や車などが移動した場合も検知します。●夏場は周囲の温度が高く、人の体温との差が小さいときに検知しない場合があります。●検知エリア外でも、人より大きい熱源（車など）が移動したときに検知する場合があります。●センサーライトの真下は検知できない場合があります。

5 乾電池の入れ方

- ① 本体背面の電池フタのツメを図のように引き上げ取り外します。
- ② 電池ケース内の⊕⊖表示を確認して、単3形アルカリ乾電池3本をセットします。
- ③ 電池フタを水や塵などが侵入しないようにしっかりと取り付けます。

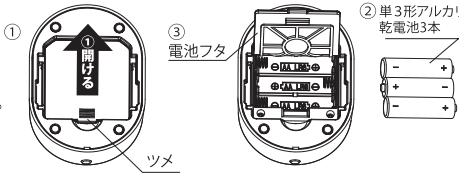


- 乾電池は正しく使用しないと液漏れ・破裂・発熱などの原因となりますので以下の取り扱いにご注意ください。
- ・乾電池は⊕⊖方向を正しく入れてください。
 - ・古い乾電池、種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - ・長期間ご使用にならない場合は乾電池を取り外してください。
 - ・乾電池は充電しないでください。
 - ・乾電池のアルカリ液が目に入ったり皮膚や衣服に付着した場合は失明やケガのおそれがありますのですぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。

6 センサーの動作テスト

※必ず暗い環境で行ってください。

- ① 電源スイッチを押して「AUTO」にする。
- ② ライトが2回点滅して消灯します。
- ③ 検知エリアを横切るように歩き、点灯を確認します。
- ④ もう一度スイッチを押すと常時点灯モードになります。

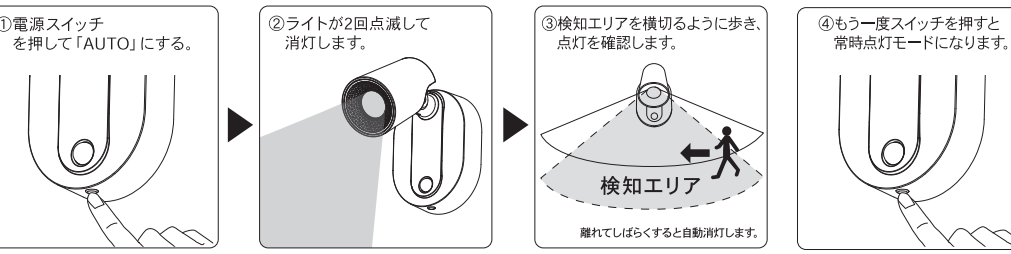

※人感センサーが作動して点灯中に人の動きを検知すると点灯状態が続きます。

7 仕様

型番	NIT-BOW10DW-W	使用電源	単3形乾電池×3本(別売)
品番	06-5256	光源	昼光色LED(交換はできません)
全光束	100lm	点灯保持時間	約10秒
乾電池寿命	ONモード:約32時間 AUTOモード:約6.6ヵ月 (1日10回人感センサーが作動した場合)	JIS保護等級	IP44※
		外形寸法	(約)幅80×高さ134×奥行き121mm(通常使用時)
		質量	約135g
スイッチ切替	OFF → AUTO → ON	付属品	コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書
検知方式	赤外線受動方式		

※IP44:大きな粒子からの保護「防塵等級(4)」, 水に対して「防まつ形(4)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠)

※乾電池の性能や使用条件により変化します。

- 商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一初期不良があった場合は良品とお取り替え致します。

※本機の破損や落下などの事故の保証はありません。