

⚠️ 器具のお手入れの際は、安全のため必ず電源を切った状態で行ってください。
注意 通電したまま行うと感電事故の原因となります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヵ月に1回程度の清掃・点検をしてください。ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所では、年に4回程度の清掃が目安です。
- 消灯直後は器具が熱いので、素手でさわらないでください。火傷の原因となります。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か、薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないように、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、(株)オーム電機修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

○この保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本保証書記載の内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。又、お買い上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買い上げ販売店にお申し出ください。本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

○この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

○保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または(株)オーム電機修理ご相談センターにお問い合わせください。

○お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

| | | |
|--|------|---|
| 商品名: LED流し元灯 型番: LT-NKL14D-CKS 品番: 06-5322 | | |
| ★お買い上げ日: 年 月 日 | | |
| 保証期間: 本体 1 年間 (お買い上げの日から) | | |
| お客様 | ★お名前 | 様 |
| | ★ご住所 | 〒 |
| ★お電話 () | | |
| 修理メモ | | |
| ★住所・店名・電話 | | |
| 販売店 | 印 | |

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
 (販売証明シール、領収書等は有効です。)


OHM 株式会社 オーム電機
 TEL 342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
 0120-963-006 048-992-2735
 修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
 電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
 電話受付 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

LED 流し元灯〈屋内専用〉

■型番: LT-NKL14D-CKS

■品番: 06-5322

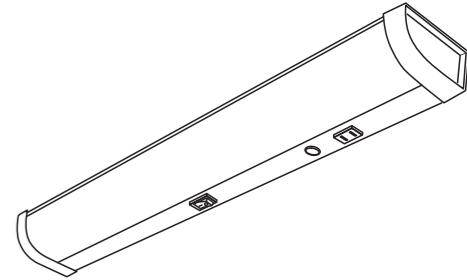

このたびは、当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
 ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ 施工前には、この説明書を良くご覧の上、正しく施工してください。この説明書はお客様へお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください


⚠️ 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

| | |
|---|--|
| ! | 器具の取付けは、説明書に従い確実に行なう。 →器具による取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。 |
| ! | 埋め込みボックスに取付ける場合は、金属製のものを使用する。 →樹脂製ボックスの場合、器具の熱により樹脂の劣化が促進され、火災・落下によるけがの原因になります。 |
| ! | 器具のすき間や放熱穴などに金属類を差込まない。→感電・故障の原因になります。 |
| ! | 器具やランプを布や紙などで覆って使用しない。→火災の原因になります。 |
| ! | コンセントは1000Wを超えて使用しない。→火災の原因になります。 |
| ! | 器具を改造・分解しない。部品交換をしない。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。 |
| ! | ぬれた手でコンセントにさわらない。→感電のおそれがあります。 |
| ! | 異常を感じた場合、速やかに電源を切る。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。販売店または(株)オーム電機お客様相談室にご相談ください。 |
| ! | 電源コードは接続端子台の差込みの穴の奥まで確実に差込む。→差込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。 |
| ! | ⚠️ 注意 「軽傷または家屋、家財などの損害が発生するおそれがある内容」です。 |
| ! | 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない。→やけどの原因になります。 |
| ! | この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しない。→火災・感電の原因になります。 |
| ! | ライトコントローラなどの調光器との併用はしない。 →火災の原因になります。調光器の取り外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。 |
| ! | 周囲温度5~35°C、湿度45~85%の環境以外では使用しない。(屋外使用禁止)→火災・感電の原因になります。 |
| ! | ガス器具など、温度が高くなるものの上部への取付けや器具の下にストーブなどの高温になるものを置かない。また、燃えやすいものを近づけて使用しない。 →火災・故障の原因になります。 |
| ! | 電源電圧は、表示されたAC100V以外では使用しない。→火災・感電の原因になります。 |
| ! | サイドカバーは確実に取付ける。→故障・落下の原因になります。 |
| ! | 本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する。→本体の取り外しには資格が必要です。 |
| ! | お手入れの際は、電源を切る。→通電状態で行なうと感電の原因となることがあります。 |


施工前のご確認事項

取付け面について

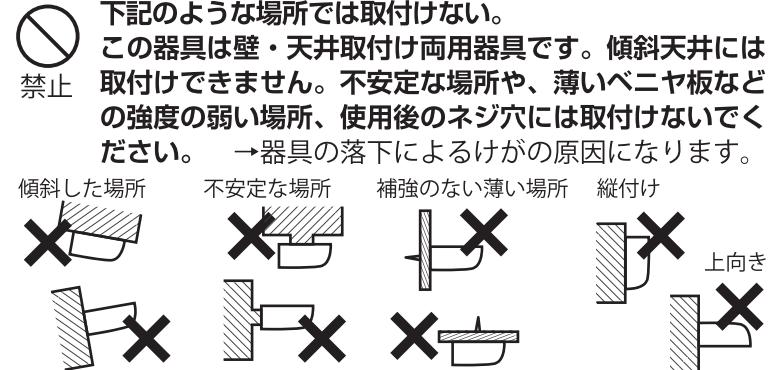

壁スイッチについて


調光器の付いた壁スイッチの場合は、一般の入 / 切用スイッチに交換する。
厳守 →火災のおそれがあります。

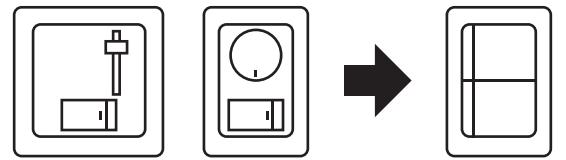

*調光器の取外しが必要です。


- 器具の質量に耐えられるように取付け部の強度を確保してください。
- 取付け面がクロス貼りの場合は、接着面が十分に乾燥してから取付けてください。→変色やサビの原因になります。
- 取付け時のご注意
取付け場所が、両側に50mm以上、前面に150mm以上の距離がそれぞれあることを確認してください。
指定距離より短いとサイドカバーの取外し作業ができなくなります。

器具との隙間

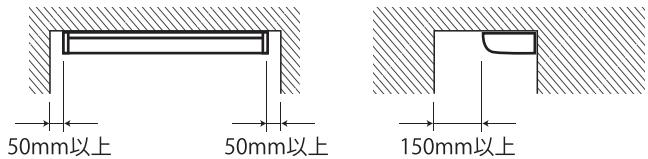

■ 取付けピッチ→取付けに必要な取付け穴位置を確認する

天井面への取付け用ビス穴ピッチ 壁面への取付け用ビス穴ピッチ

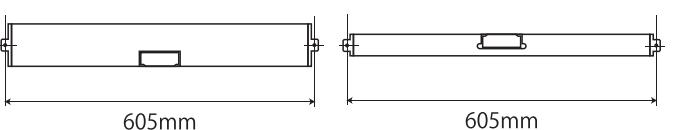


各部の名称と取付け方

各部の名称

*部品の有無・破損を確認し、不備の際は取付けないでください。

付属品 固定用ネジ
・30mm×2本・15mm×2本

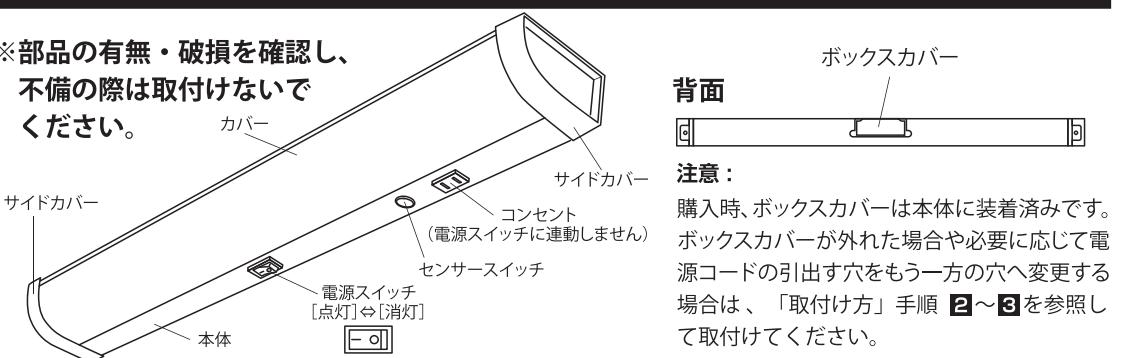


取付け方

1 サイドカバーを本体から外す




2 接続端子台ボックスカバーを外す

本体背面の接続端子台ボックスカバーの上部を押しながら、本体背面方向にスライドさせ、接続端子台ボックスカバーを外してください。

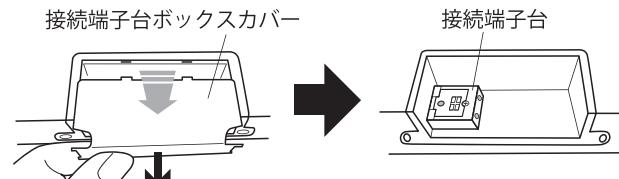


3 接続端子台に電源コードを接続する

1. 電源コードの被覆をむき、接続端子台に確実に差込む。

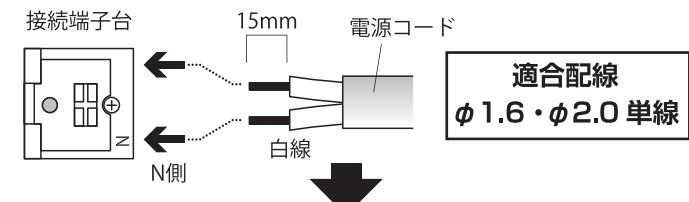


2. 接続後、電源コードを接続端子台ボックスカバーの穴から出したまま、接続端子台ボックスカバーをスライドさせて本体の凹部と接続端子台ボックスカバーの凸部を合わせて取付けてください。

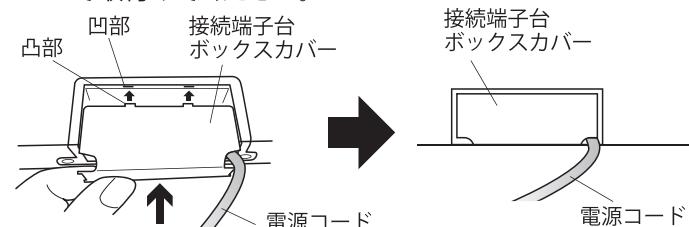

4 本体を取付ける


取付け場所に付属のネジ2本で本体を取付けてください。

*取付けネジ(30mm)、取付けネジ(15mm)は、取付け場所に合わせて使い分けてください。

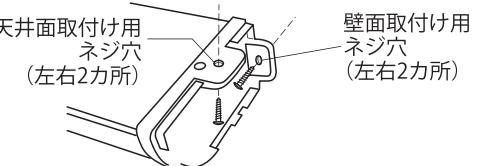

5 サイドカバーを取付ける


左右2箇所のサイドカバーを本体に取付けてください。

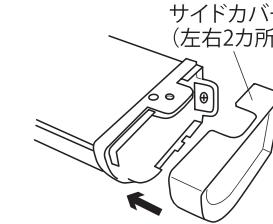

6 点灯の確認を行う

下記の「使い方」を参照して点灯の確認を行ってください。

!
器具の取り外しは工事店・電器店に依頼してください。
→感電の原因になります。

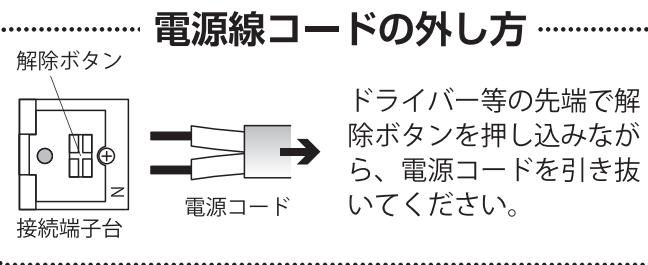


使い方

1 電源スイッチをONにする



2 センサースイッチの下方に手をかざしてセンサーが検知すると点灯・消灯を切り替えます

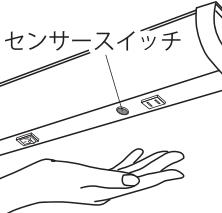

- 長時間使用しない場合は、電源スイッチをOFFにしてください。
- 点灯のまま、電源スイッチをOFFにして、また、電源スイッチをONにした場合は、消灯状態となります。再度点灯させるときは、電源スイッチをONにして、センサースイッチに手をかざしてください。

〈センサースイッチの検知距離について〉

検知距離は約2～5cmです。※使用環境によって変動します。

使用上のご注意

●お手入れの際は、必ず電源を切ってください。→通電したまま行うと感電事故の原因となります。

●器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。

→器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。

●器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。

→器具と音響製品を離してご使用ください。

●点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮によってきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。

●LED光源について

- LED素子にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- LED光源を直視しないでください。→目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- LED光源の交換はできません。

製品仕様

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------------|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------|
| 定格電圧 | AC 100V 50/60Hz | 本体質量 | 約730g | 光源色 | 昼光色 | 全光束 | 1200lm |
| 定格消費電力 | 13.4W | 消費電力 | 13.4W(100%) 0.5W以下(待機時) | 付属品 | ・固定用ネジ (30mm×2本、15mm×2本) | | |
| 外形寸法 | (約)幅630×高さ48×奥行88mm (本体のみ) | 固有エネルギー消費効率 | 89.5 lm/W | | | | |

・LED照明器具の定格寿命は、40,000時間です。定格寿命とはあらかじめ設定した条件での平均値です。使用条件により個々の寿命は定格寿命とは異なる場合があり、本製品の寿命を保証するものではありません。