


屋外用 タイマースイッチ ボタン式 HS-A240B

保証書付取扱説明書

このたびは「屋外用 タイマースイッチ ボタン式」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう、大切に保管してください。

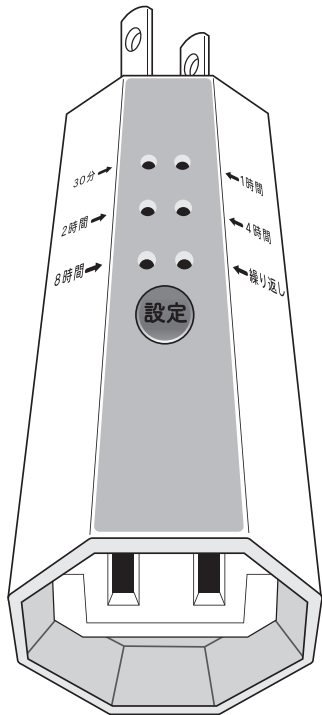

きりとり線

保証書（持込修理）

商品名	屋外用 タイマースイッチ ボタン式			★お買い上げ日 年 月 日		
型 番	HS-A240B	品 番	06-5432	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）		
お客様	ふりがな -----					
	★お名前 ----- 様					
	★ご住所（〒 ） 電話 （ ）					
販売店	★住所 店名 電話 印					

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

きりとり線

安全上のご注意

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

- 電源電圧がAC100V以外の電圧では使用しないでください。故障、感電、発熱のおそれがあります。
- 最大電流が12A以上の機器には使用しないでください。一瞬でも12A以上の電流が流れると、リレー接点が破損して故障、感電、火災の原因となります。

使用できる電気器具（下記の最大電力を超えない器具を使用してください）

- トランス使用器具 7.5A以下（テレビ、ステレオ、AV機器など）
- モーター使用器具 4A以下（扇風機、換気扇、循環ポンプなど）
- 照明器具 7.5A以下（蛍光灯、水銀灯、ハロゲンランプなど）
..... 2.5A以下（水槽用照明、メタルハライドライト）

- 延長コードを使用する場合は、他の接続機器の合計使用電力が定格値を超えないようご注意ください。使用電力が定格値を超えると延長コードが発熱し、火災の原因となります。
- ひとつのコンセントにいくつもの電気器具をつなぐタコ足配線はしないでください。火災、感電のおそれがあります。
- 次に記載する項目は必ずお守りください。故障や破損、感電、火災の原因となります。

- ・電気器具のコードに重いものを載せたり、加工したり、無理に曲げないでください。
- ・ぬれた手で本製品に触れたりしないでください。
- ・電源プラグは、コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。
- ・電源プラグにホコリが溜まらないように定期的に清掃してください。
- また、本製品に差し込んだ電源プラグも同様に清掃してください。
- ・電源プラグが傷んだり、差し込みが緩くなってきたときは使用しないでください。

- 電源プラグに水がかかったり、溶剤などの化学物質が付着する可能性のある場所では使用しないでください。

⚠ 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- 分解や改造は絶対にしないでください。
- 雷が鳴り出したら本製品には触れないでください。火災や感電のおそれがあります。
- 本製品を、以下のような場所には設置しないでください。故障や破損、感電、けがの原因となります。


- ・子供の手が届く場所 ・調理台のそばなど油煙が付着する場所
- ・ホコリの多い場所、布団、電気カーペットなど、燃えやすい物の上

- 煙が出ていたり、焦げ臭いにおいがする、発熱している場合はただちに使用を中止してください。火災や感電の原因となります。
- 本製品は抜け止め防雨コンセント専用です。他のコンセントやコード付タップでは使用しないでください。不使用時は抜け止め防雨コンセントから抜いて、水のかからない所で保管してください。
※完全防水ではないので、水没や激しい水ぬれなどを防ぐことはできません。
※接続する電気器具のプラグが防雨型でないと、防雨仕様になりませんのでご注意ください。


以下の機器には使用できません

- 『『専用コンセント』『壁のコンセント』に直接接続』が指示された機器
火災の原因になります。ご不明な場合には取扱説明書や機器メーカーにご確認ください。
例：エアコン、クーラー、オイルヒーター、IHヒーター等
- 手動で電源スイッチ操作をする機器、リモコンやセンサー等による自動作動の機器、内蔵のマイコンで制御する機器
機器がON状態にならない場合があります。確認方法として機器を作動させた状態で差込プラグを抜き、再度差込プラグを差し込んでも復帰（作動）しない機器は使用できません。
- 内蔵の時計やタイマーがある機器
本機がOFF状態では機器に通電がされないため、時計やタイマーがリセットしてしまう場合があります。

各部の名称

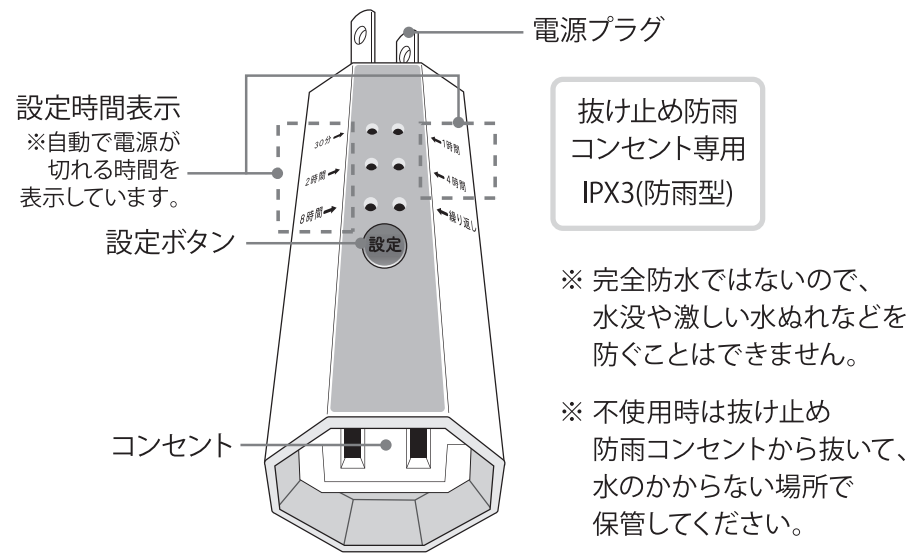

取り付けイメージ

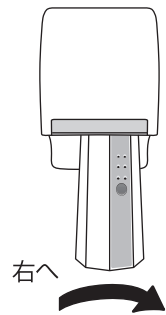


※ 抜けないように右回りに回して、固定してください。

ご使用方法

- 1.使用する電気器具の電源プラグを、本製品のコンセントに差し込み、電気器具のスイッチを入れてください。
- 2.本製品を抜け止め防雨コンセントに差し込んだあと、抜けないように右回りに回してください。
差し込むと、すべてのLEDが一度点灯して初期化が行われ、その後すぐに消灯します。これで使用可能な状態になります。
- 3.設定ボタンを押すと、対応するLEDが点灯し、接続した電気器具の電源が入ります。

- ①切タイマーモード(現時点から選択した時間だけ通電)
- 設定ボタンを押すごとに、切タイマーの設定時間が順に切り替わります。
目的の時間(30分、1時間、2時間、4時間、8時間)に対応する青色LEDが点灯している状態で設定を確定してください。
※たとえば「1時間」を設定する場合は、ボタンを2回押してください。
※6回目にボタンを押すと、青色LEDが5個すべて同時に点灯し、「常時通電モード」に切り替わります(タイマー機能は無効)。
※7回目を押すと再び「30分」から順に切り替わります。

- ②繰り返しモード(毎日、決めた時間に繰り返し通電させたい場合)
- 通電中に設定ボタンを2秒間長押しすると赤色LEDが点灯し、以降は毎日決まった時間に通電を開始する「繰り返しモード」に切り替わります。
例: 12時に「1時間」を設定し、5分後に設定ボタンを長押しすると
→ 赤色LEDが点灯し、そこから1時間後(13:05)に電源がオフになります。
→ オフになると、青色LEDは点滅に切り替わります。(赤色LEDは点灯を続けます。)
この動作(設定時刻からの通電→自動停止)が毎日繰り返されます。(詳細は下図参照)

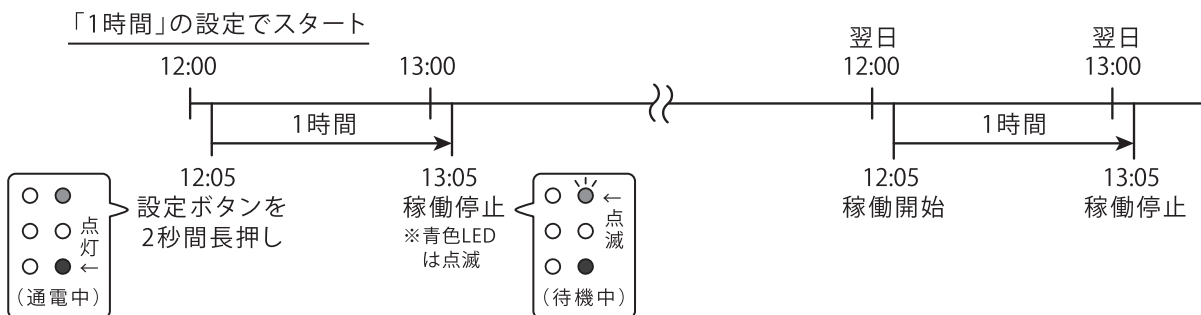

- ③常時通電モード
- 設定ボタンを押して、5つの青色LEDをすべて点灯させると、「常時通電モード」になります。
LEDがすべて消灯の状態、設定ボタンを2秒間長押ししても「常時通電モード」になります。
- ④常時OFFモード
- 「常時通電モード」時に、設定ボタンを2秒間長押しすると、すべてのLEDが消灯し、「常時OFFモード」になります。

- 設定時間を変更する場合
- 切タイマー設定中に、設定ボタンを押して他の青色LEDを点灯させると、設定時間が変更され、新しいプログラムに切り替わります。
例: 「30分」で稼働中に「1時間」の青色LEDを点灯させた場合、その点灯した瞬間から1時間後に電源がオフになります。
- 「30分」の設定でスタート
- 12:00 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00
- 12:10 「1時間」に設定変更
- 1時間
- 13:10 電源OFF
- ※「繰り返しモード」を設定している場合は、いったん解除してから、切タイマーの変更を行ってください。

※設定が分からなくなった場合、設定ボタンを押してすべてのLEDを消灯させるか、いったん本製品のコンセントを抜いてから再設定してください。

製品仕様

定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz	使用温度範囲	-10℃～+45℃
最 大 定 格 電 流	12A	使 用 環 境	屋外用(抜け止め防雨コンセント専用)
消 費 電 力	1W以下	本 体 材 質	ポリカーボネート
プ ロ グ ラ ム	30分、1時間、2時間、	外 形 寸 法	(約)幅45×高さ113×奥行45mm
設 定 内 容	4時間、8時間	質 量	約78g
タ イ マ ー 誤 差	±約1分/日	防 水 性	IPX3(防雨型)

※時計精度が±1分/日のため、時間の正確さを求める機器には使用できません。定期的な(2週間を目安)動作時間の確認や、再設定をお願いいたします。

※商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

こんなときは

LEDが点灯しているのに
電気器具が作動しない



- 1.接続している電気器具のスイッチを手動で入れ直してください。
- 2.または、リモコン操作が必要な電気器具の場合、本製品では動作しない場合があります。この場合、直接操作可能な電気器具をご使用ください。

LEDが点灯しない



本製品の電源プラグを、コンセントの根元まで、しっかりと差し込んでください。

きりとり線

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ