

エアコン汎用リモコン

(型式OAR-10R)

商品番号 07-0102

保証書付 取扱説明書

この度はオーム電機のエアコン汎用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。また、保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に保存してください。


■ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意



警告

取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

取り扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受ける恐れがある内容を示しています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。



警告



乾電池の破裂、液漏れによる火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 長期間この機器を使用しないときは、本体から乾電池を取り出してください。
- 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し表示通りに正しく入れてください。
- 乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。
- 指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。




注意



故障の原因になります。

- 水気、湿気の多い場所では使用しないでください。故障等の原因になります。
- この機器を分解したり改造しないでください。

1. 各部のなまえと機能 (電池の入れ方)

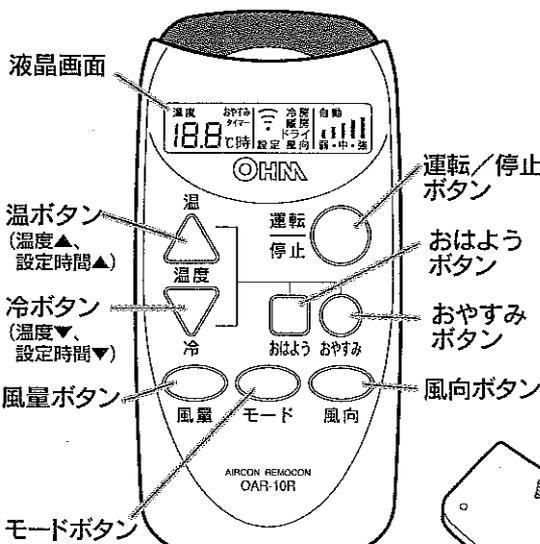

(電池の入れ方)

1. 電池蓋を矢印方向に押しながら、スライドさせてはずします。
2. 本体電池ケース内の、⊕ ⊖の表示に従い単4形乾電池2本を正しく入れてください。
3. 元のように電池蓋を装着します。

2. 対応コードの設定方法

(お使いのエアコンに対応させるための設定)

1. 運転/停止ボタンを押して、風量ボタンとモードボタンを同時に約2秒押し続けます。
2. ▲温ボタンか▼冷ボタンを押して、お使いの機器の対応コードに合わせてください。
※▲温ボタンを押すたびに、00→01→02→と対応コードが大きくなり、▼冷ボタンを押すたびに、00→129→128→と小さくなります。
また、運転/停止ボタンを押しても対応コードの設定ができます。
※運転/停止ボタンを押すたびに対応コードが自動的に大きくなります。
3. おやすみボタンを押し、最後に風向ボタンを押して設定を固定します。

対応コード一覧表

メーカー	対応年式	対応コード
コロナ	'97年以降	22, 30, 83, 85, 86, 129
ダイキン	'93年以降	31~34, 39, 55, 61, 89
富士通	'94年以降	44, 45, 57, 74, 80~82
富士通ゼネラル		75
フナイ	'98年以降	20, 21
GE		49
ゼネラル	'96年以降	51
三菱重工	'96年以降	00~03, 06, 106~107
三菱電機	'91年以降	35~38, 46~48, 58~60, 63, 78, 79, 125, 127
日立	'94年以降	15~19, 76, 77, 126
LG	'96年以降	50, 121
ナショナル 松下 パナソニック	'88年以降	11~14, 40~43, 88, 90~102, 128
サンヨー 三洋電機	'94年以降	64~73, 87, 103~105, 122~124
シャープ	'95年以降	08~10, 23, 24, 29, 62, 84, 108, 109, 110, 111
東芝	'88年以降	04, 05, 07, 25~28, 52, 53, 56, 112, 113, 114, 115, 120

3. ご使用方法

(各ボタンの説明)

- 運転/停止ボタン：エアコンの起動と停止をさせます。
- 温ボタン
- 冷ボタン：エアコンの温度設定、及び、おはよう/おやすみ機能の時間設定時に押します。
- おはようボタン：おはよう機能の設定や設定時間の確認時に押します。
- おやすみボタン：おやすみ機能の設定や設定時間の確認時に押します。
- 風量ボタン：弱・中・強の3段階と自動が選べます。(ドライ時の風量は、自動のみです。)
- モードボタン：冷房・暖房・ドライの3モードを切り替えて選びます。
- 風向ボタン：押ししている間、風向を調節できます。

△ 注意 エアコン本体にない機能は、このリモコンでは操作できません。



(おはよう機能の使用法)

1. おはようボタンを約1秒押し続けると、設定画面が表示されます。▲温ボタンか▼冷ボタンで0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。
2. 設定が終わったら、おはようボタンを押してください。設定後の画面になります。
3. 設定時間を確認するには、おはようボタンを押すと確認画面が表示されます。確認後、もう一度、おはようボタンを押してください。元の画面に戻ります。
4. キャンセルする時は、“0.0”に設定してください。

● この場合は、6時間30分後にエアコンが起動する設定です。



(おやすみ機能の使用法)

1. おやすみボタンを約1秒押し続けると、設定画面が表示されます。▲温ボタンか▼冷ボタンで0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。
2. 設定が終わったら、おやすみボタンを押してください。設定後の画面になります。
3. 設定時間を確認するには、おやすみボタンを押すと確認画面が表示されます。確認後、もう一度、おやすみボタンを押してください。元の画面に戻ります。
4. キャンセルする時は、“0.0”に設定してください。

● この場合は、2時間30分後にエアコンが停止する設定です。

- △ 注意**
- 対応表に載っている機器でも、一部ボタンや機能が例外的に操作できないなど対応しない場合があります。また、適合するエアコンは赤外線リモコン付の機種に限ります。
 - メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。温度感知式など特殊な機能には対応しません。
 - おはよう機能とおやすみ機能の設定後は、リモコンの発信部を必ず、エアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間を経過した時に、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。

