


## ご使用の前に

- 電池ケースカバーをスライドして開け、単3形乾電池のプラスマイナスを確認してセットします。
- 電池ケースカバーをスライドして閉じます。
- 「順送り#1」ボタンと「30分#2」タイマーボタンを同時に約3秒間押し続けます。
- LEDランプが点灯したら、右下の表を元に、ご利用のメーカーのコード（4桁）を入力してください。


・たとえばコード「1233」なら…

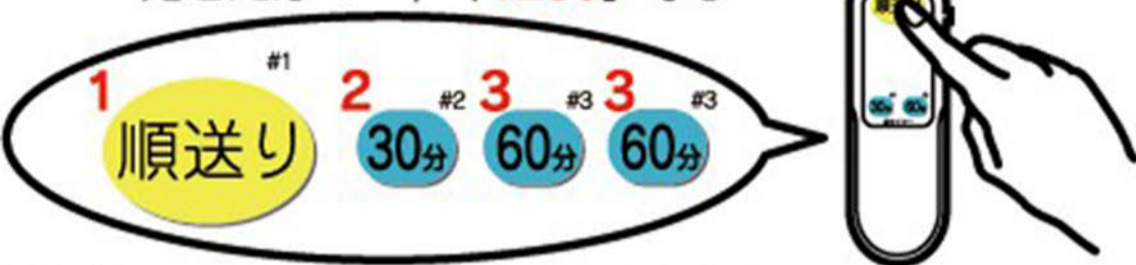

- LEDランプが消えたら、設定完了です。
  - 必ず、壁スイッチなど電源はONにしてください。
- ※バッテリー交換の際は2秒以上たってからボタンの操作をしてください。操作できない場合は、リセットボタンを1回押してからやり直してください。


## 使用方法

- 順送りボタン
    - ・キーを押すごとに照明が  
**ON(光量100%) → 光量約60% → 常夜灯ON → OFF**  
を繰り返します。
  - 30分タイマーボタン※
    - ・ボタンを押すと自動的に30分後照明が消えます。
    - ・ボタンを押したあとは、LEDランプが、最初の10分間は3秒間隔で点滅します。
  - 60分タイマーボタン※
    - ・ボタンを押すと自動的に60分後照明が消えます。
    - ・ボタンを押したあとは、LEDランプが、最初の10分間は6秒間隔で点滅します。
- ※タイマー機能を使う場合は、ライトを必ず「全灯」の状態にしてください。設定後は、リモコン発信部を照明器具本体に向けて置いてください。
- ※タイマー機能をキャンセルする場合は順送りボタンを押してください。
- ※上記対応表に載っている機種でも、一部のボタンや機能が対応しない機種があります。
- ※電池交換する際にコードの再設定が必要です。
- ※2005年以前の機種のコードを記載しております。
- ※順送りが3段階、6段階、調光8段階の照明器具にはタイマー機能は使えません。

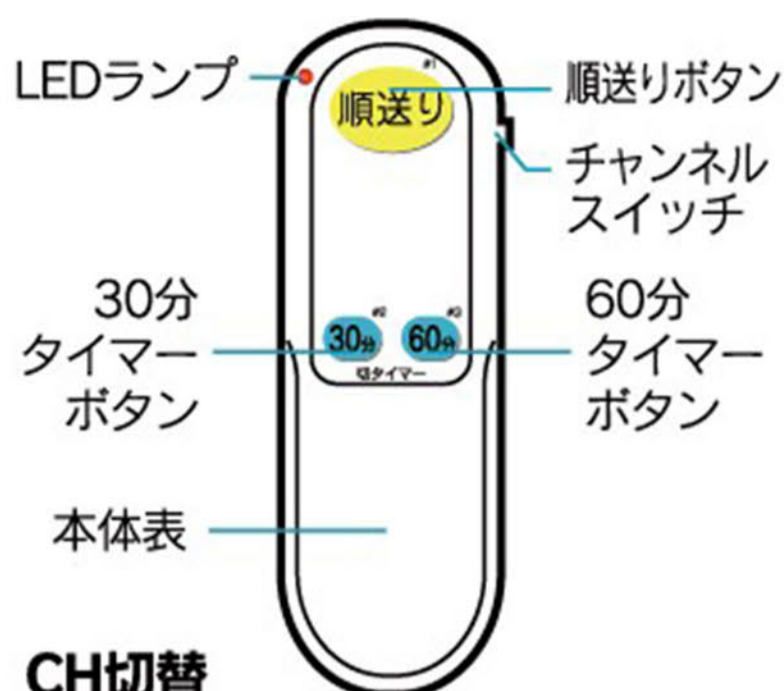

## CH切替

※4段階切替式と同メーカー、同シリーズ製品で使えます。照明器具本体内の1、2に合わせてご使用ください。

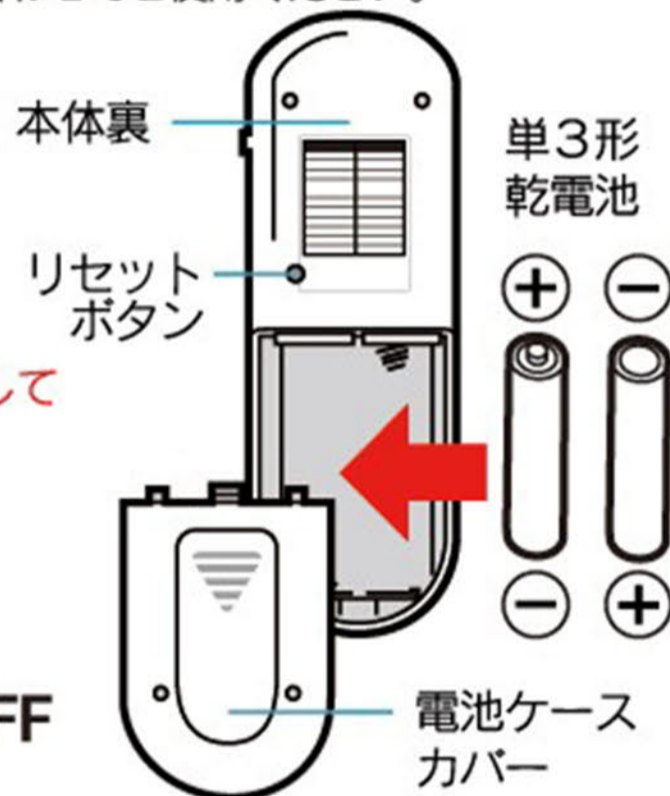

対応コード一覧表

メーカー	年式	コード
東芝	92年～	1111, 1113, 2112, 2123
松下	91年～	1122, 1123, 2232
NEC	92年～	1131, 1133
オーデリック	91年～	1211, 1212, 1213, 1221, 2223
日立	91年～	1231, 2213
サンヨー	93年～	1311, 1312
コイズミ	94年～	1321
ダイコー	95年～	1322
マルゼン	94年～	1331, 1323, 2332
タキズミ	94年～	1332, 1333
三菱		2311, 2312
ヤマダ/タキズミ/NEC		2322, 2323
OHM(ORC-07/IRP-8,OCR-04/05)		1112, 2113