

一発選局 汎用リモコン

(型式ORC-04DG)

商品番号 07-0177

保証書付 取扱説明書

この度はオーム電機の「一発選局汎用リモコン」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご購入前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。また、保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に保存してください。

■ご購入の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

- 警告** 取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れがある内容を示しています。
- 注意** 取り扱いを誤った場合、ケガをしたり物損を受ける恐れがある内容を示しています。
- 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

- 警告** 乾電池の破裂、液漏れによる火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 窓を開け切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 長期間この機器を使用しないときは、本体から乾電池を取り出してください。
- 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し表示通りに正しく入れてください。
- 乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。
- 指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。

- 注意** 故障の原因になります。
- 水気、湿気の多い場所では使用しないでください。故障等の原因になります。
- この機器を分解したり改造しないでください。

1. 各部のなまえと機能(電池の入れ方)

送信部

- テレビ電源ボタン
- ダイレクトチャンネルボタン(対応コード入力ボタン兼用)
- BSモードボタン
- 三桁用チャンネルボタン(三桁入力する時に押し)
- 再生ボタン
- 一時停止ボタン
- 停止ボタン
- BSモードボタン
- 巻戻しボタン
- テレビチャンネルアップダウンボタン
- テレビ/ビデオ切替ボタン
- 表示ランプ(送信時に赤く点滅します)
- 送信部
- 消音ボタン
- BSチャンネルアップダウンボタン
- 音量アップダウンボタン
- 早送りボタン
- ビデオチャンネルアップダウンボタン
- 録画ボタン
- ビデオ電源ボタン
- BSチャンネルアップダウンボタン(アナログには対応しません)
- デジタル/アナログ切替スイッチ

(電池の入れ方)

- 電池蓋上部のフックを、矢印の方向に押しながら引き上げてください。
- 本体電池ケース内の、⊕の表示に従い単4形乾電池2本を正しく入れてください。
- 蓋を開け、カチッという音を確認してください。

【裏面】


2. 対応コードの設定

(テレビを設定する場合)

1. まず、単4形乾電池2本(別売)を正しい向きにセットしてください。
2. アナログ設定の時は、裏面のデジタル/アナログ切替スイッチを下へ、デジタル設定の時は、上へ合わせます。
3. 一時消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒間押し続けます。
4. 表示ランプが点灯したら、対応するテレビ(メーカー)の対応コード(3桁)を押します。表示ランプが消えたら、設定終了です。(例: 東芝製テレビ ①、④、①)
5. テレビの電源をONにし、(待機状態の)機器に向け、リモコンの電源、音量等のボタンで作動を確認してください。

■ビデオ、ビデオ内蔵型テレビの場合も同様に対応したコードを入力しご利用ください。

3. BS選局ボタンの操作

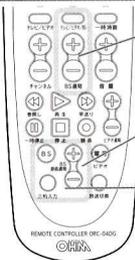

- テレビのBS選局はテレビ/ビデオ/BSモードにし、BS選局の⊕/⊖アップダウンボタンにより操作します。
(上記の操作で選局ができない場合は、テレビチャンネルアップダウンボタンで操作してください)
- ビデオBS選局は、Ⓟボタンを押してから、BS録画選局の⊕/⊖アップダウンボタンにより操作します。
(上記の操作で選局ができない場合は、ビデオチャンネルアップダウンボタンで操作してください)
- BS放送などチャンネルが三桁の場合、まずこのボタンを押してから、希望の三桁チャンネルを「テレビチャンネルダイレクトボタン」で選択します。

注意 ご使用のテレビ、ビデオ本体にない機能は、このリモコンでは操作できません。

4. メーカー別適合機器対応コード表

メーカー	アナログテレビ対応コード	デジタルテレビ対応コード					ビデオ対応コード	ビデオ内蔵型テレビ対応コード
		地上・BS 110度CSデジタル	BS 110度CSデジタル	BSデジタル	地上デジタル	地上・BS 110度CSデジタルデジタルチューナー		
日立	151,181,361,371,511	155,165,345,355,365	175,375	175,185,375,385	155,605	122,172	150,160	
松下	111,171,231	195,395	205,215,405	205,405	195,215,615	202,222,232,242,312	200,210,220,230,240,250	
三菱	111,181,371,381,391,791	225	225	225	425,625	182,252	260	
NEC	101,121,331					142,152		
パナソニック	131,421,431	135,335	145,255	145,255	135,595	162		
サンヨー	091,151,161,311,521	025,235	025,035,235,245	025,235,245	035,415,495,505	032,042,052,062	080,270	
シャープ	041,071,301,441,821	045,265	055,065,275	055,065,275	045,055,515,525,535	072,082	090	
ソニー	081,241,301,701,711,831	075	085,285	085,285	075,545,555	012,022,102	100,110,120	
東芝	101	095,295,305,325	105,115,315	115,125,315	095,105,565,575,585	112,132	130,140	
ビクター	001,011,021	015	015	015	435,485	002,212,262	070	
アイワ	081,281,401,501,531,541					332,342,352,362,372	000,010,020,030,040	
アイワ/アイリス	021,121,201,221,271,761					282		
フナイ	141,151,211,251,551					192,232,302	170,180,190	
ゼネラル	091,321,451,751					092		
マルマン	201,221,801							
サムスン	261,471,481,781					322		
LG電子	371,401,491,561,571,581,591,601,611 621,631,641,651,661,671,681,691					462,472,482	520	
コルティナ	401,411,731							
アイソック	341,351,811							
カネコパナソニック	021,211,271,371,411,471							
オリオン	721						050,060	
エプソン	741					445		
DXアンテナ						455,465,475		
マスプロ								
ソニー						302		

対応コードは弊社ホームページでもご覧いただけます。http://www.ohm-electric.co.jp

- 注意** 対応コード一覧表に載っていない機器でも機種型番により、対応できない場合があります。
- 注意** ビデオ内蔵型テレビを設定すると、テレビ、ビデオの設定は解除されます。

5. 仕様

- 寸法: 59(W)×166(L)×22(D)
 - 使用電池: 単4乾電池×2本(別売)
 - 質量: 85g(乾電池を除く)
 - 付属品: 保証書付取扱説明書
- ※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

6. アフターサービスおよび保証書

(無償修理規定)

1. 取扱説明書等の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無償修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (リ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地災、公害、障害、異常電圧、水掛り等による故障および損傷
 - (二) 消耗品の交換
 - (ハ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - (ト) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

一発選局 汎用リモコン 保証書《持ち込み修理》

型番: ORC-04DG	★お買上げ日: 年 月 日
商品番号: 07-0177	保証期間: 本体6ヶ月
お名前	
ご住所(〒)	
電話 () 様	

●本保証書は、本保証書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には本保証書記載の内容にもとづき、お買上げの販売店にて無償修理致します。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。又、お買上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ販売店にお申し出ください。本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。●お客様にご記入いただいた本保証書の控は、保証期間中のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。●本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

住所・店名・電話
★販売店

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。

OHM 株式会社 オーム電機

埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502

お客相談室フリーダイヤル(無料)

0120-963-006

携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用できません。

●携帯電話・PHS・公衆電話からは

TEL.048-992-2735

●修理に関するお問い合わせ

TEL.048-992-3970

http://www.ohm-electric.co.jp