


# センサー式 流水音発生器 OGH-SS1

## 取扱説明書 (保証書付)

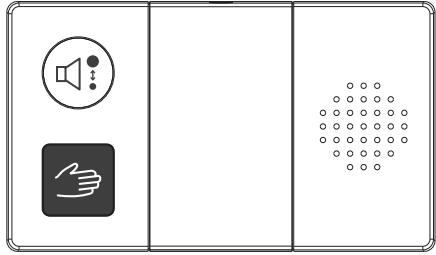

このたびはセンサー式流水音発生器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と、製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。  
またお読みになったあとも、ご使用時にいつでも見られるよう、大切に保管してください。

### 保証書

持込修理 無料修理規定

商品名	センサー式 流水音発生器	★お買い上げ日： 年 月 日
型番	OGH-SS1	品番 07-0613 保証期間：本体 1年間(お買い上げの日から)
お客様	(フリガナ) ★お名前 様	
	★ご住所	〒 -
電話 ( )		
★修理メモ		
★住所 店名 電話	印	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

### ■ 安全上のご注意

■ ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
- 禁止** この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- 指示** この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。


### ⚠ 警告

- 禁** 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- 必ず** 長期間この機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。
- 必ず** 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(+)と(-)の向きに注意し表示通りに正しく入れる。  
※使用推奨期限内の電池をお使いください。
- 禁** 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないと異なる種類や銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わない。
- 禁** 電池は金属製のボールペンやネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯・保管しない。
- 禁** 乳幼児の近くや手の届く場所に置かない。  
※万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。


### ⚠ 注意

- 水** 水気や湿気の多い場所では使用しない。
- 分解** この機器を分解したり、改造しない。
- 注意** 使用済みの電池を捨てる際に、自治体の条例などの定めがある場合は、その条例に従って廃棄する。

### ■ 各部の名称

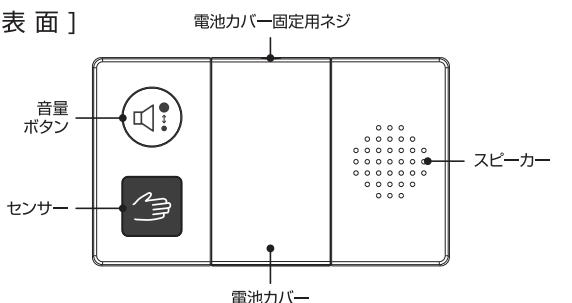


### [裏面]

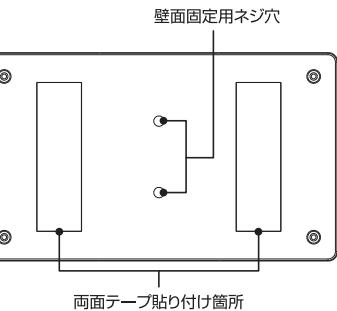

### [付属品]

※付属品は電池ケースの中に入っています。

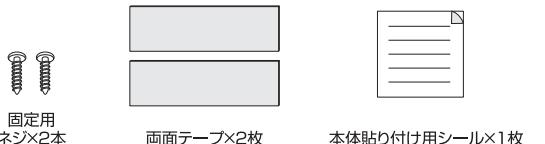


### ■ 設置の方法①(両面テープ)

両面テープはタイルやガラスなど、光沢素材面への貼り付けに適しています。

- ①設置場所(トイレの壁など)の、水分や油分の汚れをきれいに拭き取ります。
- ②付属の両面テープの保護シートを剥がして、本体裏面の「両面テープ貼り付け箇所」に貼り付けます。
- ③本体を設置場所に両面テープで固定します。
- 設置面が粗い素材の場合は、市販の強力両面テープで補強してください。
- 強力両面テープは2度貼りができませんので、ご注意ください。
- 壁紙に設置した場合は、本体取り外しの際に壁紙が傷むおそれがありますので、十分ご了承のうえ、設置をお願いします。

### ■ 設置の方法②(ネジ)

- ①設置場所(トイレの壁など)の、水分や油分の汚れをきれいに拭き取ります。
- ②本体側面部にある電池カバー固定ネジを外し、電池カバーを開けます。
- ③電池ケース内にある「壁面固定用ネジ穴」に、付属の2本のネジを通し設置場所に固定し、電池カバーを元のように装着します。




- 石膏ボードなど、強度不足の下地には設置できない可能性がありますので、ご注意ください。

### ■ 電池の入れ方

①本体側面部にある電池カバー固定ネジを外し、電池カバーを開けます。


②電池ケース内の+/-表示のとおりに、単3乾電池2本を正しく入れてください。

③電池カバーを元のように装着します。

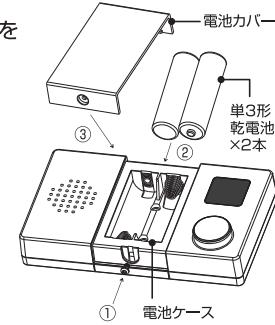


### ■ 設置の前に

本製品は使い勝手や利き手を考慮し、設置の向きを上下左右自由に選ぶことができます。




設置の向きが決まりましたら、付属の「本体貼り付け用シール」を本体中央のお好きな位置に貼ってください。

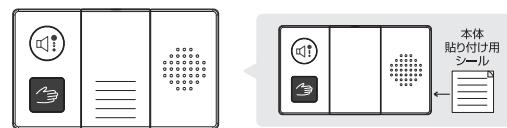

### ■ ご使用方法

本体のセンサーに手をかざすと、流水音が約25秒間流れます。

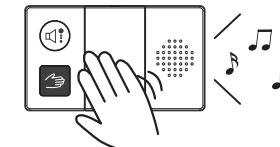

- 途中で止めたい場合は、再度センサーに手をかざしてください。
- 音量は「大」「小」の2段階あり、音量ボタンを押して切り替えます。
- 流水音が流れている途中に音量を変えても、流水音の流れる時間(約25秒)は変わりません。
- 本体は防水/防滴構造ではありませんので、水がかかるないようにご注意ください。

### ■ 仕様

型番 / 品番	OGH-SS1/07-0613
外形寸法	(約)幅120×高さ70×奥行21mm
質量	約70g(本体のみ)
使用電池	単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命	約3,000回※新品アルカリ乾電池使用の場合
センサー	約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)
動作時間	約25秒(流水音が流れます)
音量	約75dB(音量大)/約65dB(音量小) ※距離1mの場合
動作温度	0°C~40°C
付属品	保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本、本体貼り付け用シール×1枚

※充電池は使用しないでください。

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

○OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するお問い合わせは 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます