


多機能汎用リモコン

型番:AV-R748

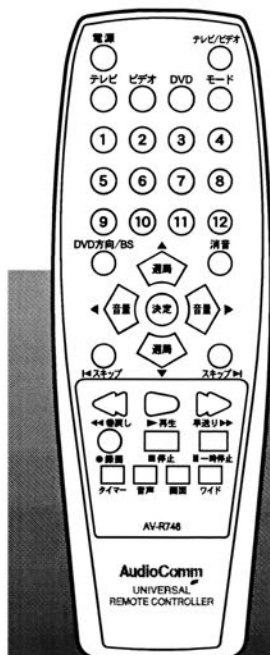

このたびは、AudioComm多機能汎用リモコンをお買い上げいただきことにありがとうございました。
この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。



警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。”なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保存してください。

主な仕様

動作距離：約6m（使用機種により異なります）
電源：DC 3V 単4形乾電池2個
電池維持期間：約1年間（アルカリ乾電池）※使用頻度により変化します
外形寸法：54(W)×160(H)×23(D)mm
質量：約75g（乾電池除く）

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

安全上のご注意

- ・本体を分解しないでください。
- ・本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
- ・本機を温度や湿度の高い場所（夏の車の中、暖房器具の近く等）に置かないでください。
- ・本体が汚れた時はシンナー・ベンジンなどでふかないでください。

機器側の受光部について：

テレビなどの受光部表面がほこりで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。
テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

ご使用の前に

- ・必ず各機器のメーカー設定を行ってください。メーカー設定をしないと操作できません。
- ・アナログBSチューナー、BSデジタル対応のケーブルテレビ用セットトップボックス及びHDD内蔵型などのBSデジタル複合機器には対応していません。
- ・DVDのテンキー、録画、カラオケ機能は操作できません。
- ・テレビとビデオのメニュー、カーソルは操作できません。


操作上のご注意

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。

1. 機器の添付リモコンにない機能（テレビ/ビデオ切替、オフタイマーなど）は操作できません。
2. チャンネルボタンで選局できない機器は「選局ボタン▲▼」で選局してください。
3. ビデオの添付リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。
4. 本機の「音声切替ボタン」は一般地上波放送用です。
5. パッケージ裏面に記載されているメーカーコード一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できません。

メーカー設定をする前に

※メーカー設定を行う前に必ずお読みください。

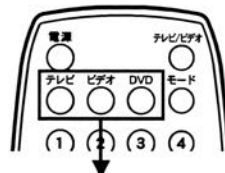

設定ボタン

本機は「テレビ」「ビデオ」「DVD」の3つの設定ボタンがあり、それぞれに2種類の信号（Aモード・Bモード）を設定することができます。
本機ひとつで最大6種類の機器が操作可能です。

最大6種類の機器が設定できます。




各モードに設定できる機種


テレビ	Aモード	テレビ・ケーブルテレビ
	Bモード	テレビ・ケーブルテレビ
ビデオ	Aモード	ビデオ・ビデオ一体型テレビ・DVD・BS・CS・ケーブルテレビ
	Bモード	ビデオ・ビデオ一体型テレビ・DVD・BS・CS・ケーブルテレビ
DVD	Aモード	DVD・ビデオ・BS・CS・ケーブルテレビ
	Bモード	DVD・ビデオ・BS・CS・ケーブルテレビ

電池の入れかた

1. 本体裏面にある電池ふたの取り外しツメを引き、矢印の方向に外します。

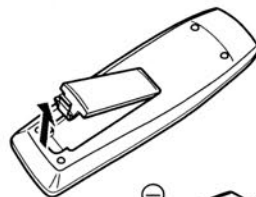

2. 単4乾電池（別売）を2本⊕と⊖の向きを本体の表示通り正しく入れます。

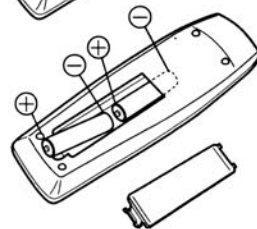

乾電池の交換時期

- ・動作距離が短くなったとき。
- ・操作時に電源ボタンが点灯しなくなったとき。


※電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押したりした場合、メーカー設定がリセット（解除）されてしまいます。その場合はもう一度最初から設定してください。
※ボタンを押し続けると、電池の消耗が早くなります。

電池についての安全上のご注意



警告

- ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の電池は使わない。



注意


- ・⊕⊖の方向を正しく入れる。
- ・長時間使わない場合は本体より取り外しておく。
- ・異種の電池・新旧の電池を混ぜて使わない。

はじめに

本機は「テレビ」「ビデオ」「DVD」の3つのモードがあり、それぞれに2種類の信号を設定することができます。(モード設定・メーカーコード設定を参照) 機器を操作する前に、リモコンのモード選択をする必要があります。

モードの切換

各設定ボタンのAモード、Bモードは、リモコン右側面の「A・Bモード切換スイッチ」で切り換えます。

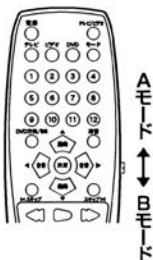

Aモード
↓
Bモード

注意

モードボタンを押すと、現在使用中のモードランプが点灯します。


※設定ボタンのランプは各ボタンを押すごとに点灯後しばらくして消灯します。これは本機が正常に動作していることを示しています。



例えば、設定ボタンテレビのAモードにアイワのテレビを、Bモードに富士通ゼネラルのテレビを設定している時


テレビ
○ Aモード
アイワのテレビ
○ Bモード
富士通ゼネラルのテレビ

富士通ゼネラルのテレビを操作したい場合

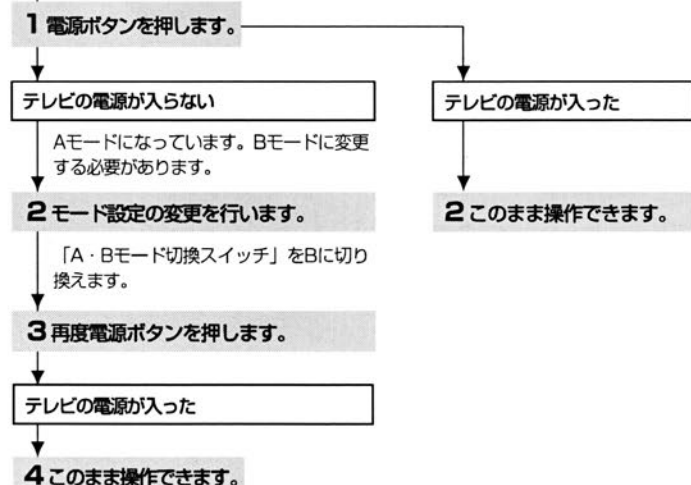

テレビを操作する

あらかじめテレビが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してテレビの電源を入れてください。

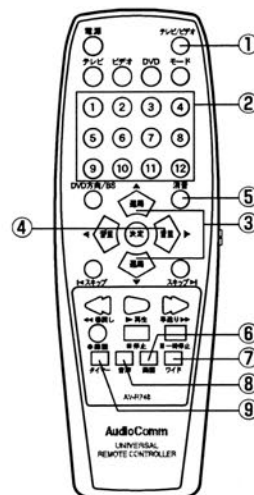

① テレビ/ビデオボタン→入力切換ボタン

テレビ/ビデオボタンを押すごとに「テレビ」→「外部入力」の切り替えが行われます。

※外部入力がある場合は、外部入力数分の回数を押してください。

※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

② チャンネルボタン→ダイレクト選局

③ 選局ボタン→チャンネル送り
(▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン)

④ 音量ボタン→音量調節
(◀音量小、▶音量大)

⑤ 消音ボタン→消音

⑥ 画面ボタン→画面表示の切

⑦ ワイドボタン

ワイドボタンを押すごとに画面サイズが切り換わります。

例 ノーマル→ズーム→字幕→フル

※ご使用のテレビにより、切換順序等は異なります。

⑧ 音声切換ボタン

音声切換ボタンを押すごとに音声切り換わります。

例 主音声→副音声→主音声+副音声→モノラル

※ご使用のテレビにより、切換順序等は異なります。

⑨ タイマーボタン


オフタイマーをセットします。

例 30→60→90→0

※ご使用のテレビにより、時間等が異なります。

ビデオを操作する

あらかじめビデオが登録してあるビデオ設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してビデオの電源を入れてください。

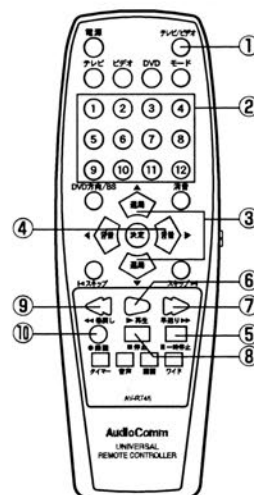

① テレビ/ビデオボタン→入力切換ボタン

テレビ/ビデオボタンを押すごとに「テレビ」→「外部入力」の切り替えが行われます。

※外部入力がある場合は、外部入力数分の回数を押してください。

※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

② チャンネルボタン→テレビのチャンネルのダイレクト選局

③ 選局ボタン→チャンネル送り
(▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン)

④ 音量ボタン→音量調節
(◀音量小、▶音量大)

⑤ 一時停止ボタン→一時停止

⑥ 再生ボタン→ビデオ再生

⑦ 早送りボタン→早送り

⑧ 停止ボタン→停止

⑨ 巻戻しボタン→巻き戻し

⑩ 録画ボタン+⑥再生ボタン→録画

録画は、録画ボタン⑩と再生ボタン⑥を同時に押してください。

※タイマー予約録画機能はありません。

※操作方法についてはご使用の機器に準じます。特に録画と一時停止の操作において、メーカーにより操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

モード設定・メーカーコード設定

Aモード・Bモード 設定の仕方

1機種のみ設定される場合は、Aモード、もしくはBモードに設定してください。
2機種設定される場合は、どちらかのモードの設定を終了させてから、もう一方のモードを設定してください。


1 Aモードへの設定

- ①リモコン右側面の「A・Bモード 切換スイッチ」をAに合わせます。
- ②設定したい機器に対応する設定ボタン（乳白色のボタン）を押しながら選局▲ボタンを押します。

1 Bモードへの設定


- ①リモコン右側面の「A・Bモード 切換スイッチ」をBに合わせます。
- ②設定したい機器に対応する設定ボタン（乳白色のボタン）を押しながら音量▶ボタンを押します。

例えば「テレビ」のAモードにテレビを設定する場合

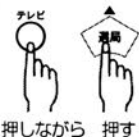

テレビの設定ボタン（乳白色のボタン）を押しながら、選局▲ボタンを押します。

設定ボタン

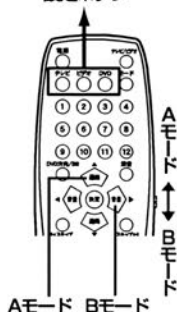

例えば「テレビ」のBモードにケーブルテレビを設定する場合




テレビの設定ボタン（乳白色のボタン）を押しながら、音量▶ボタンを押します。

2 テレビの設定ボタンが赤く点灯します。

3 下記のメーカーコード一覧表より、ご使用機器の対応コード3桁の数字をチャンネルボタンを押して入力します。

※ 対応コード"0"を入力する場合は、"10"の数字ボタンを押してください。

例えば、メーカー設定コードが045の場合

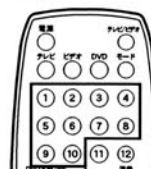

ゆっくりと押します。



4 設定ボタンが赤く1回点滅したら、設定終了です。設定を行った機器が正しく動作するか、電源ボタンを押して電源の入・切を確認してください。

※同じメーカーでも、機種によって信号が異なることがあります。設定終了後、機器がうまく動作しない場合はメーカーコードを変更して、1のモード設定から再度設定してください。

例えばアイワのテレビを設定する場合

アイワのテレビには3種類のコードがあります。

029で設定を行い、テレビがうまく操作できない場合は、030、031とコードを変えて設定を行ってください。

メーカー名/対応コード	テレビ
アイワ	029 030 031
富士通ゼネラル	013 014 041 042

設定ボタンが3回点滅した場合は、設定エラーです。

※もう一度1からやり直してください。

※20秒間、何も操作をしない状態が続きますと自動的にモード設定が終了してしまいます。この場合も、1からやり直してください。


メーカーコード一覧表 各メーカー適用機種一覧表

メーカー名/対応コード	テレビ	ビデオタイプ テレビ	ケーブル テレビ	ビデオ	BSデジタル チューナー	CSデジタル チューナー	DVDプレーヤー
アイワ	029 030 031	601 602 603 604 605	—	239 202 203 204 205 206 207 208	—	401 402 403 404 405 406	313
富士通ゼネラル	013 014 041 042	—	104 102 103	209 226 211	—	—	—
パイオニア	028 056 005 027 063	606 607 608	—	212 213 214	—	—	302
日立	024 032 008 043 025	609 610 611 612	101	212 215 216 217	—	407 408 409	303 327 353 357
三菱	033 061 009 038 053	613	—	218 219 220 221 267	501	—	304
NEC	015 016 060 021	614 615 616	105	222 223 224 225	—	410	—
パナソニック(松下)	044 039 002 045 046	617 618 619 620 621 622 623	106 107 108	210 227 228 229 230	502 503	411	305 306 333 334 335
パイオニア	026	—	109 103 110	231	—	—	307 308 310 309 331 332 346 347 353 354 355
サンヨー	017 018 019 020	624 625	—	232 233 234 235	504	—	328 348 349 371
シャープ	035 034 040	626	—	236 237 238 269	505 506	412 413	311 312 350 373
ソニー	001 057 059 058	627 628 629 630	111	201 240 241 242 243 244	507 508	414 415 416	301 314 326 351 352 364 367
東芝	022 023	631 632 633	112	245 246 247 248	509 510	417 418 419	315 366
ビクター(JVC)	047 012 062 076	634	—	249 250 251 252 253 254 255 268	511 512	420 421 422	316 329
DAEWOO(DACUS)	054 055 011	635 636	—	256 257	—	—	325 356 360 362 363
コルティナ	048 049 052 003	—	—	258 259	—	—	—
LG電子	010 050 051 064 065 066 067 068 069 070 071 072	637	—	260 265 266	—	—	317 342
フィリップス	036 037	—	—	261	—	—	318
サムスン	006 004 007 073 074	641	—	262 263 264	—	—	319 340 341
オリオン	—	638 639 640	—	270	—	—	—
愛知電子	—	—	113 114	—	—	—	—
DXアンテナ	—	—	115 116 117	—	—	424	—
マスプロ	—	—	118	—	—	424 419 425 426	—
サロニックス(サロニックス)	—	—	119	—	—	—	—
住友電工	—	—	120 121 122 115	—	—	—	—
AudioComm	075	—	—	—	—	—	361
DENON	—	—	—	—	—	—	320 321 337 339
ONKYO	—	—	—	—	—	—	322 344
ティアック	—	—	—	—	—	—	323 330
ヤマハ	—	—	—	—	—	—	324
ユニデン	—	—	—	—	—	423	—
YAGI	—	—	—	—	—	427	—
マランツ	—	—	—	—	—	—	343
TEKNO(MOGA)	—	—	—	—	—	—	338 369 370
KENWOOD	—	—	—	—	—	—	336
CYBER STORM	—	—	—	—	—	—	345
SONY PS2	—	—	—	—	—	—	358 359
X BOX	—	—	—	—	—	—	368

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。※ビデオタイプテレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならないものもあります。
※SONY PS2/X BOXは、IRレシーバーが装着された機種のみ使用可能です。


ケーブルテレビを操作する

あらかじめケーブルテレビが登録してあるテレビ設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してケーブルテレビの電源を入れてください。

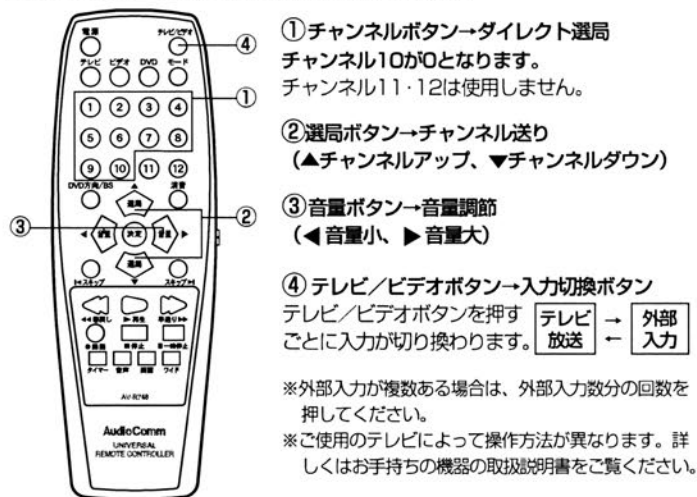


BS (アナログ) を操作する

あらかじめテレビが登録してあるテレビ設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してテレビの電源を入れてください。

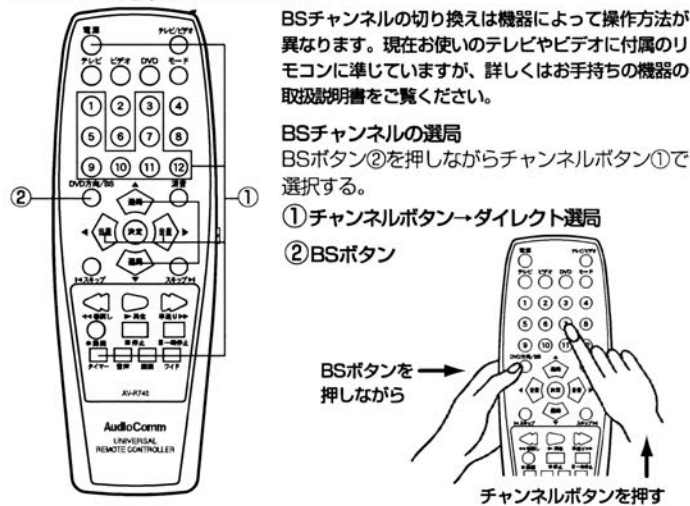


BSデジタルチューナーを操作する

あらかじめBSデジタルチューナーが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してBSデジタルチューナーの電源を入れてください。

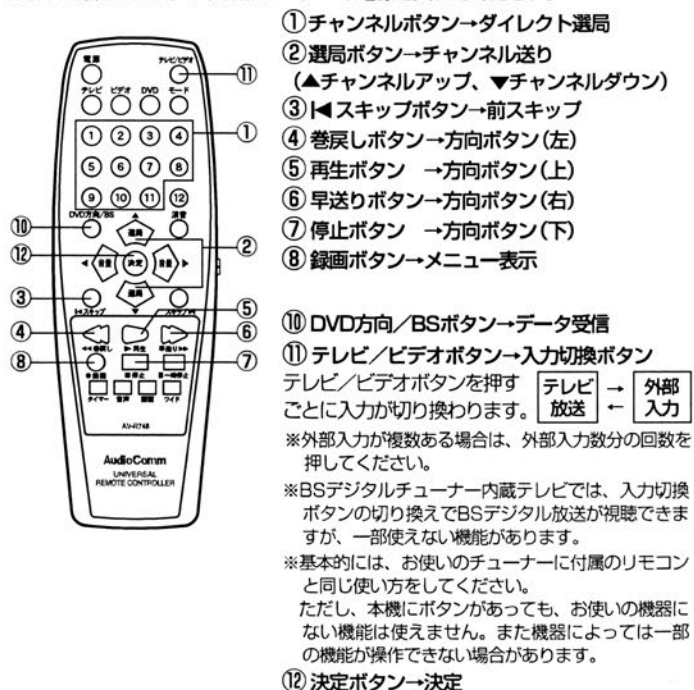

CSデジタルチューナーを操作する

あらかじめCSデジタルチューナーが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してCSデジタルチューナーの電源を入れてください。

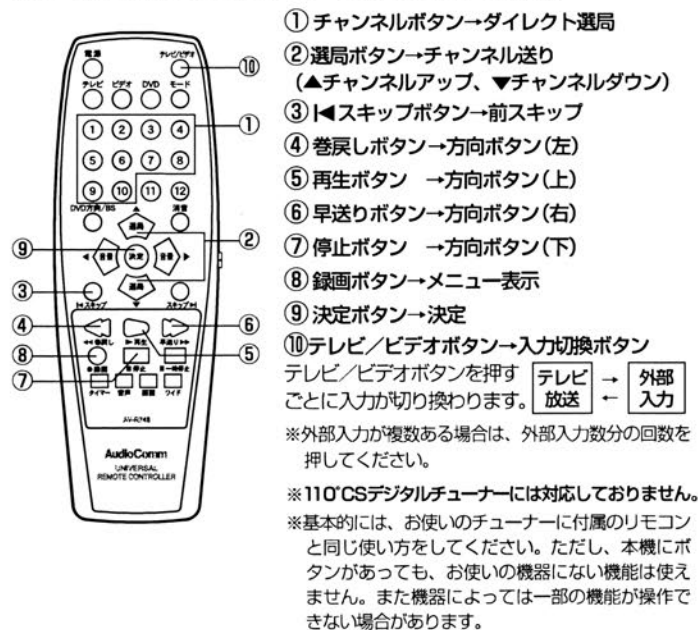

DVDプレーヤーを操作する

あらかじめDVDプレーヤーが登録してあるDVD設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してDVDプレーヤーの電源を入れてください。



※操作方法については、ご使用の機器に準じます。詳
しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

ただし、お手持ちのDVDプレーヤー付属リモコン
が再生、早送り、早戻し等の操作ボタンと上下左
右のカーソルキーを兼用するタイプのものは、本
機の操作と一致しない場合があります。

故障かなと思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・メーカーの設定が正しく行われていますか？
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定しなおしてください。
- ・電池が消耗していませんか？
電池が消耗すると、メーカー設定が消える場合があります。
また動作距離が短くなります。いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。
- ・リモコンの設定が変わっていませんか？
電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておきますと、最初に設定した内容
が消えてしまいます。また誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの
場合も新たに設定しなおしてください。
- ・リモコン使用可能範囲内ですか？
本機はご使用になる機器(テレビ・ビデオ一体型テレビ・ビデオ・DVDプレーヤー・ケー
ブルテレビ(CATV)・BSデジタル・CSデジタル)より6m以内の距離でご使用ください。ま
た、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には取り除いてください。
- ・モードの切り換えはOKですか？
ご使用になる機器(テレビ・ビデオ一体型テレビ・ビデオ・DVDプレーヤー・ケーブル
テレビ(CATV)・BSデジタル・CSデジタル)に合わせてモードを随時切り換えてください。