

簡単ミニTVリモコン

(型番 RM-06)
商品番号 07-0752

保証書付取扱説明書

この度はオーム電機の簡単ミニTVリモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。また、保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に保存してください。

■ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

- 警告** 取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
- 注意** 取り扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受ける恐れがある内容を示しています。
- 禁止** 記号は禁止の行為であることを告げるものです。


警告 故障の原因となります。

- 風呂場では使用しないでください。故障などの原因となります。
- この機器を分解したり改造しないでください。

注意 電池の破裂、液漏れによる火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 湿気の多い場所、水のかかる場所、直射日光の当たる場所、火気のそばには置かないでください。
- 長時間ご使用にならない場合は、安全のため必ず本体から乾電池を抜いてください。
- 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示に注意し表示通りに入れてください。
- 乾電池は過熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。
- 指定以外の電池や、新旧の乾電池を混ぜての使用は、絶対に行わないでください。
- 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒には携帯、保管しないでください。

1.各部の名前と機能 (電池の入れ方)

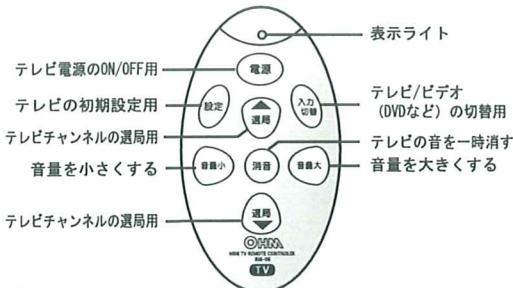

電池の入れ方

1. 本体裏面の電池蓋を開けて、表示に従って単4形乾電池2本を正しく入れてください。
2. 元のように電池蓋を装着し、カチッという音を確認してください。
3. 電池交換時に約5分間データが保存され、その間に新電池を入れると再設定なしで継続して使えます。

ご使用方法

1. 単4形乾電池2本 (別売) が正しくセットされているか確認します。
2. テレビ電源を入れて映像を表示させます。「設定」ボタンを約3秒程度押し続け、表示ライト (赤色) を点灯させます。
3. 赤ライトの点灯時にリモコンをテレビに向け、「音量大」ボタンを1回ずつ押します。テレビ画面の音量マーク反応が出るまで、押し続けてください。音量マークが出たら、直ぐに止めてください。(1回でも多めに押すと、チャンネルがズれますので、ご注意ください。) 注: 押し行き過ぎた場合、「音量小」ボタンを1回ずつ押し、テレビの音量マークの反応を確認してください。
4. テレビが反応したら、「設定」ボタンを押します。赤ライトが消えたら、設定完了です。

リセット方法

リモコンを押してもテレビ側はなかなか反応しない場合、リモコン本体のリセットを行ってください。 内蔵電池を取り出してから、いずれかのボタンを約3秒押し続けばリモコンは出荷時の初期状態に戻ります。

メーカー別テレビ対応年度表

メーカー名	テレビ対応年度 (目安)
東芝 TOSHIBA	1984-2008年01月末
日立 HITACHI	1985-2008年01月末
ビクター VICTOR	1985-2008年01月末
三洋 SANYO	1985-2008年01月末
松下 Panasonic (旧 National)	1986-2008年01月末
アイワ AIWA	1986-2008年01月末
ソニー SONY	1987-2008年01月末
三菱 MITSUBISHI	1987-2008年01月末
シャープ SHARP	1987-2008年01月末
富士通 FUJITSU	1987-2008年01月末
パイオニア Pioneer	1987-2008年01月末
NEC	1987-2008年01月末
LG	1987-2008年01月末
フナイ Funai	1990-2008年01月末
サムソン Samsung	1990-2008年01月末
SHERWOOD	1990-2008年01月末
フィリップス Philips	1992-2008年01月末
ゴールドスター Goldstar	1992-2008年01月末
ディア Deaewood	1994-2008年01月末
ハイアール Haier	1996-2008年01月末

順不同

*一部の機種に対応できない場合がありますので、ご了承ください。

本リモコンは地上デジタル放送にも対応できますが、地上アナログ/地上デジタル/B/S/C/Sの放送切替ができません。テレビ本体にある放送切替ボタンを手動で切替後、ご使用ください。

基本仕様

使用電池: 単4形電池2個 (電池別売)
電池寿命: 新品電池の場合 約1年間
本体寸法: 高さ90×幅53×厚さ29mm (最突出部まで) 質量: 34g
有効使用距離: 5m 使用環境: -10℃~40℃
付属品: 保証書付取扱説明書

5.アフターサービスおよび保証書

(保証規定)

保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一、故障した場合、無償で同等品と交換させていただきます。お買い上げの販売店または弊社までお申し出ください。尚、保証期間内におきましても以下の場合には有償扱いとなりますので、ご了承ください。

1. 本保証書のご提示がない場合。
 2. 本保証書にお買い上げ販売店の店名・捺印・お買い上げ年月日の記入がない場合。
 3. 誤ったご使用方法、または改造による故障及び損傷。
 4. ご購入後の移動・落下・郵送などによる故障及び損傷。
 5. 火災・天災地震・異常電圧・水掛りなどによる故障及び損傷。
 6. 商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷。
- ※製品改良の為、本製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

※本製品の保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

保証書	
型番	RM-06 (07-0752)
商品名	簡単ミニTVリモコン
保証期間	年 月 日より6ヶ月
お客様	ご住所 (〒)
	お名前 TEL.
販売店	店名 住所 TEL.

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がございますので、ご了承ください。この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者) 及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

製品に関するお問い合わせ:

○フリーダイヤル TEL. 0120-963-006
○お客様電話・携帯電話から TEL. 048-992-2735
修理に関するお問い合わせ TEL. 048-992-3970
電話受付: 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00
*日曜・祝祭日は休ませていただきます。

©OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県川口市旭3-8 〒342-8502
http://www.ohm-electric.co.jp