


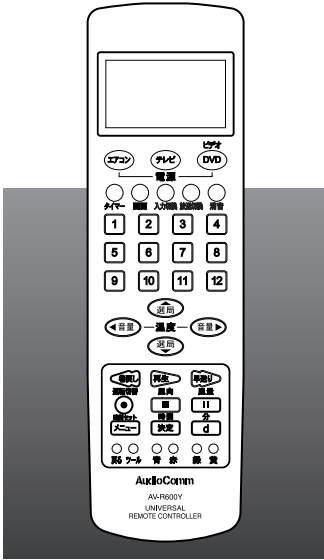

地デジ対応多機能リモコン

型番:AV-R600Y

このたびは、AudioComm地デジ対応多機能リモコンをお買い上げいただきまことにありがとうございました。
この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保存してください。

主な仕様

動作距離：約6m（使用機種により異なります）
電源：DC 3V 単3形乾電池2個
電池維持期間：約1年間（アルカリ乾電池）※使用頻度により変化します
外形寸法：55(W)×190(H)×27(D)mm
質量：約106g（乾電池除く）

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

地上デジタル放送 チャンネル情報

地域	リモコン送信所	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	12ch
東北	宮城 大千手山	東北放送 (19ch)	NHK(教育) (13ch)	NHK(総合) (17ch)	宮城テレビ (24ch)	東日本放送 (28ch)			仙台放送 (21ch)			
	山形 西蔵王	NHK(総合) (14ch)	NHK(教育) (13ch)		山形テレビ (16ch)	山形テレビ (18ch)	テレビユー山形 (20ch)		さくらんぼTV (22ch)			
関東	東京 東京タワー	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)		日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)		放送大学 (28ch)
	神奈川 三ツ池公園	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)	テレビ神奈川 (18ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)		放送大学 (28ch)
	神奈川 平塚	NHK(総合) (19ch)	NHK(教育) (26ch)	テレビ神奈川 (18ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)			
	千葉 三山	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)	千葉テレビ (30ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)		放送大学 (28ch)
	埼玉 道場	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)	テレビ埼玉 (32ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)		放送大学 (28ch)
	群馬 二ツ岳	NHK(総合) (37ch)	NHK(教育) (39ch)	群馬テレビ (19ch)	日本テレビ (33ch)	テレビ朝日 (43ch)	東京放送 (36ch)	テレビ東京 (45ch)	フジテレビ (42ch)			
	栃木 八幡山	NHK(総合) (47ch)	NHK(教育) (39ch)	とちぎテレビ (29ch)	日本テレビ (34ch)	テレビ朝日 (17ch)	東京放送 (15ch)	テレビ東京 (18ch)	フジテレビ (35ch)			
	茨城/ 水戸森林公園	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)		日本テレビ (14ch)	テレビ朝日 (17ch)	東京放送 (15ch)	テレビ東京 (18ch)	フジテレビ (19ch)			
	茨城/ 日立	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)									
	愛知/ 瀬戸O.T.	東海テレビ (21ch)	NHK(教育) (13ch)	NHK(総合) (20ch)	中京テレビ (19ch)	中部日本放送 (18ch)	名古屋テレビ (22ch)					テレビ愛知 (23ch)
東海	愛知/ 豊橋	東海テレビ (15ch)	NHK(教育) (24ch)	NHK(総合) (29ch)	中京テレビ (17ch)	中部日本放送 (16ch)	名古屋テレビ (14ch)					テレビ愛知 (26ch)
	岐阜 上加納山	東海テレビ (21ch)	NHK(教育) (13ch)	NHK(総合) (29ch)	中京テレビ (19ch)	中部日本放送 (18ch)	名古屋テレビ (22ch)	岐阜放送 (30ch)				テレビ愛知 (23ch)
	三重 長谷山	東海テレビ (21ch)	NHK(教育) (44ch)	NHK(総合) (28ch)	中京テレビ (19ch)	中部日本放送 (18ch)	名古屋テレビ (22ch)	三重テレビ (27ch)				テレビ愛知 (23ch)
	静岡/ 日本平	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)		静岡第一TV (19ch)	静岡朝日TV (18ch)	静岡放送 (15ch)		テレビ静岡 (17ch)			
	静岡/ 浜松	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)		静岡第一TV (25ch)	静岡朝日TV (23ch)	静岡放送 (21ch)		テレビ静岡 (22ch)			
	北陸 白山	北日本放送 (28ch)	NHK(教育) (24ch)	NHK(総合) (27ch)			チューリップTV (22ch)		富山テレビ (18ch)			
	近畿 大阪生駒山	NHK(総合) (24ch)	NHK(教育) (13ch)		毎日放送 (16ch)		朝日放送 (15ch)	テレビ大阪 (18ch)	関西テレビ (17ch)			読売テレビ (14ch)
	奈良 松尾山	NHK(総合) (31ch)			毎日放送 (16ch)		朝日放送 (15ch)	テレビ大阪 (18ch)	関西テレビ (17ch)	奈良テレビ (29ch)		読売テレビ (14ch)
	京都 比叡山	NHK(総合) (25ch)			毎日放送 (16ch)		朝日放送 (23ch)	テレビ大阪 (18ch)	関西テレビ (17ch)			読売テレビ (14ch)
	滋賀 宇佐山	NHK(総合) (26ch)	NHK(教育) (13ch)	びわ湖放送 (20ch)			京都放送 (23ch)					
近畿	和歌山 甲山	NHK(総合) (23ch)	NHK(教育) (13ch)				テレビ和歌山 (20ch)					
	兵庫 摩耶山	NHK(総合) (22ch)	NHK(教育) (13ch)	サンテレビ (26ch)	毎日放送 (16ch)		朝日放送 (15ch)		関西テレビ (17ch)			読売テレビ (14ch)

安全上のご注意



- ・本体を分解しないでください。
- ・本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
- ・本機を温度や湿度の高い場所（夏期の車の中、暖房器具の近く等）に置かないでください。
- ・本体が汚れた時はシンナー・ベンジンなどでふかないでください。

機器側の受光部について：

テレビなどの受光部表面がほこりで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。
テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

ご使用の前に

- ・必ずメーカーコード設定を行ってください。メーカーコード設定をしないと操作できません。
- ・アナログBSチューナー、BSデジタル対応のケーブルテレビ用セットトップボックス及びHDD内蔵型などのBSデジタル複合機器には対応していません。
- ・パソコン用モニター（テレビチューナー付含む）には対応していません。
- ・DVDのテンキー、録画、カラオケ機能は操作できません。
- ・テレビとビデオのメニュー、カーソルは操作できません。
- ・①エアコン ②テレビまたは地上・BS・110°CSデジタルチューナー ③ビデオ またはDVD の3機器を設定できます。


操作上のご注意

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。
1.機器の添付リモコンにない機能（テレビ／ビデオ切替、オフタイマーなど）は操作できません。
2.チャンネルボタンで選局できない機器は「選局ボタン▲▼」で選局してください。
3.ビデオの添付リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できないことがあります。
4.パッケージ裏面に記載されているメーカーコード一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できません。

電池の入れかた

1.本体裏面にある電池ぶたの取り外しツメを引き、矢印の方向に外します。

2.単3乾電池（別売）を2本⊕と⊖の向きを本体の表示通り正しくいれます。

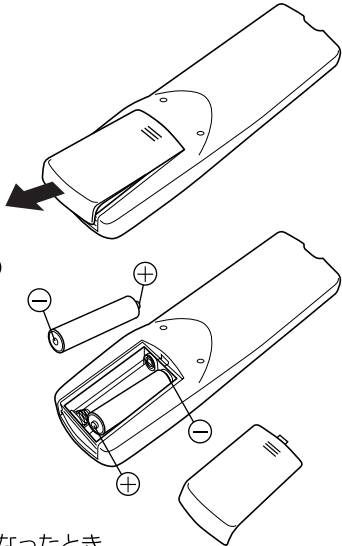

乾電池の交換時期

- ・動作距離が短くなったとき。
- ・操作時に電源ボタンが点灯しなくなったとき。

※電池交換の際、時間がかったたり、ボタンを押したりした場合、メーカー設定がリセット（解除）されてしまいます。その場合はもう一度最初から設定してください。

※ボタンを押し続けると、電池の消耗が早くなります。

電池についての安全上のご注意

警告

- ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の電池は使わない。



注意

- ・⊕⊖の方向を正しく入れる。
- ・長時間使わない場合は本体より取り外しておく。（液もれの原因となります。）
- ・異種の電池・新旧の電池を混ぜて使わない。（発熱・発火の恐れがあります。）

各部の名称

1.テレビ/ビデオ・DVD操作部

2.エアコン操作部

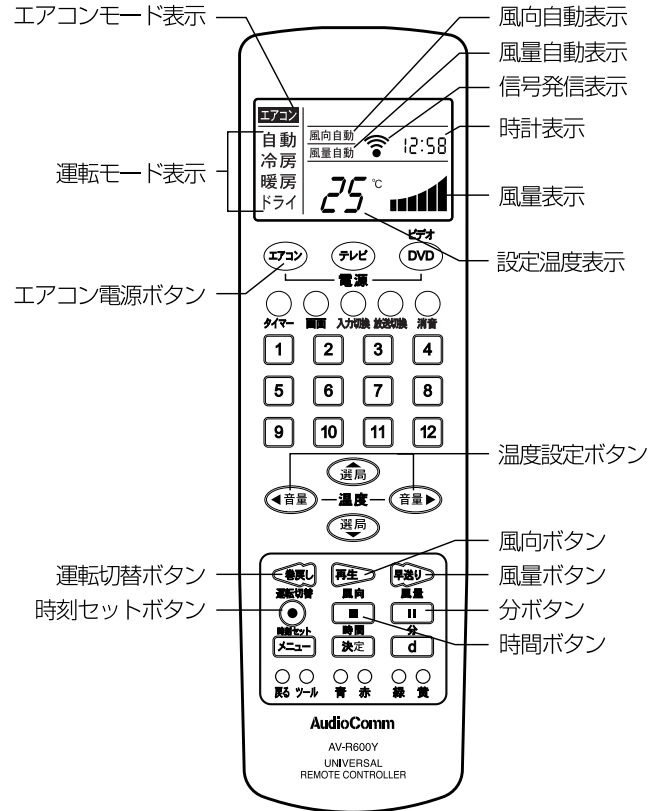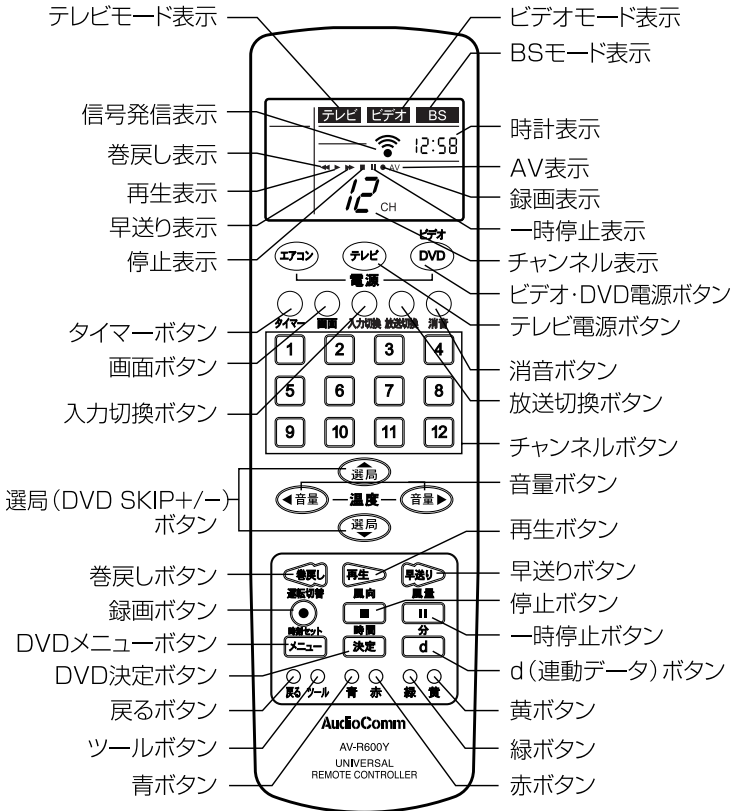

メーカーコード一覧表

各メーカー適用機種一覧表

メーカー名/対応コード	テレビ	ビデオ一体型テレビ	地上デジタルテレビ	ビデオ	DVDプレーヤー
アイワ	029 030 031	101 102 103 104 105	—	039 002 003 004 005 006 007 008	113
AVOX	—	—	—	—	176
コルティナ	048 049 052 003	—	—	058 059	—
DAEWOO (DACUS)	054 055 011	135 136	—	056 057	125 156 160 162 163
オーム	AudioComm 075	—	—	—	161 180
	Asicer —	—	—	—	177
富士通ゼネラル	013 014 041 042	—	—	009 026 011	—
DENON	—	—	—	—	120 121 137 139
TEAC	—	—	—	—	123 130
フナイ (DPRECIOUS)	028 056 005 027 063	106 107 108	—	012 013 014	102
日立	024 032 008 043 025	109 110 111 112	209 215	012 015 016 017	103 127 155 157
KENWOOD	—	—	—	—	136
LG電子	010 050 051 064 065 066 067 068 069 070 071 072	137	—	060 065 066	117 142
マランツ	—	—	—	—	143
三菱	033 061 009 038 053	113	206 220	018 019 020 021 067	104
NEC	015 016 009 021	114 115 116	—	022 023 024 025	—
オリオン	—	138 139 140	—	070	—
ONKYO	—	—	—	—	122 144
パナソニック (松下)	044 039 002 045 046 077	117 118 119 120 121 122 123	203 213	010 027 028 029 030	105 106 133 134 135 174 175
フィリップス	036 037	—	—	061	118
パイオニア	026	—	211 221	031	107 108 110 109 131 132 146 147 153 154 155
サムスン	006 004 007 073 074	141	—	062 063 064	119 140 141
サンヨー	017 018 019 020	124 125	210 218	032 033 034 035	128 148 149 171
シャープ	035 034 040	126	208 217	036 037 038 069	111 112 150 173
ソニー	001 057 059 058 079	127 128 129 130	201 202 212	001 040 041 042 043 044	101 114 126 151 152 164 167
TEKNOS	—	—	—	—	138 169 170
東芝	022 023	131 132 133	204 205 214 222	045 046 047 048	115 166
ビクター	047 012 062 076	134	207 216 219	049 050 051 052 053 054 055 068	116 129
ヤマハ	—	—	—	—	124
Cyberstorm	—	—	—	—	145 179
ソニー PS-2	—	—	—	—	158 159
XBOX	—	—	—	—	168
UNIDEN	078	—	—	—	—
byd:sign	—	—	223	—	—
Qriom	—	—	—	—	178

メーカー名/対応コード	エアコン
コロナ	022 030 083 087
ダイキン	031 032 033 034 055 061 095 096
富士通ゼネラル	044 045 057 074 080 081 082 092 075 051
フナイ (DPRECIOUS)	020 021
GE	049
三菱重工	000 001 002 003 006
日立	015 016 017 018 019 076 077 093
LG電子	050 085 086
三菱	035 036 037 038 039 046 047 048 058 059 060 063 078 079 094
ナショナル	011 012 013 014 040 041 042 043 090
サンヨー	064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 091 097 098
シャープ	008 009 010 023 024 029 062 084 088
東芝	004 005 007 025 026 027 028 052 053 056 089

メーカー名/対応コード	地上・BS・110°CS デジタルチューナー
DX ANTENNA	080
MASPRO	081 082 083

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。
※ビデオ一体型テレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならぬものもあります。

設定方法

時刻設定方法

- ① エアコン電源ボタンを押します。
- ② 時刻セットボタンを3秒間押します。
- ③ 3秒間押していると、液晶画面の時間表示部分が点滅します。(何も操作せず1分経過すると、表示が元に戻ります。)
- ④ 時間ボタンを押して、時間を設定します。
※時刻表示は、24時間表示です。
- ⑤ 分ボタンを押して、分を設定します。
- ⑥ 設定が終わったら時刻セットボタンまたは、エアコン電源ボタン、テレビ電源ボタン、ビデオ電源ボタンのどれかを押します。

テレビ設定方法

例) 使用するテレビのメーカーコードが“012”の場合

- ① テレビ電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁のコード番号を入力します。
テレビ電源ボタンを押したまま10、1、2ボタンを順番に押します。
- ② テレビ電源ボタンを離すと、テレビが“012”で設定が完了します。
- ③ 設定終了後リモコン操作ができない場合は、メーカーコード一覧表のコード番号を変えて再度設定してください。

ビデオ設定方法

例) 使用するビデオのメーカーコードが“012”の場合

- ① ビデオ電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁のコード番号を入力します。
ビデオ電源ボタンを押したまま10、1、2ボタンを順番に押します。
- ② ビデオ電源ボタンを離すと、ビデオが“012”で設定が完了します。
- ③ 設定終了後リモコン操作ができない場合は、メーカーコード一覧表のコード番号を変えて再度設定してください。

エアコン設定方法

例) 使用するエアコンのメーカーコードが“012”の場合

- ① エアコン電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁のコード番号を入力します。
エアコン電源ボタンを押したまま10、1、2ボタンを順番に押します。
- ② エアコン電源ボタンを離すと、エアコンが“012”で設定が完了します。
- ③ 設定終了後リモコン操作ができない場合は、メーカーコード一覧表のコード番号を変えて再度設定してください。

注意

メーカーコードを設定後、動作しない場合は次のコードを設定して使用してください。

エアコン	テレビ	ビデオ
000~040	テレビ 001~076 BSテレビ	ビデオ DVD 101~158 BSビデオ体型テレビ

パワーコードサーチによる設定方法

(メーカーコード一覧表を使用しないで、機器の設定をする方法)

- ① 設定したい機器の電源を入れます。
- ② 設定したい機器のリモコン電源ボタンを押した状態で、チャンネルボタンの“9”ボタンを3回続けて押します。

例) 使用したいテレビを、パワーコードサーチによる設定方法で、設定する場合

- ① テレビの電源を入れます。
- ② リモコンのテレビ電源ボタンを押したまま、チャンネルボタンの“9”ボタンを3回続けて押します。
- ③ リモコン上のどのボタンを押しても、液晶画面のモード表示が点滅します。
- ④ リモコンをテレビに向けて、テレビ電源ボタンをゆっくり押します。
- ⑤ テレビがOFFになるのを確認し、時刻セットボタンを押して設定を終わります。

オートサーチによる設定方法

(使用機器の設定が自動的に検索して設定する方法)

- ① 設定したい機器の電源を入れます。
- ② リモコン上の、設定したい機器のリモコン電源ボタンを押した状態で、選局ボタンを同時に押します。リモコンの電源ボタンと選局ボタンを3秒以上押します。
- ③ 3秒以上押すと、液晶画面のモード表示が消えます。消えたらボタンから指を離してください。
- ④ 設定したい機器の電源がOFFになることを確認してください。
- ⑤ リモコン上の時刻セットボタンを押して設定が完了します。
※機器の電源がOFFになるまで、最長2分程度かかることもあります。

操作方法

テレビ、ビデオ一体型テレビを操作する

あらかじめテレビの電源ボタンを押してスタンバイにしてください。

① テレビ電源ボタン

テレビ電源ボタンを押すと、液晶画面にテレビモード表示が表示されます。

② 消音ボタン

一時的に音を消したい場合、消音ボタンを押します。再度押すと音が出ます。

③ 入力切替ボタン

入力切替ボタンを押すごとに、

テレビ	→	外部
放送	←	入力

に入力が切り換わります。

※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。

※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

④ 画面ボタン

テレビ画面表示の切り換えをします。

⑤ タイマーボタン

オフタイマーをセットします。

例 30→60→90→0

※ご使用のテレビにより、時間等が異なります。

⑥ チャンネルボタン



テレビのチャンネルのダイレクト選局をするときに使用します。

⑦ 選局(▲▼)ボタン

▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン

⑧ 音量(◀▶)ボタン

◀音量小、▶音量大

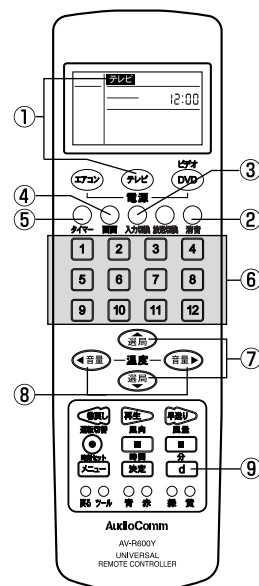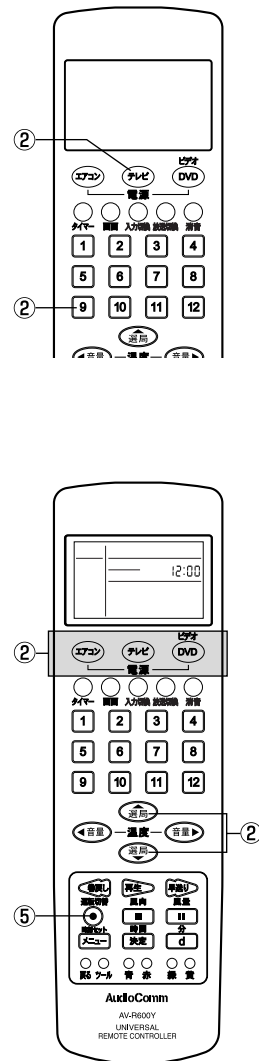

BS (アナログ) を操作する

あらかじめテレビの電源を入れてください。


BSチャンネルの切り換えは機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

①テレビ電源ボタン

テレビ電源ボタンを押すと、液晶画面にBSモード表示が表示されます。

②放送切換ボタン

放送切換ボタンを押して、受信する放送をBSアナログに合わせます。放送切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

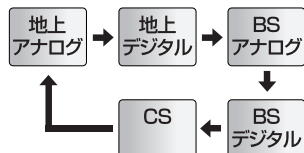

※受信可能な放送はご使用のテレビに準じます。種類によっては順番が前後することがあります。

お好みのチャンネルを、チャンネルボタン③でチャンネル番号を入力して選局するか、選局ボタン⑤～⑧で選択します。

BSチャンネルの選局

③チャンネルボタン→ダイレクト選局

チャンネルボタン③で選択します。

⑤青ボタン→ダイレクト選局 (BS 5)


⑥赤ボタン→ダイレクト選局 (BS 7)

⑦緑ボタン→ダイレクト選局 (BS 9)

⑧黄ボタン→ダイレクト選局 (BS 11)

④録画ボタン

BSの電源が入ります。

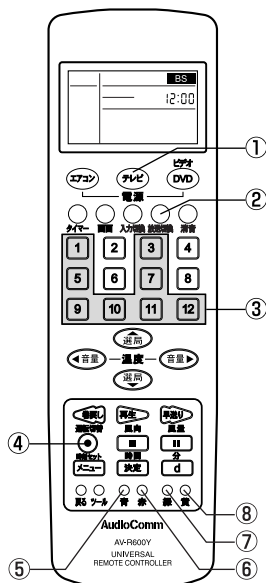

地上デジタル放送 対応テレビを操作する

あらかじめ地上デジタル放送対応テレビの電源を入れてください。

①テレビ電源ボタン


テレビ電源ボタンを押すと、液晶画面にテレビモード表示が表示されます。

②消音ボタン

一時的に音を消したい場合、消音ボタンを押します。再度押すと音が出ます。

③放送切換ボタン

放送切換ボタンを押して、受信する放送を地上デジタルに合わせます。放送切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

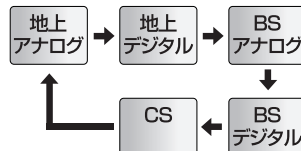

※受信可能な放送はご使用のテレビに準じます。種類によっては順番が前後することがあります。

※地上デジタル放送受信中に放送切換ボタンで地上アナログに戻した場合、液晶表示がBSのままになります。地上アナログに戻したら「テレビ」ボタンを押して液晶表示を「BS」より「テレビ」に戻してお使いください。

お好みのチャンネルを、チャンネルボタン⑥でチャンネル番号を入力して選局するか、選局ボタン⑦で選択します。

※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

④画面ボタン

テレビ画面表示の切り換えをします。

⑤タイマーボタン

オフタイマーをセットします。

例 30→60→90→0

※ご使用のテレビにより、時間等が異なります。また機器によってはこの機能が使えない場合があります。

⑥チャンネルボタン

テレビのチャンネルのダイレクト選局をするときに使用します。

⑦選局(▲▼)ボタン

▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン

⑧音量(◀▶)ボタン

◀音量小、▶音量大

⑨連動データ放送ボタン

連動データ放送の画面に切り換わります。

⑩戻るボタン

画面に従って操作します。

⑪ツールボタン

機能表示されます。


⑫カラー(青/赤/緑/黄)ボタン

画面に従って操作します。

⑬方向ボタン→選局ボタン、音量ボタンを十字キーとして操作する場合

時刻セットボタンを押しながら
選局▲ボタンを押すとカーソルが上に移動します。
選局▼ボタンを押すとカーソルが下に移動します。
音量◀ボタンを押すとカーソルが左に移動します。
音量▶ボタンを押すとカーソルが右に移動します。

⑭決定ボタン→決定

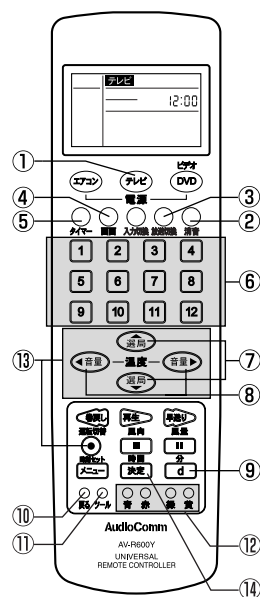

ビデオ・DVDを操作する

あらかじめビデオまたはDVDプレーヤーの電源を入れてください。

①ビデオ・DVD電源ボタン

ビデオDVD電源ボタンを押すと、液晶画面にビデオモード表示が表示されます。

②選局▲ボタン→次スキップ

③選局▼ボタン→前スキップ

④一時停止ボタン→一時停止

⑤巻戻しボタン→早戻し

⑥早送りボタン→早送り

⑦停止ボタン→停止

⑧再生・決定ボタン→再生・決定

⑨メニューボタン→メニュー表示

⑩DVD方向ボタン→選局ボタン、音量ボタンを十字キーとして操作をする場合

時刻セットボタンを押しながら

選局▲ボタンを押すとカーソルが上に移動します。

選局▼ボタンを押すとカーソルが下に移動します。

音量◀ボタンを押すとカーソルが左に移動します。

音量▶ボタンを押すとカーソルが右に移動します。


⑪決定ボタン→決定

⑫チャンネルボタン→ダイレクト選局

※操作方法については、ご使用の機器に準じます。詳しくはお手持ちに機器の取扱説明書をご覧ください。ただし、お手持ちのDVDプレーヤー付属リモコンが再生、早送り、早戻し等の操作ボタンと上下左右のカーソルキーを兼用するタイプのものは、本機の操作と一致しない場合があります。

※DVDプレーヤーで一時停止ボタンもしくは停止ボタンで再生を停止し、もう一度再生する場合、機種により再生ボタン、一時停止ボタンもしくは決定ボタンで再生できます。お使いの機器の取扱説明書をお読みください。

※DVDプレーヤー用に使用時でも、液晶画面は“ビデオ”表示となります。

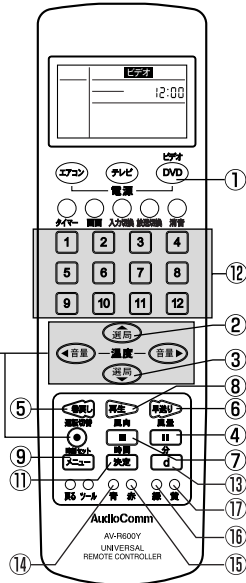

地上・BS・110°CSデジタルチューナーを操作する


あらかじめ地上・BS・110°CSデジタルチューナーの電源を入れてください。

①テレビ電源ボタン

テレビ電源ボタンを押すと、液晶画面にテレビモード表示が表示されます。

②入力切換ボタン

入力切換ボタンを押すことに
入力切り換わります。



※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。

※BSデジタルチューナー内蔵テレビでは、入力切換ボタンの切り換えでBSデジタル放送が視聴できますが、一部使えない機能があります。

③チャンネルボタン

テレビのチャンネルのダイレクト選局をするときに使用します。

④選局(▲▼)ボタン

▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン

⑤巻戻しボタン→方向ボタン(左)

⑥再生ボタン→方向ボタン(上)

⑦早送りボタン→方向ボタン(右)

⑧停止ボタン→方向ボタン(下)

⑨戻るボタン

画面に従って操作します。

⑩ツールボタン

機能表示されます。

⑪カラー(青/赤/緑/黄)ボタン

画面に従って操作します。

※基本的には、お使いのチューナーに付属のリモコンと同じ使い方をしてください。


ただし、本機にボタンがあっても、お使いの機器にない機能は使えません。また機器によっては一部の機能が操作できない場合があります。

※マスプロ製デジタルチューナーの場合

マスプロ製デジタルチューナー本体底面の「リモコン切換スイッチ」の番号
1の場合→081 2の場合→082 3の場合→083

に設定してください。

もし動作しない場合は、番号の組み合わせを変えて設定してみてください。

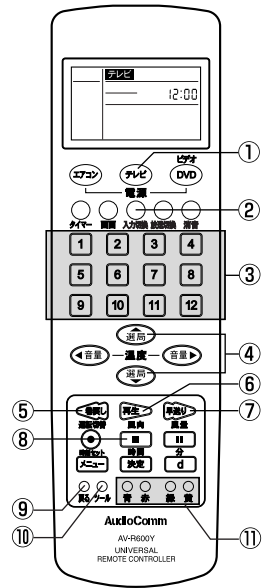

エアコンを操作する

あらかじめエアコン本体の電源を入れてください。

①エアコン電源ボタン

エアコン電源ボタンを押すと、液晶画面にエアコンモード表示が表示されます。

②温度ボタン

設定温度は温度ボタンで希望温度に調節します。

◀音量ボタン→温度を下げる

音量▶ボタン→温度を上げる

③風量ボタン

風量は風量ボタンで希望風量に調節します。

ボタンを押すごとに、弱→中→強→風量自動の順に変更されます。


④風向ボタン

風向は風向ボタンで調節します。

ボタンを押すごとに、風向自動→風向固定の順に変更されます。

⑤運転切替ボタン

運転切替ボタンでエアコンの運転モードを切替えます。

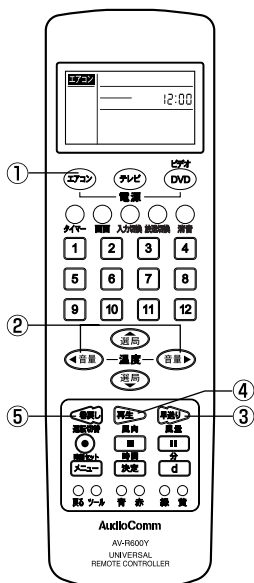

故障かなと思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

・メーカーの設定が正しく行われていますか？

同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定しなしてください。

・電池が消耗していませんか？

電池が消耗すると、メーカー設定が消える場合があります。また動作距離が短くなります。いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。

・リモコンの設定が変わっていませんか？

電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておきますと、最初に設定した内容が消えてしまいます。また誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定しなしてください。

・リモコン使用可能範囲内ですか？

本機はご使用になる機器(テレビ/ビデオ一体型テレビ/地上デジタルテレビ/ビデオ/DVDプレーヤー/エアコン/地上・BS・110°CSデジタルチューナー)より7m以内の距離でご使用ください。また、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には取り除いてください。

・モードの切り換えはOKですか？

ご使用になる機器(テレビ/ビデオ一体型テレビ/地上デジタルテレビ/ビデオ/DVDプレーヤー/エアコン/地上・BS・110°CSデジタルチューナー)に合わせてモードを随時切り換えてください。