

TVリモコン

型番: AV-R700A

07-0749

このたびは、AudioComm TVリモコンをお買い上げいただきまことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

⚠ 警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。「この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。」なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保存してください。

主な仕様

動作距離: 約6m (使用機種により異なります)

電源: DC 3V 単3形乾電池2個

電池維持期間: 約1年間 (アルカリ乾電池) ※使用頻度により変化します

外形寸法: 70(W)×140(H)×29(D)mm

質量: 約90g (乾電池除く)

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

安全上のご注意



- ・本体を分解しないでください。
- ・本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
- ・本機を温度や湿度の高い場所 (夏期の車の中、暖房器具の近く等) に置かないでください。
- ・本体が汚れた時はシンナー・ベンジンなどでふかないでください。

機器側の受光部について:

テレビなどの受光部表面がほこりで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。

テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

ご使用の前に

- ・必ずメーカーコード設定を行ってください。メーカーコード設定をしないと操作できません。
- ・アナログBSチューナー、BSデジタル対応のケーブルテレビ用セットトップボックス及びHDD内蔵型などのBSデジタル複合機器には対応していません。
- ・パソコン用モニター (テレビチューナー付含む) には対応していません。


操作上のご注意

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。


1. 機器の添付リモコンにない機能 (テレビ/ビデオ切替、オフタイマーなど) は操作できません。
2. ダイレクトチャンネルボタンで選局できない機器は「チャンネルボタン△▽」で選局してください。
3. ビデオの添付リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。
4. パッケージ裏面に記載されているメーカーコード一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切換時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できません。

電池の入れかた

1 本体裏面にある電池ぶたの取り外しツメを引き、矢印の方向に外します。

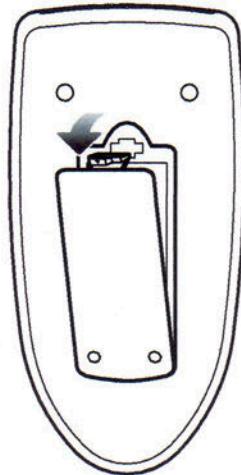

2 単3乾電池(別売)を2本+と-の向きを右の図の通り正しくいれて電池ぶたを閉めます。(コイルリバネがあるほうが-側です。)

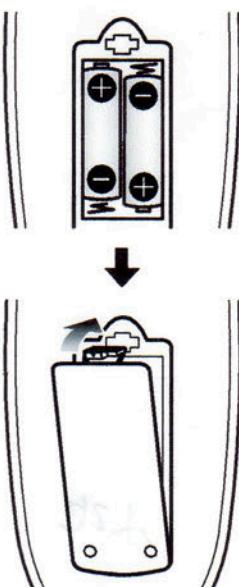

電池についての安全上のご注意

⚠ 警告

- ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の電池は使わない。

⚠ 注意

- ・+ - の方向を正しく入れる。
- ・長時間使わない場合は本体より取り外しておく。(液漏れの原因となります。)
- ・異種の電池・新旧の電池を混ぜて使わない。(発熱・発火の恐れがあります。)

乾電池の交換時期

- ・動作距離が短くなったとき。
- ・操作時に電源ボタンが点灯しなくなったとき。


※電池交換の際、時間がかかりましたり、ボタンを押したりした場合、メーカー設定がリセット(解除)されてしまいます。その場合はもう一度最初から設定してください。

※ボタンを押し続けると、電池の消耗が早くなります。

メーカーコード設定

※必ずメーカーコード設定を行ってください。

- 1 入力切換ボタンを押しながら、電源ボタンを押します。

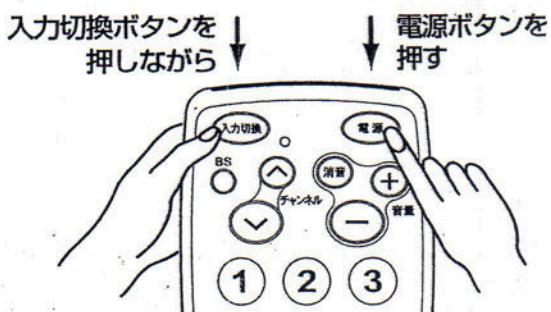

- 4 設定ボタンが赤く1回点滅したら、設定終了です。設定を行った機器が正しく動作するか、電源ボタンを押して電源の入・切を確認してください。


※同じメーカーでも、機種によって信号が異なることがあります。設定終了後、機器がうまく動作しない場合はメーカーコードを変更して、1から再度設定してください。

例えばビクターのテレビを設定する場合

ビクターのテレビには3種類のコードがあります。

046で設定を行い、テレビがうまく操作できない場合は、047、048とコードを変えて設定を行ってください。

メーカー名/対応コード	テレビ
ビクター(JVC)	046 047 048
サンヨー	036 037 038

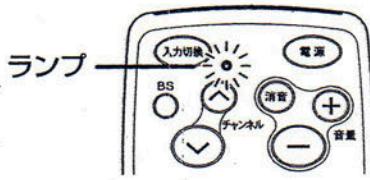


- 3 下記のメーカーコード一覧表より、ご使用機器の対応コード3桁の数字をチャンネルボタンを押して入力します。

※内応コード“0”を入力する場合は、“10”の数字ボタンを押してください。

設定ボタンが3回点滅した場合は、設定エラーです。


※もう一度1からやり直してください。

※20秒間、何も操作をしない状態が続きますと自動的にモード設定が終了してしまいます。この場合も、1からやり直してください。

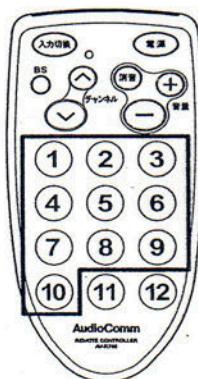

例えば、メーカー設定コードが
045の場合

ゆっくりと押します。
(早く押すと設定されない場合
があります。)

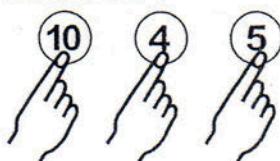

メーカーコード一覧表 各メーカー一覧表


メーカー名/対応コード	テレビ
ビクター(JVC)	046 047 048
サンヨー	036 037 038
シャープ	039 040 041
富士通ゼネラル	007 008 009
ソニー	042 043 044
東芝	045
NEC	025 026 027
バイオニア	032
DAEWOO(DACUS)	004 005 006
日立	014 015 016 017 018

メーカー名/対応コード	テレビ
フナイ(DPRECIOUS)	010 011 012 013
パナソニック(松下)	028 029 030 031
三菱	022 023 024
アイワ	001 002 003
サムスン	033 034 035
LG電子	019 020 021
マルマン	049 050
フィリップス	051
コルティナ	020 034 138
AudioComm	052

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。

テレビを操作する

ご使用のテレビの電源ボタンを押して、電源を入れてください。

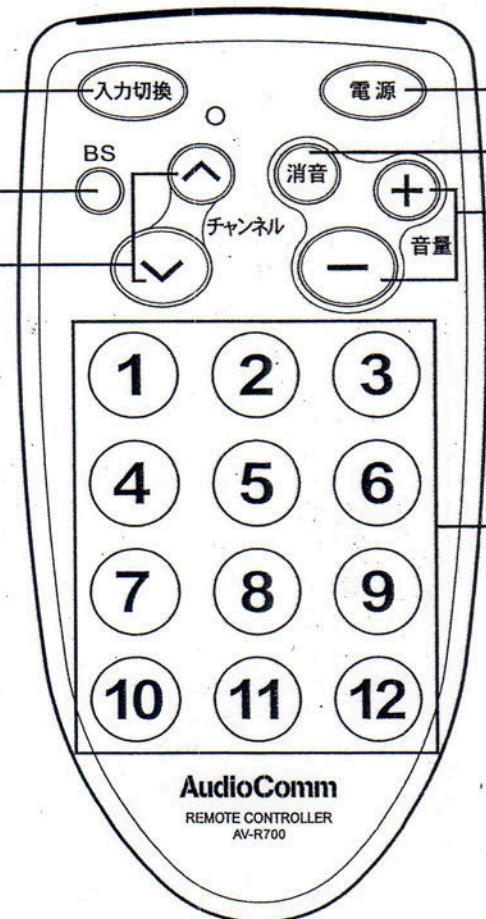

①入力切換ボタン

②BSボタン

③チャンネルボタン→チャンネル送り
(↑→チャンネルアップ、↓→チャンネルダウン)

④電源ボタン→電源の入切


⑤消音ボタン→消音*

⑥音量ボタン→音量調節
(+→音量大、-→音量小)


⑦ダイレクトチャンネルボタン→ダイレクト選局

【テレビの入力切換をする】

入力切換ボタン①を押すごとに入力が切り換わります。

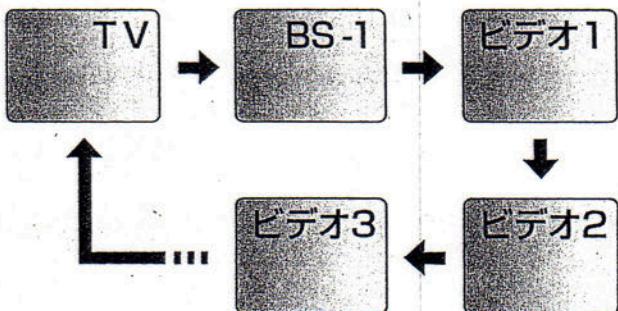

•上記操作方法で切り換わらない機種は、BSボタン②を押したまま、入力切換ボタン①をくり返し押してください。

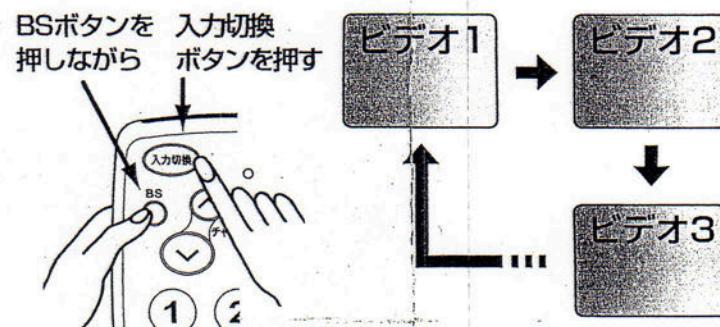

*BSボタン②を押してテレビの入力切換をした場合、テレビ放送に戻すときは、入力切換ボタン①のみを押してください。

*ビデオの入力数（ビデオ1～3）はご使用のテレビにより異なります。


*外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。

*ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

BS(アナログ)を操作する

*BSデジタル放送の選局はできません


ご使用のテレビの電源ボタンを押して、電源を入れてください。

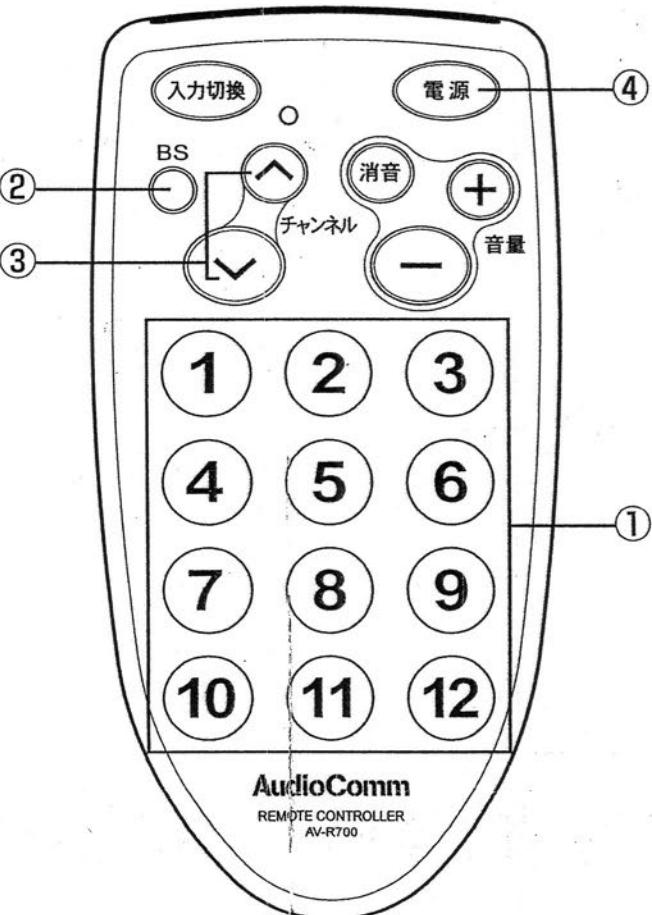


- ①ダイレクトチャンネルボタン→ダイレクト選局
- ②BSボタン
- ③チャンネルボタン→チャンネル送り
(^→チャンネルアップ、v→チャンネルダウン)
- ④電源ボタン→電源の入切

【BSチャンネルの選局】

BSボタン②を押しながらダイレクトチャンネルボタン①で選択します。

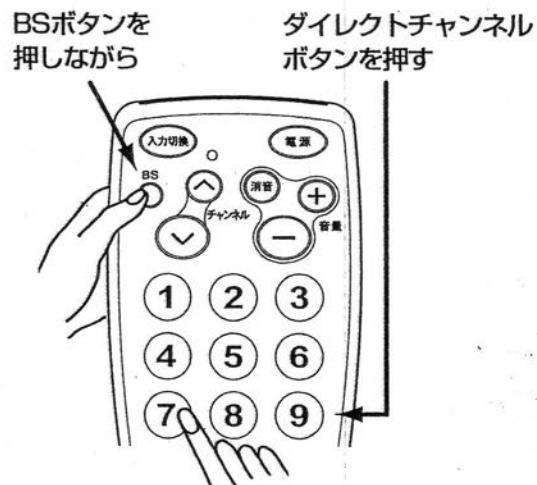

- 上記操作方法で切り換わらない機種は、BSボタン②を押したまま、③チャンネルアップ(^)ボタンまたはチャンネルダウン(v)ボタンを押してください。

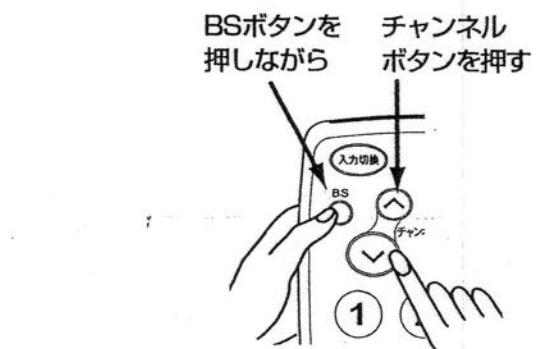

*BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの切り換えは機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

*ダイレクトチャンネルボタン①のみで操作できるテレビもあります。

*BS放送に未対応のダイレクトチャンネルボタン①(2、4、6、8チャンネル)を押したときは、動作しません。

*10、12チャンネルを押したときは、それぞれBS13、15チャンネルになります。

故障かなと思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・メーカーの設定が正しく行われていますか？
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定しなおしてください。
- ・電池が消耗していませんか？
電池が消耗すると、メーカー設定が消える場合があります。また動作距離が短くなります。いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。

- ・リモコンの設定が変わっていませんか？

電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておきますと、最初に設定した内容が消えてしまいます。また誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定しなおしてください。

- ・リモコン使用可能範囲内ですか？

本機はご使用になるテレビより6m以内の距離でご使用ください。また、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には取り除いてください。