


LEDデスクスタンド

(L-72W/L-72K/L-72H)

取扱説明書

保証書付

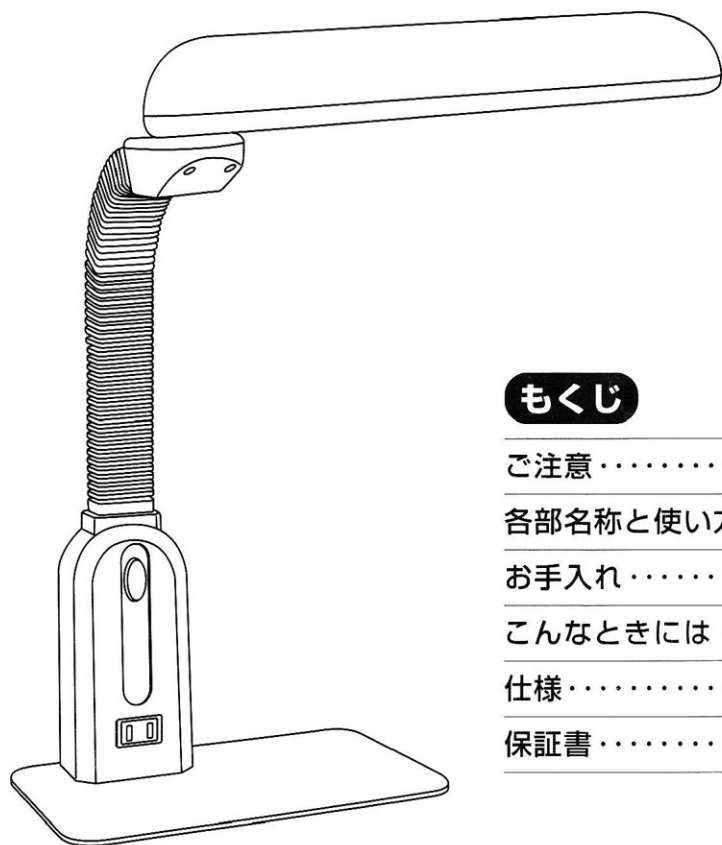

もくじ

ご注意	1
各部名称と使い方	2・3
お手入れ	4
こんなときには	4
仕様	4
保証書	5

この度は、OHM LEDデスクスタンドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本商品を正しくご使用いただくために、必ず説明書をよく読んでからご使用ください。

ご 注 意

安全上のご注意

⚠ 警告

- カーテンなど、燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- 布や紙、ビニール袋などを、セードの上にかぶせたりするなどしてご使用にならないでください。火災の原因となります。
- 転倒OFFスイッチをテーブルなどで固定しないでください。倒れたとき、火災の原因となります。
- 分解や改造は絶対にしないでください。感電や火災の原因となります。
- 水気や湿気の多い場所ではご使用にならないでください。感電事故や火災の原因となります。
- コンセントを濡れた手でさわると、感電の原因となります。
- 設置や調整は正しく行ってください。落下事故や火災、けがの原因となります。
- 燃えやすい物や金属類を器具のすき間に入れないでください。感電事故や火災の原因となります。
- 無理に電源コードを引っ張ったり曲げたりするとコードが損傷し、感電や火災の原因となります。
- 異常状態（異臭がしたり煙りが出るなど）のまま使用しないでください。感電事故や火災の原因となります。
- 本体に搭載されているコンセントは、100V500W [5A] 以上でのご使用はおやめください。過熱したり、火災の原因となります。
- タコ足配線での使用はおやめください。過熱したり、火災の原因となります。
- 万一、電源コードが傷みましたら使用を中止してください。感電事故や火災の原因となります。

⚠ 注意

- LED光源に強い衝撃を与えないでください。LED光源保護カバーが破損し、けがの原因となります。
- 点灯中や消灯直後は、セードやLED光源面が高温になっていますので、手をふれないでください。やけどの原因となります。
- ご自分で分解や改造することはおやめください。感電事故や火災の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は電源プラグを抜いてください。絶縁劣化による漏電・火災の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って行います。コードを持って引き抜いたりするとショートや感電、火災の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

お手入れ時のご注意

⚠ 注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電の恐れがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性の高い製品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 本機のお掃除をする時は、必ず電源プラグを抜いて行ってください。電源プラグを差したまま作業すると、感電事故の原因となります。
- 器具のすき間や放熱穴などに金属類（ヘアピン、針金など）を差し込まないでください。感電事故や故障の原因となります。

ご使用上のご注意


⚠ 注意

- この製品は室内専用です。屋外でご使用になりますと、錆、故障、感電事故などの原因となります。
- LED光源に水をかけたり、落下や衝撃を与えないでください。また、LED光源が点灯しない場合は直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電事故の原因となります。
- 電源コードの上に物を置いたり、コードを吊るしたりしないでください。コードが損傷し、火災や感電の原因となります。
- 高温になる場所（ストーブの上など）、またはその近くで使用しないでください。セードや本体などの変形、故障、火災の原因となります。
- ペット（犬、猫）などのいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損の恐れがあります。

各 部 名 称 と 使 い 方

1. 各 部 名 称


※実際の製品とイラストの形状が異なる場合があります。

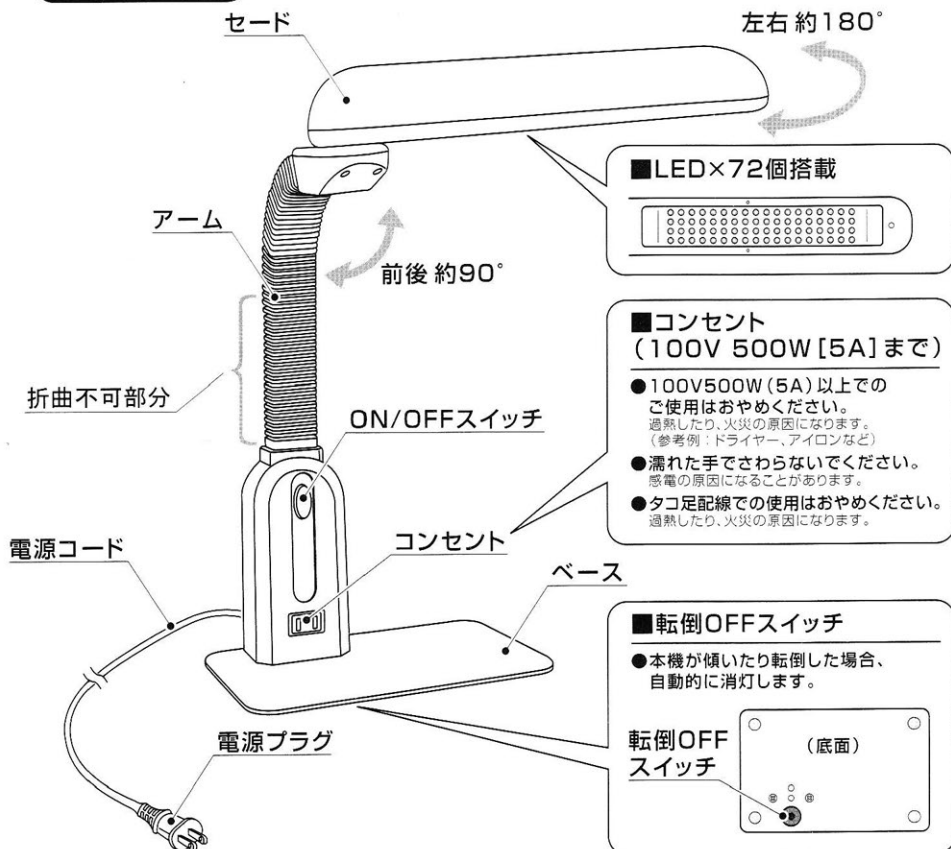

2. 組 立 方 法

次の順序で正しく取付け、
組み立ててください。

- 本体底面にある「転倒OFFスイッチ」や
2個のネジ穴と、ベースにあるそれぞれの
穴を合わせ、ネジでしっかりと
固定してください。

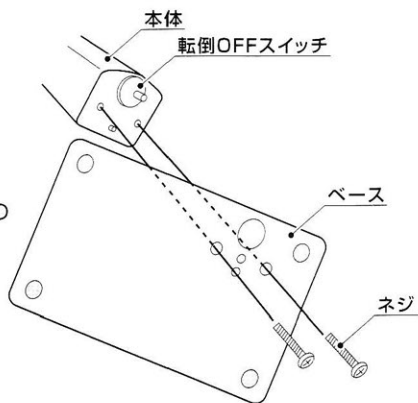

3.電源線の接続及び外し方

- 電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。




- 電源プラグをコンセントから抜くときは、プラグ本体を持って抜いてください。(コードを引っ張って抜かないでください。)




4.使い方


- セードを水平に保ってご使用ください。
- 本機が発する光が直接目に入らないよう、LED光源面を下に向けてご使用ください。

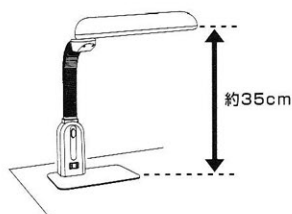

- セードは左右に「約180°」可動します。無理に動かしますと破損や故障の原因になります。

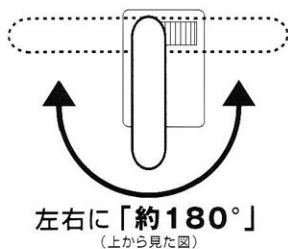

- アームは直立状態から前方へ「約90°」可動します。無理にねじったり曲げたりしますと破損や故障の原因になります。可動範囲以上には無理に曲げずにご使用ください。

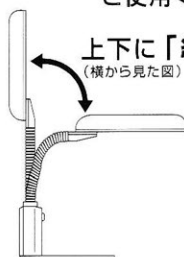

ご注意

- アームとセードが接近した状態でご使用にならないでください。LED光源の熱により、変形したり、故障や破損のおそれがあります。



ご注意

- 長時間お使いにならない場合、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- セードやアームを無理に動かしますと破損や故障の原因になります。
- 本体に搭載されてますコンセントに接続する機器によりましては、チラツキなどが発生する恐れがあります。チラツキなどが発生する原因になる機器の接続はおやめください。
- 本体の底面に、「転倒OFFスイッチ」が搭載されています。ジュウタンなどの凸凹のある場所や、本機を傾けたり持ち上げたりしますと消灯します。

お 手 入 れ

電源プラグを抜き、LED光源面やセード周辺が冷めているのを確認してから
お手入れを行ってください。

※化学ぞうきんを
使ってお手入れする際は、
その注意書に従って
ご使用になってください。



- 石けん水に浸したよく絞った柔らかい布で
ホコリや汚れをふき取ってください。

殺虫剤や熱湯をかけたり、
又はみがき粉やベンジンなどで
ふいたりしないでください。

※変色・変形、または損傷の
恐れがあります。



こ ん な と き に は

LEDデスクスタンド使用時のトラブル対処法について説明します。

現 象	原 因	対 処 方 法
点灯しない。	コンセントから電源プラグが抜けて いませんか？	コンセントに電源プラグ を差し込んでください。
	本体が傾くなどして、転倒OFFスイ ッチが働き、消灯していませんか？	本体を水平な場所に設置 してください。

LEDデスクスタンドの特長

- 消費電力が少ない！ 約6W
【弊社従来品の約1/4の消費電力】
(FPL-27コンパクト蛍光灯ランプ使用デスクスタンドとの比較)
- LEDだから光源のチラツキがありません！
- LEDだから長寿命
- LEDだから可視光以外の放射がほとんどありません！
- LEDだから点滅性能に優れています！
- LEDだから小型・軽量。
- LED球は衝撃に強い！
- LED球は環境に有害な物質は含んでいません！

LEDデスクスタンドの光には、可視光以外
の放射がほとんどありませんので、熱に
弱い被照射物、また照明など、紫外線放射
などによる色あせなどの心配及びデリケート
な被照射物への照明にも適しています。
LED球はガラスを使用していないので、
割れる心配もなく安心です。

■仕 様

定 格 電 圧	100V 50/60Hz
用 途 及 び 照 度	精細作業用(540Lux)
使 用 場 所	屋内用
使 用 光 源	LED×72個(交換不可)
L E D の 寿 命	約30,000時間
全 光 束	430lm
消 費 電 力	6W
エネルギー消費効率	71.6lm/W
電 源 コ ー ド	約1.3m
質 量	約1,325g
付 属 品	フラットベース×1個、ネジ×2個

お 願 い

- リモコンで動作する機器の近くで、このスタンドを使用しますと誤作動する場合があります。このような場合は、正常に動作する場所まで離してご使用ください。
- この器具の近くでテレビやラジオおよび電話を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。

保証（持込み修理）とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しご購入上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

ご購入上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、ご購入上げの販売店又は弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。

(ロ) ご購入上げ後の販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼は、ご購入上げの販売店又は弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、弊社のお客様ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご提示がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、ご購入上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

LEDデスクスタンド 保証書

持 込 修 理

本書はご購入上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、〈無料修理規定〉記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は〈無料修理規定〉をご参照ください。

品 番	L-72W (型番 07-1516)	L-72K (型番 07-1518)	L-72H (型番 07-1517)	※	ご住所	_____	
保証期間	ご購入上げ日より 12ヶ月			※ お 客 様	お名前	_____様	
※ ご購入上げ	平成	年	月		日	電 話	_____
※ 販 売 店	住所・店名 電話 () _____				 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp		
					お客様相談室 Tel. 048-992-2735 フリーダイヤル(無料) 0120-963-006 携帯電話・公衆電話からはご利用いただけません。 受付時間：月～金9:00～17:30 土9:00～17:00 ※日曜、祝日は休ませていただきます。		

●本品の仕様・外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。

ご購入店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

お知らせ

一部仕様変更について

製品の更なる安全の為にアームの曲げに付きまして
改善をいたしました。

ご理解、宜しくお願い致します。

株式会社 オーム電機