


保証書付取扱説明書

SENSOR LED LEDセンサーライト


この度は、当商品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。

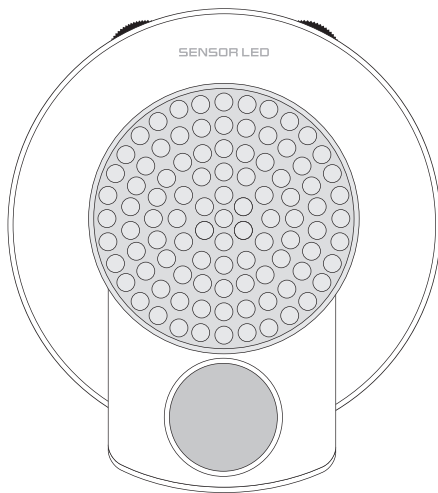


型番:SR-303／品番:07-2042

各部の名称


本体前面

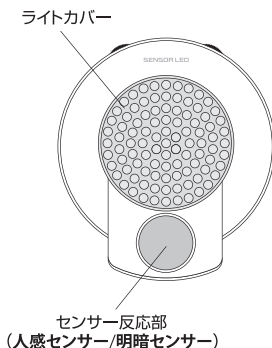

本体上面

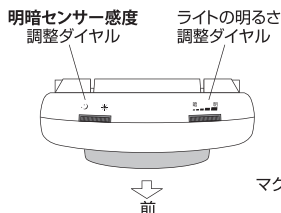


本体背面

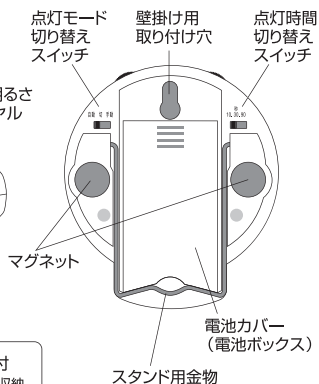

壁掛け用ネジ×1本付
※本体電池ボックス内に収納。

電池の入れ方

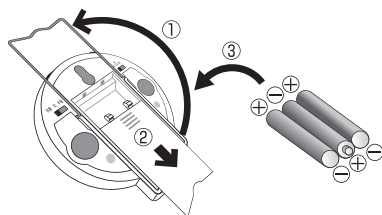

①本体背面のスタンド用金物を上げてください。

②電池カバーを下へスライドさせながら外してください。

③単4形乾電池3本を本体の $\oplus$ $\ominus$ 表示に従いセットし電池カバーを元に戻してください。

人感センサー検知エリアについて


人感センサー(赤外線センサー)は右図のエリア内で人や動物の動き(温度の変化)を検知して作動します。

【上から見た場合】



人感センサー検知距離:本体より約3m


【横から見た場合】

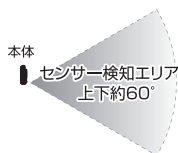


人感センサー検知距離:本体より約3m

ご使用方法（取り付け方法）

壁掛けで

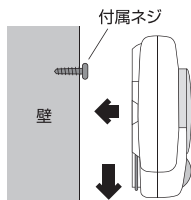

ネジ1本で取り付けできます。壁等に取り付けたネジに本体背面のネジ穴を引っ掛け、本体を下方に引き固定してください。

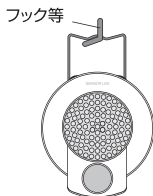

本体背面のスタンド用金物を上げることで、ご家庭のフック等を利用して吊すこともできます。


手持ちで

懐中電灯代わりに、手軽に持ち運びができます。



卓上で

本体背面のスタンド用金物を利用し、卓上で使用できます。下駄箱の上や卓上での作業時にちょっとあかりがほしい時に手軽に使用できます。

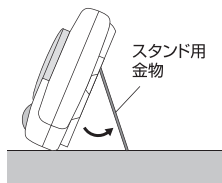

マグネットで

車やスチール物置等での夜間の作業にも便利に使えるマグネット付。



※マグネット取り付けによるキズにご注意ください。


切り替えスイッチ・調整ダイヤルについて



点灯モード切り替えスイッチ

点灯モードの切り替え


- 自動 (AUTO)：自動点灯Wセンサーにより暗い場所で人を検知して自動点灯し、離れると自動消灯します。
- 切 (OFF)：電源OFF
- 手動 (ON)：常時点灯

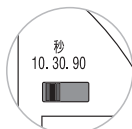

点灯時間切り替えスイッチ

点灯時間の切り替え


10秒・30秒・90秒の3段階からお好みの点灯時間が選べます。

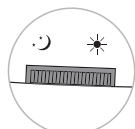

明暗センサーの感度調整ダイヤル

明暗センサーの感度調整

- ☀：比較的明るいうちから自動点灯させたい場合。
- ☾：夜間など暗い時にだけ自動点灯させたい場合。

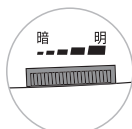

ライトの明るさ調整ダイヤル

ライトの明るさ調整

使用する場所や用途に合わせてライトの明るさを調節できます。電池を長もちさせるには、必要最小限の明るさに調整してご使用ください。

安全上のご注意

警告

- 屋外や浴室などの湿気の多い場所・水のかかるおそれのある場所では使用しないでください。火災や故障の原因になります。
- 危険ですので絶対に分解や改造をしないでください。故障や火災、感電の原因となります。
- 液もれの原因となるため、以下のことにご注意ください。
- 乾電池は表示に従い⊕・⊖の向きを正しくセットしてください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池の液が目に入った時には、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

注意

- 使用済みの乾電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。不点灯の原因となります。
- 車中など高温となる場所への放置はしないでください。
- 長期間直射日光に当てたり暖房器具の近くには置かないでください。
- 使用環境によってセンサーの感度が変わります。
- センサーの検知エリアを素早く通り過ぎますと、センサーが作動しない場合があります。
- LEDは交換できません。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますので、ご了承ください。

使用上のご注意

- 初回動作時やスイッチ切り替え時は動作が安定するまで多少の時間がかかります。
- 消灯したあとの数秒間は、検知範囲内で動いてもすぐに点灯しませんが、故障ではありません。センサーがリセットするための待機時間となります。
- 人がいない場所で自動点灯をくり返す場合は、人感センサーが誤作動を起している可能性がありますので、その時は本体の向きを変更してください。
- 本体の取り付け位置によっては、センサーの感度や検知範囲に差が出る場合があります。その時は、本体の向きを調整してご使用ください。
- 人感センサーは温度差と移動角度に対して検知します。次のような場合は検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがありますのでご注意ください。
 - a. 取り付けた場所の室温と人の体温との差が少ない場合
 - b. 取り付けた人感センサーの正面に向かってまっすぐ歩いた時（人が近づく方向にセンサーの正面を向けて取り付けした場合）
 - c. 通路とセンサーの間に障害物があり見通しが良くない場合
 - d. 検知範囲内に、電気ポットや炊飯器、エアコンなどが置いてあり、温度変化の起きやすい場所
 - e. 3m以上センサーから離れた位置での少しの移動やヘルメットや手袋など全身を被った服装での動き

故障かな? と思ったら… 修理をお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は?	調べるところ	対処法
センサー検知エリアに 人が入ったのに点灯しない	電池が正しい向きに入っていますか?	電池の ⊕・⊖ の方向を確認して 正しくセットしてください。
	電池が消耗していませんか?	電池を交換してください。
	検知エリアの設定は適切ですか?	取付場所を変更するか、 検知エリアの再調整をしてください。
	センサー部に向かって 直進していませんか?	人がセンサー部を横切るように取付場所を変更するか、 検知エリアの再調整をしてください。
	外気温が低く 衣類を着込んでいませんか?	センサーは人の動きによる温度変化を検知するため、 これらの場合、検知しにくい時があります。
	夏などで体温と外気温との差が 少なくありませんか?	
	検知エリアが遮られていますか?	センサーの前に壁があると人の動きを検知できません。 取付場所を変更するか、 検知範囲を再調整してください。
	明るい場所で使用しているか 明暗センサーの感度調整が 夜間になっていませんか?	明暗センサー感度調整ダイヤルを 米 (太陽マーク) に 回すか、暗い場所で使用してください。
消灯しない	検知エリアに人がいませんか?	検知エリアから離れるか、静止してください。
センサーの検知エリアに 人がいないのに点灯する	検知エリア内、または周囲に次の 誤動作をする要因がありませんか? 例: 他の照明器具、植木、洗濯物、 犬や猫、給湯器、エアコンの 吹出し口、強い無線ノイズ。	誤動作の要因を取除くか、 検知エリアの再調整をしてください。
センサーの検知エリアに 人がいるのに消灯する	人が静止していませんか?	検知エリアの中でも静止している人は検知しません。
	検知エリアに人が入っていますか?	検知エリアの調整をしてください。

仕 様

光	源	白色LED (交換できません)
検 知 セ ン サ ー		人感センサー / 明暗センサー
※ 人感センサー検知範囲		約3m 左右約90° 上下約60°
※ 明暗センサー検知範囲		・ (約0~3Lux) ~ 米 (約800~1000Lux)
点 灯 時 間		約10秒・30秒・90秒
点 灯 モ ー ド		自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
電	源	単4形乾電池×3本(電池別売)
電 池 寿 命 目 安		連続点灯約420時間 (アルカリ電池にて最小の明るさでご利用の場合) ※電池の性能や使用条件により異なります。
外 形 寸 法		(約)幅86×高さ95×奥行33mm
質 量		約88g (電池別)
付 属 品		ネジ 1本 / 取扱説明書

※使用環境によってセンサーの感度が
変化する場合があります。

保証書【持ち込み修理】

(無料修理規定)

- 取扱説明書の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障および損傷
- (ニ) 本書の提示がない場合
- (ホ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
- (ヘ) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

品 名	LEDセンサーライト	型番／品番	SR-303／07-2042
-----	------------	-------	----------------

保証期間	お買上げ日より1年	★お買上げ日	年 月 日
★お客様	お名前	電話	
		様	()
	ご住所		
★販売店	住所・店名・電話		

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。

(販売証明シール、領収書等は有効です。)

●本保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本保証書記載の内容のもとづき、お買上げの販売店が無料修理致します。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。又、お買上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ販売店にお申し出ください。本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。●お客様にご記入いただいた本保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。●本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。


株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センターへ**
 電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室へ**
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
 電話受付 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます