

保証書

持込修理 無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理致します。

2.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷

(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字をかきかえられた場合

(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)

(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、

弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is Valid only in Japan.

5.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名：ふとんクリーナー	★お買い上げ日： 年 月 日
■ 型番：SOJ-FA45B1-W / 商品番号：07-3713	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）
お客様 ★お名前 様	
★ご住所 〒 一 電話 ()	
修理メモ	
販売店 ★住所 店名 電話 印	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。

OHM

SOJ-FA45B1-W



保証書付取扱説明書


保管用

UV除菌^{プラス}温風と振動

ふとんクリーナー

型番：SOJ-FA45B1-W 商品番号：07-3713

UV除菌^{プラス}温風とたたきパットで
ダニの排泄物などを除去！

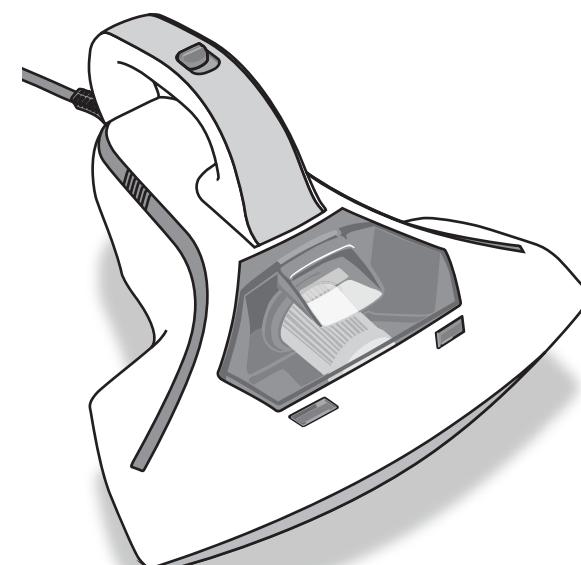

もくじ

- 安全上のご注意 1~2
- 各部の名称と使い方 3~4
- ゴミの捨て方 4
- お手入れ 5
- 保護装置について 5
- 製品仕様 6
- 故障かな?と思ったら 6
- アフターサービスについて 6
- 保証書 7

このたびは、当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


安全上のご注意 必ずお守りください。

当製品は、家庭内で使用されることを前提にして安全に十分配慮して設計されています。

しかし、電気製品はすべて間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。


絵表示の意味 取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



してはいけない
「禁止」の内容です。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



必ず実行していただく
「強制」の内容です。

警告

分解・修理・改造等は絶対に行わない。

分解禁止
発火・感電の原因になります。
修理はお買上げの販売店または、「修理ご相談センター」にご相談ください。



水洗いや風呂場で使用しない。

水ぬれ禁止
感電する場合があります。
(ダストケース・フィルターは洗えます。)




引火性のあるもの、火の気のある場所では使用しない。また、それらのものを吸わせない。

引火禁止
STOP!
灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃性、線香、火の消えていたばこなど。
爆発・火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。


ぬれ手禁止



感電の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

プラグを抜く
感電・けがの原因になります。



電源プラグなどのほこり等は定期的に掃除をしてください。

火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



15A
以上!

電源コード・電源プラグは傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしない。

破損の原因となり、痛んだまま使用すると、
感電・ショート・火災の原因になります。

電源プラグは必ず奥までしっかりと差し込む。

差し込みが不完全だと感電・
発熱による火災の原因になります。
●傷んだり、ゆるんだりした不完全な
コンセントは使用しないでください。



しっかりと
差し込む

コンセントの単独使用

定格 15 A 以上・交流 100V のコンセントを単独で使用してください。



火災・感電の原因になります。

点灯中のUVランプを直視したり、皮膚にあてたりしない。

失明や皮膚の障害の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

注意

火気に近づけない。



STOP!!

排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。

禁止



本体の変形・発火・故障の原因になります。


禁止



床用吸込口や排気口をふさいで長時間運転しない。


モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。

禁止

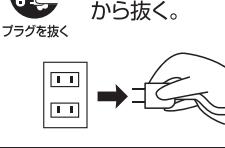

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

禁止

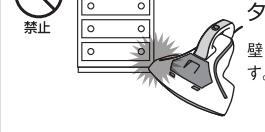

床用吸込口や本体を壁やタンス等にぶつけない。

壁やタンスを傷つける原因になります。

禁止



電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

強制



電源プラグは、スイッチを「OFF」にして差し込む。

モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや床面を傷つける原因になります。


禁止



炎天下の車内・暖房器具の近く等、高温になる場所で保管しない。

本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

禁止



本体の排気口をふさいだ状態で使用しない。

モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。

禁止



シーツやタオルケットなどが被さっている。

ご注意とお願い

●この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

●ダストボックス・フィルターをはずしたまま掃除をしないでください。

●次のようなものは吸わせないでください。

・水・油などの液体・湿ったゴミなど。

・ガラス・ピン・針・つまようじ・多量の砂 ダストボックスの傷つき、フィルターの破れの原因になります。

・多量の粉体(消化器の粉など)

●大きなゴミを吸わせないでください。

あめの包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。

ゴミは、いっぱいになる前に捨ててください。

●土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。 床用吸込口の傷つきの原因になります。


●当製品は、0°C~70°Cの温度と85%以下の湿度で保管してください。また、0°C~35°Cの温度と20%~85%の湿度でご使用ください。

各部の名称


この掃除機は、家庭用です。

業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

本体上面

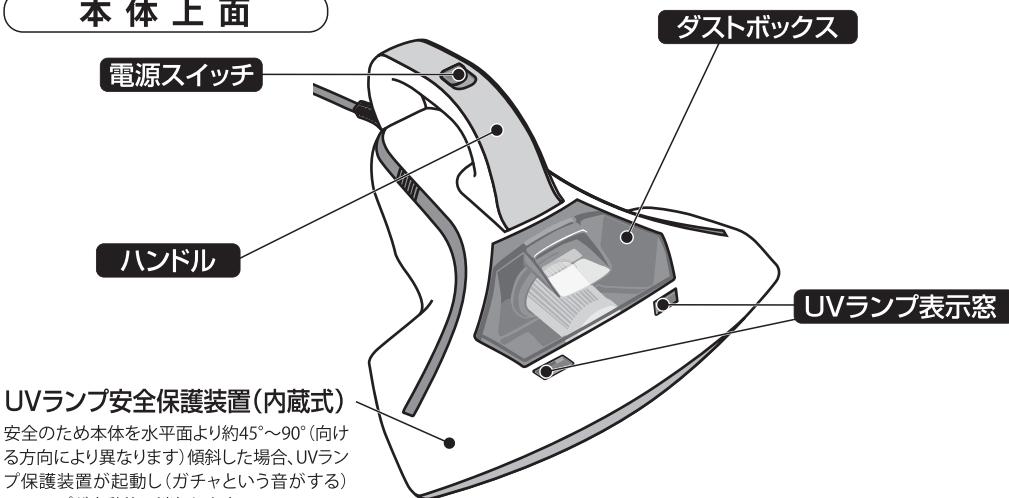

本体底面

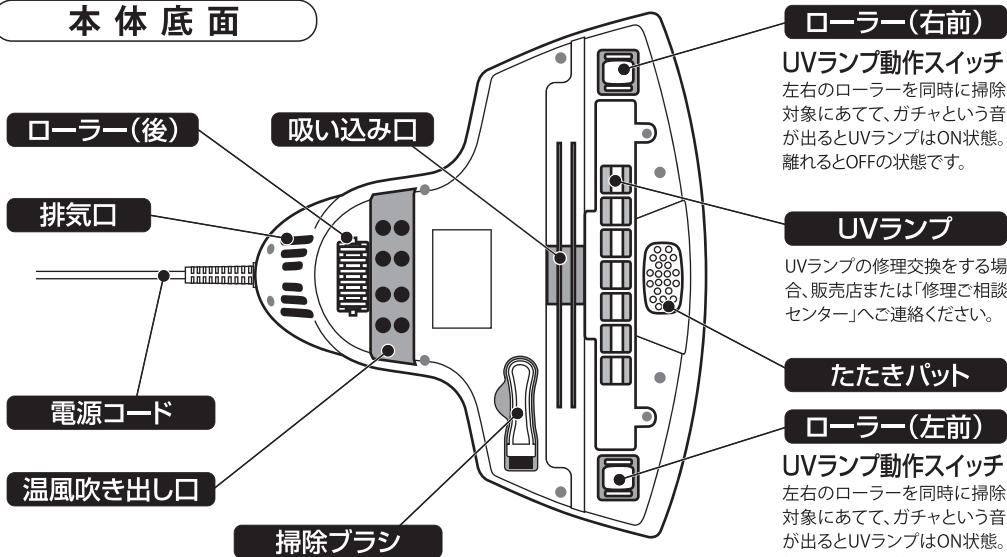

点灯中のランプ(紫外線)は絶対に直接肉眼で見ない。目の痛みや視力障害の原因となります。



点灯中のランプ(紫外線)を直接皮膚に当てない。皮膚の炎症を起こす原因となります。



ランプ(紫外線)に敏感な方は、メガネまたはサングラスを着用して使用する。
目の痛みや視力障害の原因となります。

使い方

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む。



- 2 電源スイッチを前方に押すと運転を開始します。
※電源スイッチを後方に戻すと運転は停止します。



- 3 お掃除する対象物のシワをのばし、掃除する場所に本体を上から当てるください。

本体後部下にある排気口が布団や障害物で塞がれると、換気が出来ずモーターの加熱が進み、短時間で電源が切れる場合がございます。右図を参考にボリュームのある布団等は出来るだけ平らにした状態でご使用ください。



- 4 本体底面のUVランプが作動すると、UVランプ表示窓が青く点灯します。


※安全のため、本体を持ち上げたり傾けたりしても運転は継続しますが、UV保護装置が作動し、UVランプは自動で消灯します。

- 5 スイッチを入れると温風吹き出し口から温風が出て、先端のたたきパットが振動します。

本体をゆっくり前後に動かし、掃除をしてください。

保管の仕方

電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

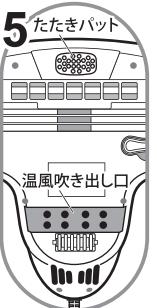

ゴミの捨て方


- 1 本体のダストボックスに指をかけ、引き上げてください。



- 2 ダストボックスからフィルターを外してゴミを捨ててください。



- 3 フィルター突起部に指を引っかけ、ダストボックスから取り外して、ゴミを付着のブラシや雑巾などでこまめに掃除してください。

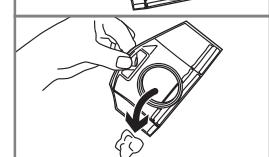

- 4 掃除後、フィルターをしっかり取付け、ダストボックスを本体にしっかりとはめてください。


お手入れ

お手入れ前に必ず電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

- ダストボックスは… ※ダストボックスの取り外し方は、4ページの「ゴミの捨て方を」を参照してください。
- ダストボックスに溜まったゴミは捨て、流水で汚れを洗い流してください。
- 洗浄後は柔らかい布等で水分を拭き取り、直射日光の当らない場所で十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

フィルターは…

- フィルターの突起部に指をひっかけ、カートリッジからフィルターを取り出してください。
- フィルターに詰まったホコリは掃除ブラシ等で取り除き、流水で洗い流してください。
- 水洗い後、水分を拭き取り、直射日光の当らない場所で十分乾燥させてください。
- フィルターは洗濯機で洗わないでください。また、ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- 長時間水に浸して洗うことはしないでください。また、濡れたまま使用しないでください。

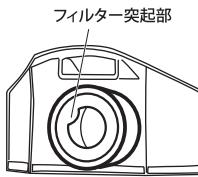

《フィルターの交換》


使用頻度や使用期間の違いにより、交換期間は異なりますが一般的に約半年に1回の交換をおすすめします。また、吸引力が弱くなったり、音が大きくなったりした場合は、交換期間を待たずに早めにフィルター交換をしてください。フィルターの購入については、当社へご連絡ください。

本体は…

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとるときれいになります。
- アルコール・シンナー・ベンジン類では絶対にふかないでください。変色・変質の原因となります。

吸い込み口は…

- 吸い込み口に髪の毛や糸、その他の異物がある場合は、付属のブラシで取り除いた後、タオルで綺麗に拭き取ってください。

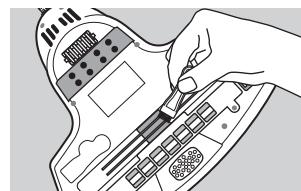

《UVランプの交換について》

- UVランプがちらついたり、破損した場合は直ちに使用を中止し、当社「修理ご相談センター」へご連絡ください。
- 保証期間を過ぎた場合、有償対応とさせていただきます。

保護装置について

次のような場合、モーターの加熱を防ぐために自動的に内蔵の保護装置が働き、運転が自動停止します。

- フィルターが目詰まりしている場合
- ゴミがいっぱいの状態で運転し続けた場合
- すき間ノズルで長時間運転し続けた場合
- 吸入口や排気口をふさがった状態で運転し続けた場合
- 夏季など室温が35°Cを超えるようなとき
- 吸入口にゴミが詰まつたまま運転し続けた場合

《保護装置の解除方法》

運転が停止した場合は、まず本体電源を「OFF/切」にして停止させた後、電源プラグをコンセントから抜き、涼しい場所に置いてください。

※ゴミや詰まりやフィルターが汚れている場合は、ゴミを捨ててフィルターのお手入れをしてください。
約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になります。

製品仕様

使 用 電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	300W
吸い込み仕事率(約)	45W
U V ラン プ 波 長	253.7nm
U V ラン プ	6W
外 形 尺 法 (約)	幅260×高さ150×奥行270mm(電源コード除く)
本 体 質 量 (約)	約1.4kg
電 源 コ ー ド (約)	5m
集 塵 容 量	0.2ℓ
付 属 品	取扱説明書(保証書付), 掃除ブラシ(本体底部装着済)

故障かな?と思ったら…

修理をお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は?	調べるところ	対処法
動作しない	電源プラグが外れていませんか?	電源プラグを確実に差込んでください。
	電源スイッチがONになっていますか?	電源スイッチを押してください。
	コンセントに異常はありませんか?	他のコンセントで差し替えてください。
運転が停止する	本体保護装置が働き、自動停止していませんか?	5ページの保護装置についてをよくお読みになり、《保護装置の解除の方法》に従って、保護装置を解除してください。
温風がでない	お部屋が冷えていますか?	お部屋の温度により、温風になるまで時間がかかることがあります。
振動ブラシが動かない	毛髪や糸くずなどが、からんでいませんか?	からんだ毛髪や糸くずなどを取り除いてください。
運転中UVランプが消える	本体保護装置が働いていませんか?	本体底面の前方ローラーが対象物に当っているか確認してください。ローラーが対象物から離れているとUVランプは作動されません。
	UVランプが切れていますか?	UVランプを交換してください。
吸引力が弱くなった	ダストボックス内のゴミがいっぱいになってしまっていますか?	ダストボックスの清掃を行ってください。
	フィルターにホコリや異物が付着していますか?	フィルター掃除をするか、交換してください。
	吸入口や排気口が詰まっていますか?	吸入口や排気口の異物を取り除いてください。
	フィルターを十分乾燥せずに使用していますか?	フィルターを十分乾燥させてからご使用ください。
異臭がする	フィルターを十分乾燥せずに使用していますか?	フィルターを十分乾燥させてからご使用ください。

アフターサービスについて

1.保証書

- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「修理ご相談センター」に修理をご相談ください。

4.保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「修理ご相談センター」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「修理ご相談センター」にご相談ください。

4.アフターサービスについてご不明の場合

当社「修理ご相談センター」にお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ

●電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。