


コンパクトパワークリーナー

Compact Power Cleaner

型番：TV-770SV

商品番号：07-3721

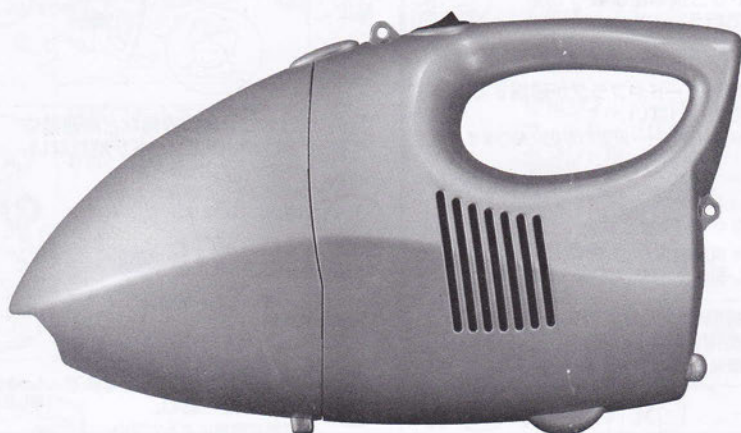

もくじ

●安全上のご注意	1～2
●各部の名称と使い方	3
●ゴミの捨て方	4
●お手入れ	4
●保護装置について	4
●故障かな?と思ったら	5
●アフターサービスについて	5
●仕様	5
●保証書	6

この度は、弊社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

この取扱説明書は保証書を兼ねていますので内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

当製品は、家庭内で使用されることを前提にして安全に十分配慮して設計されています。

製品及び取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告 (死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。)

注意 (障害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。)

【図記号について】

○●●●●は、
してはいけない「禁止」の内容です。

●●●●は、
必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

ぬれ手禁止 濡れた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししたり、電源が入った状態の本体を触ったりしない。 感電の原因になります。 本体のお手入れは、必ずプラグをコンセントから抜いた状態で行う。 感電の原因になります。	水ぬれ禁止 クリーナー本体、電源プラグ、および電源コードを水などの液体に浸けない。 火災、感電、ケガの原因になります。 防水仕様ではありません。
禁止 電源コードやプラグが破損するようなことはしない。 感電・ショート・火災の原因になります。 ※無理に曲げたり、傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。	禁止 コンロや暖房器具など熱源器に本体や、電源コードが触れない。 本体の変形・故障・発火、電源コードの損傷やケガの原因になります。
禁止 爆発物や可燃性ガスがある場所では使用しない。 爆発、火災の原因になります。 また、ガソリン、灯油等の引火性のある液体、煙草の吸い殻などは吸わせない。 火災の原因となります。	確実に差し込む 差し込みプラグは根元までしっかりと差し込む。 感電や発熱による火災の原因になります。
禁止 カミソリの刃や針、ガラスなど鋭利なものは危険ですので吸わせない。 破損・故障・ケガ・事故の原因になります。 また、本体の排気口に金属類、ピン、コイン、つまようじなどを入れない。 故障・ケガの原因となります。	分解禁止 分解・改造・修理することは絶対にしない。 破損・故障・ケガ・事故の原因になります。
コンセントの単独使用 本製品は交流100V・定格15A以上の電源コンセントに直接接続して使用する。 火災、感電の原因になります。	プラグを抜く お手入れの際は必ずコンセントから電源プラグを抜く。 感電、ケガの原因になります。 禁止 子どもだけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。 ケガ・事故の原因になります。

注意

プラグを抜く 使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。	強制 プラグを抜き差しするときは、本体の主電源スイッチをOFFにしてから行なう。
プラグを持って抜く 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず電源プラグを持って抜く。	強制 電源プラグに付いたほこりなどは取り除く。
強制 必ずフィルターを取り付けて使用する。 ゴミがモーターの中に入り、故障の原因となります。	禁止 お掃除の際に、物にぶつかるなど、乱暴に取り扱わない。 変形・故障の原因となります。
禁止 吸入口をふさがない。 モーターの故障の原因となります。	禁止 本体をお手入れする際、ベンジン、シンナー等の揮発性のもので拭かない。 本体を傷めます。
禁止 排気口をふさがない。 モーターの故障の原因となります。	禁止 使用フィルターは、微粉じん対応フィルターではないので、セメント粉、メリケン粉、チョークの粉、コビー機のトナーなどの微粉じんは吸わせない。 また、水などの液体やぬれたゴミなども吸わせない。 故障の原因となります。
禁止 室内専用。屋外で使用しない。 故障の原因となります。	

ご注意とお願い

このクリーナーは家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

- この取扱説明書に記載のない目的、方法では絶対に使用しない。事故やケガの原因になります。
- ホースなどのパーツに過剰な力を加えない。変形・故障の原因となります。
- クリーナー本体を振り回したりしない。故障・火災・事故の原因となります。
- 電源コードを持ってクリーナー本体を引っ張ったり、運んだりしない。
- 電源コードをテーブルやカウンターの端などに引っ掛けたり、ドアにはさんだり、ねじったり、もつれさせたりしない。破損やケガの原因になります。
- 鋭利なものに電源コードが触れない。電源コードの損傷やケガの原因になります。
- 保管の際は、幼児の手が届かない所に保管する。
- ガソリン、灯油等の引火性のある液体、煙草の吸い殻などは吸わせない。

お願い



- 大きめのゴミやセロファンフィルムなどの薄いゴミ、一度に多くのゴミを吸わせないでください。ゴミ詰まり・吸込み力の低下の原因になります。一度電源を切ってから、つまったゴミを捨ててからお使いください。
- ゴミは早めに捨ててください。お使いのたびにゴミを捨てることをおすすめします。

各部の名称と使い方

このクリーナーは家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

ダストケース脱着ボタン

ボタンを押すとダストケース
が外れます。

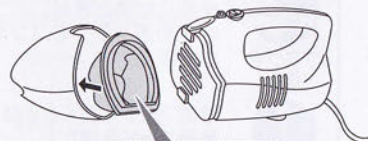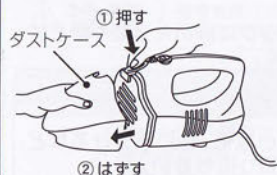

専用フィルター

※フィルターは隙間のないように
必ず取り付けてください。



付属品



隙間ノズル・・・1



丸ブラシ・・・1



ホース・・・1



肩ひも・・・1

肩ひもを取付けた
時は、無理な衝撃を
与えないでください。

使い方



① スイッチをON「**I**」にします。



② 取っ手をしっかり握り使用してください。
状況に合わせて付属の隙間ノズルや丸ブラシを
吸込口に取付けて使用してください。

③ ご使用後は
スイッチを必ず
OFF「**O**」に
してください。



※「**I**」表示は「ON」、
「**O**」表示は「OFF」を
あらわしています。

●肩ひも・ホースを使用する場合


クリーナー本体のひも取付穴2ヶ所に肩ひもの
フックをしっかりと取付け、ホースをクリーナー
本体・付属パーツ、それぞれの差込口にしっかりと
取付けてからご使用ください。



隙間ノズル



丸ブラシ



肩ひも・ホース




クリーナー本体側



付属パーツ側

ゴミの捨て方

①ダストケースを外す

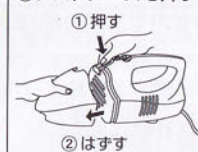

②フィルターを外す



③ゴミを捨てる



④もとのようにセットする



※ゴミを捨てた後は、
必ずフィルターを
取り付けてください。

お手入れ

1.本体のお手入れ

※必ずコンセントからプラグを抜いてから行ってください。

●本体の汚れは、水または
中性洗剤を少量含ませた
布で拭き取ってください。



●ベンジン、シンナー等、
揮発性のもので
拭かないでください。



●水洗いはできません。



2.フィルターのお手入れ

※細かいゴミが多いときや汚れがひどい時、または吸引力が低下した場合は、
フィルターをそうじしてください。


①フィルターのゴミを
落とす

▼
軽くはいた後、
柔らかいブラシで
こすってください。




②フィルターを水で洗う

▼
水または中性
洗剤で洗って
ください。



(お湯は使わない
でください。)

③陰干しする

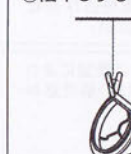

④もとのようにセッ
トする



※フィルターは隙間
のないように必ず取り
付けてください。

保護装置について

次のような場合、モーターの加熱を防ぐために自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が
自動停止します。

- フィルターが目詰まりしている場合
- ゴミがいっぱいの状態で運転し続けた場合
- すき間ノズルで長時間運転し続けた場合
- 吸入口や排気口をふさがった状態で運転し続けた場合
- 夏季など室温が35℃を超えるようなとき
- 吸入口にゴミが詰まったまま運転し続けた場合

運転が停止した場合は、まず本体電源を「OFF/切」にして停止させたあと、電源プラグをコンセントから
抜き、涼しい場所に置いてください。

※ゴミや詰まりやフィルターが汚れている場合は、ゴミを捨ててフィルターのお手入れをしてください。
約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

修理・サービスをお申しつけになる前に
下記の点をお調べください。

こ な な 時 は ？	調 べ る と こ ろ	対 処 法
スイッチを入れても モーターが回転しない	電源プラグが外れていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
吸 込 力 が 弱 い	ダストケース内にゴミがいっぱいたまっていますませんか？	ゴミを捨ててください。
	フィルターにゴミが付着していませんか？	フィルターのお手入れをしてください。
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	ゴミを捨ててください。
運転が止まって しまう	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。処置を行ってください。
不快な臭いがする	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥させてください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- 保証書はこの取扱説明書の6頁に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり、大切に保管してください。

2. 保証期間

保証期間はご購入日から1年間です。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または当社「修理ご相談センター」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料保証します。
商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店が当社
「修理ご相談センター」までお申し出ください。

●保証期間が過ぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により
有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が
当社「お客様相談室」にご相談ください。

4. アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様相談室」にお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センターへ**

電話
受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	600W
吸 込 仕 事 率	120W
集 じん 容 積	約0.5mℓ
外 形 寸 法 (約)	幅275mm×高さ150mm×奥行130mm (本体のみ)
質 量 (約)	1.3kg (本体のみ)
コードの長さ	約3m
付 属 品	ホース…1、肩ひも…1、すき間ノズル…1、丸ブラシ…1

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	コンパクトパワークリーナー			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	TV-770SV	品番	07-3721	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様様	★お名前 様						
	★ご住所 〒 ー						
電話 ()							
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	印						

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センタ
ーにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
 ●酒料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
 電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
 受付 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ
 電話 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
 受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

※本品の仕様・外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。 07-3721A