保証書【持ち込み修理】

(無料修理規定)

- 1. 取扱説明書の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
 - (口) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障および損傷
 - (二) 本書の提示がない場合
 - (ホ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - (へ) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

品名		充電式 ハンディークリーナー	型番/品番	TV-870W/07-		/07-37	772
保証期間		お買上げ日より1年	★お買上げ日		年	月	日
	お名前		電話				
*		様	様				
★お客様	ご住所						
	住所・店名	·電話					
★販売店							

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。 (販売証明シール、領収書等は有効です。)

◆本保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で改陣した場合には本保証書記載の内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理致します。商品と本保証書を打垮る、提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼代さださい。、本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してださい。。◆お客様にご記入いただいた本保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。◆本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

©開除 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ 電話 048-992-3970 平日9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます 製品に関するお問い合わせは **お客様相談室へ**●適話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは **0120-963-006 048-992-2735**電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00

※日曜・祝日及び年末年始は除きます

2014/07

保証書付取扱説明書

充電式 ハンディークリーナー

(コードレス)

Handy Cleaner

型番: TV-870W 商品番号: 07-3772



この度は、当商品をお買上げいただき、 誠にありがとうございました。

で使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、 正しくお使いください。


この取扱説明書は保証書を兼ねていますので 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意1~2
各部の名称と使い方3~4
ゴミの捨て方
お手入れ
ニッケル水素電池について 5
仕様
故障かな?と思ったら
アフターサービスについて (
保証書

各部の名称と使い方

本体と付属品(ご使用前に確認してください)

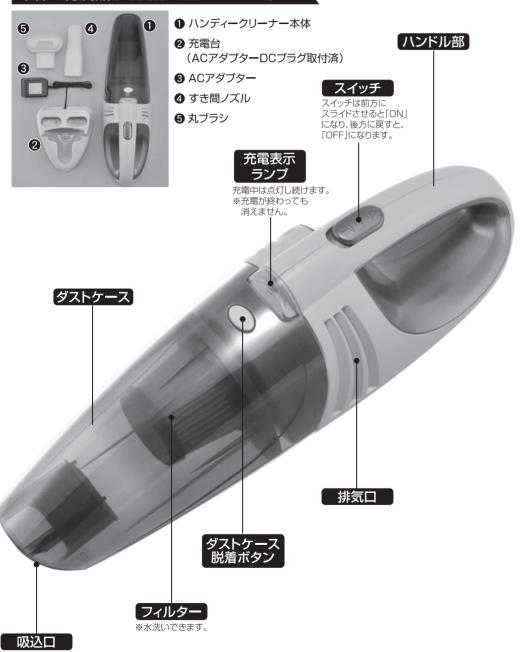

3

充電のしかた(必ず、付属の充電台・ACアダプターをお使いください)


注意

購入後始めてご使用になる時や、長期間放置した時は、必ず充電してから お使いください。約10時間の充電で約10分間で使用いただけます。 充電する時は、スイッチを必ず「OFF」にしてください。










3 充電表示ランプが 点灯し充電状態に なります。



充電完了後もランプは 消えません。 約10時間を目安に

電源プラグをコンセントに差し込みます。

本体を充電台にセットします。

※付属のすき間ノズルと丸ブラシも充電台の収納部 にすっきり収納できます。

本体最後部にある充電ジャックと充電台中央

の充電プラグの位置を合わせながらゆっくりと



●充電や保管は0℃以下や40℃以上で行わないでください。機能が低下したり故障の原因になります。

●充電中は電源コードに足や物を引っかけないでください。 ●充電中は本体やACアダプターが温かくなりますが、異常ではありません。

●充電が終わっても充電表示ランプは消えずに点灯し続けます。

●充電台へのセットが不十分だと本体が転倒したり、充電されないことがあります。

●塩化ビニール製の床材や敷物の上に置かれる場合は、ステンレス製などの錆びにくい金属の板や、厚手の紙、 木材などを床に敷き、その上に設置してください。

使い方



ご使用後は スイッチを必ず OFF(○表示側) にしてください。

スイッチをONにします。



スイッチは前方に スライドさせると 「ON」になり、 後方に戻すと 「OFF」になります。

※「一」表示は「ON」、 「○」表示は「OFF」を あらわしています。

ハンドル部分をしっかり握り、使用してください。 状況に合わせて付属のすき間ノズルや丸ブラシを 吸込口に取付けて使用することができます。





ゴミの捨て方

ゴミはこまめに捨ててください。また、フィルターへのゴミの付着は吸込力の低下や、 モーターの故障の原因になります。



ダストケース脱着ボタンを押して ダストケースを本体から取り外し てください。





ダストケースの中からフィルター のつまみをつまんで取り出して ください。

3

ダストケースの 中のゴミを捨て てください。 ※フィルターに 付いたゴミは、 軽く払い落と してください。



お手入れ

お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・充電台・ACアダプターは・・・

- ●製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取って ください。
- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量を やわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと 乾いた布でふきとるときれいになります。
- ●シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では 絶対にふかないでください。

「ダストケース・すき間ノズル・丸ブラシは・・・〕

水洗いをして、水分を拭き取り、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてください。

フィルターは・・・

- ●フィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ●ヘアードライヤーや乾燥器など熱風で乾燥させない でください。
- ●汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは 水洗いしてください。
- ●水洗い後、水分を拭き取り、直射日光の当たらない 場所で十分に乾燥させてください。

ニッケル水素電池について

ニッケル水素電池は消耗品ですので、保証適用外です。

- ●内蔵ニッケル水素電池は、約500回の充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。
- ●約10時間充電しても、1~2分程度で動かなくなるような時はニッケル水素電池が寿命と考えられますので、 修理などについては「お修理ご相談センター」まで相談ください。

仕様

電	源	方	式	充電式	本 体 寸 法 380×110×115mm
<u></u>	而	雨	洒	AC100V 50/60Hz	本 体 質 量 約0.8kg
充	电	电	源	7.5VDC 200mA	充電器コード長 1.8m
充	電	時	間	約10時間	・ 充電台…1(ACアダプターDCプラグ取付済付 属 品 ACアダプター…1 すき間ノズル…1
使	用	時	間	約10分	AC/タンター… タと同クスル… 丸ブラシ…

● 本体・充電台・ACアダプターについて

⚠ 警告						
\bigcirc	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・ 改造は行わないでください。発火したり、異常 動作してけがをすることがあります。	\bigcirc	水をかけたり、水洗いは絶対に しないでください。 感電・事故・故障の原因になります。			
Q	成型や事状の原用になります	\Diamond	充電台や本体の端子部、DCブラグ、 DCジャックに金属のピンで触れたりゴミを 付着させないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。			
	灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。 火災の原因になります。		付属のACアダプタ一以外は使用しないでください。火災、感電の原因になります。			
\bigcirc	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところ で使わないでください。 けがや事故の原因になります。	\bigcirc	モーター保護窓や排気口に棒等を 入れないでください。 けがや製品故障の原因になります。			
	コンセントや配線器具の定格を超えるような 使い方はしないでください。 発熱による火災の原因になります。	0	電源ブラグのほこりなどは定期的にとり除いてください。			

<u>↑</u> 注意						
日 = 5プラグを抜く	使用時以外は、電源ブラグを コンセントから抜いてください。 感電・漏電火災の原因になります。	\bigcirc	引火性のもの (ガソリン、ベンジン、シンナー) の近くで使用しないでください。 火災の原因になります。			
\bigcirc	ガラス・金属片 (くぎ・ビンなど)・粉類は、 吸わせないでください。 故障の原因になります。	\bigcirc	吸込口や排気口を長時間ふさいで 運転しないでください。 過熱による本体の変形・発火の原因になります。			
	本体を引きずらないでください。 床などを傷つけたりすることがあります。		室内専用です。屋外で使用しないでください。 故障の原因になります。			
	すき間ノズル、ダストケースなどを持って 本体を持ち上げないでください。 落下し、故障や事故の原因になります。	\bigcirc	火気に近付けて使用しないでください。 本体の変形によるショート・発火の 原因になります。			
\bigcirc	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理 に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない でください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりする と、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。	0	電源ブラグやDCブラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のブラグを持って引き抜いてください。 感電・ショート・発火の原因になります。			
\bigcirc	交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。	\bigcirc	電源プラグに異物やゴミを付着させないで ください。 感電・ショート・発火の原因になります。			
\bigcirc	電源コード、電源プラグ、DCプラグが傷んだり、 コンセントやDCジャックの差込みがゆるいと きは使用しないでください。 感電・ショート・ 発火の原因になります。	\Diamond	充電中の製品やACアダプターを布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。 熱がこもり、変形・火災の原因になります。 風通しが良い状態でご使用ください。			

安全上のご注意 必ずお守りください。

当製品は、家庭内で使用されることを前提にして安全に十分配慮して設計されています。

しかし、電気製品はすべて間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

絵表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電などにより死亡や大けがなど 人身事故の危険があります。



この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電などにより死亡や大けがなど 人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電や その他の事故によりけがをしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。



行為を禁止する記号 (してはいけない)



行為を指示する記号 (必ずすること)


内蔵のニッケル水素電池について


危険



火の中に投入したり加熱しないでください。 電解液が吹き出したりして 破裂の原因になります。







分解や改造しないでください。 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



強い衝撃を与えたり、 投げつけたりしないでください。 液漏れ、発熱の原因になります。



電池単独で充電しないでください。 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



他の機器に接続したり使用したり しないでください。 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

♠ 警告



水や海水につけたり、濡らしたり しないでください。 電池端子がさびたり発熱の原因になります。



外装チューブをはがしたりキズを付けたり しないでください。電池がショートとして 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

⚠ 注意



次のような時に、必ず充電してください。

購入後、はじめてご使用になる時 吸引力が弱くなった時 長期間使用しないで放置された時

故障かな?と思ったら

修理・サービスをお申しつけになる前に 下記の点をお調べください。

こんな時は?	調べるところ	対 処 法
モーターが回転しない	電池が消耗していませんか。	充電してください。
吸込力が弱い	ダストケース内や、フィルターに ゴミがいっぱいたまっていませんか。	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。
	電池が消耗していませんか。	充電してください。
本体を充電台に 差し込んでも	本体と充電台との間に異物等がありませんか。	異物を取り除き確実に差し込みます。
充電表示ランプが 点灯しない 	電源プラグがコンセントから 抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに差し込みます。
使用時間が短くなった	10時間、充電しましたか?	完全に停止するまで運転させた後、 約10時間充電してください。 2~3回くり返しても吸込力や使用時間が回復しない 場合は、ニッケル水素電池が寿命と考えられます。 修理・交換については「修理ご相談センター」まで ご相談ください。 (ニッケル水素電池は消耗品のため保証適用外です。)

アフターサービスについて

1.保証書

- ●保証書はこの取扱説明書の裏表紙に添付しています。
- ●保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確か めのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは 電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当 社「修理ご相談センター」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「修 理ご相談センター」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により 有料修理させていただきます。お買い上げの販売店 か当社「お客様相談室」にご相談ください。

4.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様相談室」にお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは・・・ 【お客様相談室】

通話料無料 0120-963-006

携帯電話、公衆電話からは…048-992-2735 「電話受付」 平日:午前9時~午後5時30分

> 土曜:午前9時~午後5時00分 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます。

修理に関するご相談は・・・ 【修理ご相談センター】

048-992-3970

[電話受付] 平日:午前9時~午後5時00分 ※土・日・祝日及び年末年始は除きます。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。