


3パターンアラーム デジタルタイマー

型 番 COK-TD10-A
商品番号 07-3786


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

各部の名称

〈表面〉

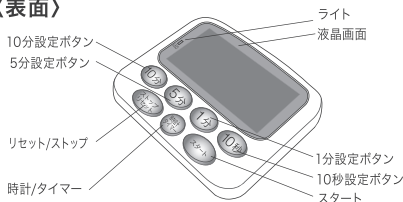

〈裏面〉

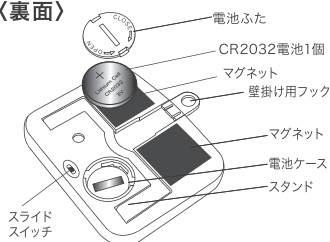

電池の入れかた・交換

本体裏の電池ふたを開け、「+」と「-」を正しく入れてください。方向を間違えると液もれなどにより故障のおそれがあります。液晶画面の表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったら本体裏の電池ふたを開け、古い電池を細い棒（楊枝など）で取り出し、新しいCR2032電池1個と交換してください。

※工場出荷時に動作確認用電池を付属していますが寿命が短い場合がございます。

※古い電池はお住まいの各自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

タイマー表示のとき



時計表示のとき



- 電池をセットした時の初期表示はタイマー表示です。
- タイマー表示のとき、時計/タイマーキーを押すと時計表示に切り替わり、もう一度押すとタイマー表示に戻ります。
※時計は12時間表示で午前/午後の表示はありません。
※時計表示の時は「:」マークが点滅します。
※キーを押す毎に、ライトが光るか、「ピッ」と音がするか、光と音がします。
(アラームの設定によって「光」「音」「光と音」に切り替わります。)

カウントダウン(タイマー)として使う場合

- タイマー表示にします。
(お使いになる前にストップ/リセットキーを押して、表示を「00分00秒」にリセットしてください。)
- ご希望の時間を分キーと秒キーを押してセットしてください。
※10秒から最大99分50秒までセット可能です。(同じキーを押すと加算され、押し続けると自動的に高速で加算されます。)

- 次にスタートキーを押してください。(表示は1秒ごとにカウントダウンします。)
 - ※カウントダウン中にストップ/リセットキーを押すとカウントが一時停止します。
 - スタートキーを押すとカウントダウンを再開し、ストップ/リセットキーを押すと“00分00秒”にリセットされます。
- 表示が“00分00秒”になるとアラーム(最長30秒間)ライトが光ります。(又は電子音が鳴ります。又は光と電子音の両方。)同時に表示はカウントアップが始まります。
 - ※いずれのキーを押してもアラームは止まります。(このときリピート機能により、もとのセット時間が表示されます。)
 - ※“00分00秒”にリセットする場合は、もう一度ストップ/リセットキーを押してください。
 - ※カウントダウン中に時計/タイマーキーを押して時計表示にしてもカウントダウンは継続しています。

カウントアップ(ストップウォッチ)として使う場合


- 表示を“00分00秒”にリセットしてからスタートキーを押します。秒単位でカウントアップしストップウォッチとしてご使用になれます。
- (最大99分59秒までカウントし、停止します。アラームは鳴りません。)
- ※カウントアップ中にストップ/リセットキーを押すとカウントが一時停止します。
- スタートキーを押すとカウントアップを再開し、ストップ/リセットキーを押すと、“00分00秒”にリセットされます。

時計として使う場合(時刻の設定方法)

- 時計表示にします。
- ストップ/リセットキーを約2秒間押し続けると“時”が点滅します。スタートキーを押して“時”を合わせてください。(スタートキーを押し続けると数字が早送りになります。)
- 再度、ストップ/リセットキーを押すと“分”が点滅します。スタートキーを押して“分”を合わせてください。(スタートキーを押し続けると数字が早送りになります。)
- 最後に、ストップ/リセットキーを押すと時計表示にもどります。
- ※10秒間、何も操作しないと時計表示にもどります。

アラームの選択方法

- スライドスイッチを左側にすると「電子音」アラームになります。
- スライドスイッチを中央にすると「光と電子音」アラームになります。
- スライドスイッチを右側にすると「光」アラームになります。




磁石の利用方法

- 冷蔵庫の平面など平坦な磁性金属面に取り付けられます。

スタンドの起し方・フックの起し方

- 図のようにスタンドを起してテーブルなどに置けます。
- 図のようにフックを起して壁などにかける事ができます。

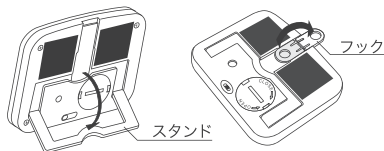

製品仕様

表示方式	液晶4桁表示	材質	本体:ABS樹脂 操作ボタン:シリコン
セットタイム	カウントダウン / 10秒~99分50秒 カウントアップ / 最大表示99分59秒		
アラーム	カウントダウン: 設定時間になると、約30秒間アラームで知らせる (アラームは、音+光、光のみ、音のみの3つのパターンで設定可能) (設定時間になると、自動でカウントアップが開始し、経過時間を表示) カウントアップ: アラーム無し。最大表示の99分59秒になると、自動的に停止		
アラーム音量	60dB以上(測定条件:正面100cm)		
電源	CR2032x1個(3V)		
電池寿命	光+電子音アラーム(1日1回30秒の使用で、約1年間使えます。)		
使用温度範囲	0~40℃		
外形寸法(約)	幅85 x高さ69 x奥行14mm	質量(約)	60g(電池含む)
時計機能	12時間表示	時計精度	約±1秒/日

※本台紙は二つ折りになっており、取扱説明書は内側に印刷されております。

安全上のご注意



警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- ・電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
- ・電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。



注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- ・ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- ・過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- ・水中につけたり水かけをかけるようなことはしないでください。製品に水滴がついている場合は早めにお拭き取ってください。

<保管について>

- ・高温になる場所や湿気が多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。

<お手入れについて>

- ・本体の汚れはたたく絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。



バック紙 台紙

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>



電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

Made in China

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735

型番 COK-TD10-A
商品番号 07-3786

