


# 時計付き防水タイマー 取扱説明書

型番 COK-TPW01  
番 07-3788

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

## 各部の名称

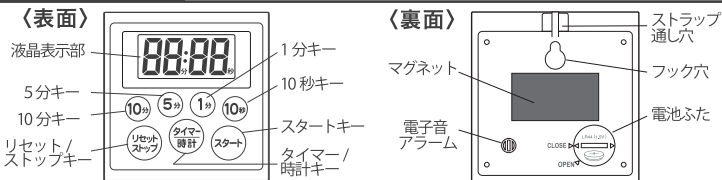

## 電池の入れかた・交換

本体裏の電池ふたを開け、 $\oplus$ と $\ominus$ を正しく入れてください。方向を間違えると液もれなどにより故障のおそれがあります。液晶画面の表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったら電池ふたを開け、古い電池を細い棒（楊枝など）で取り出し、新しいLR44電池1個と交換してください。

※工場出荷時に動作確認用電池を内蔵していますが寿命が短い場合がございます。

※古い電池はお住まいの各自自治体の指示に従って廃棄してください。

## ご使用方法

●タイマー/時計キーを押すと、現在時刻とタイマー表示が切り替わります。

※操作キーを押して有効な操作をすると「ピッ」と操作音がします。

※時計機能は、12時間制・時分表示です。午前午後の表示はありません。

## 時計として使う場合（時刻の設定方法）

●時計表示のときにリセット/ストップキーを約2秒押し続けると時表示が点滅します。スタートキーを押して時を合わせてください。

●もう一度リセット/ストップキーを押すと分表示が点滅します。スタートキーを押して分を合わせてください。

●タイマー/時計キーを押すと時刻設定が完了し、時計表示に戻ります。

※約10秒間何も操作しないと点滅が終わり、その時点の時刻に設定され、時計表示に戻ります。

※時と分の設定で、スタートキーを押すごとに数値が加算され、押し続けると高速で加算されます。

## カウントダウン（タイマー）として使う場合

●タイマー/時計キーを押してタイマー表示にしてください。表示は00分00秒表示以外の場合、リセット/ストップキーを押して00分00秒にしてください。

●分キーと秒キーを押してご希望の時間にセットしてください。

※10秒から最大99分50秒までセット可能です。同じキーを押すと数値が加算され、押し続けると高速で加算されます。

●スタートキーを押してください。1秒単位でカウントダウンを開始します。

※時間表示が「00分00秒」になるとアラームが最長約30秒間鳴ります。

※アラーム音は2段階アップトーン電子音（1～5秒間はピッ、ピッ音、6～30秒間は連続音）※アラームが鳴り始めると1秒単位でカウントアップし、経過時間を表示します。

●いずれのキーを押してもアラーム音は止まります。このときリピート機能により、セットした時間を再表示します。00分00秒に戻すには、もう一度リセット/ストップキーを押してください。

●一時停止、再開、リセット：カウントダウン中にリセット/ストップキーを押すとカウントダウンが一時停止します。もう一度スタートキーを押すとカウントダウンを再開します。カウントダウンが止まった状態でもう一度リセット/ストップキーを押すと00分00秒にリセットされます。




## カウントアップ(ストップウォッチ)として使う場合

- タイマー/時計キーを押してタイマー表示にしてください。表示は00分00秒表示以外の場合、リセット/ストップキーを押して00分00秒にしてください。
- スタートキーを押してください。1秒単位でカウントアップし、最大99分59秒で停止します。アラーム音は鳴りません。
- 一時停止、再開、リセット：カウントアップ中にリセット/ストップキーを押すとカウントアップが一時停止します。もう一度スタートキーを押すとカウントアップを再開します。カウントアップが止まった状態でもう一度リセット/ストップキーを押すと00分00秒にリセットされます。

## マグネット・ストラップ通し穴・フック穴の使用法

- マグネット：冷蔵庫の側面など平坦な磁性金属面に取り付けられます。
- ストラップ通し穴：ストラップを通して利用できます。
- フック穴：壁などのフックにかけて利用できます。


## 安全上のご注意

 <b>危険</b>	電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。最悪の場合、死に至るおそれがあります。幼児の手の届かないところに置いてください。
 <b>警告</b>	絶対に加熱や分解、改造などしないでください。ケガや故障のおそれがあります。電池は火中に投じしないでください。破裂するおそれがあります。
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・過度の衝撃や振動を与えないでください。</li><li>・高温になる場所や温度・湿度変化の激しい場所、ホコリが多い場所では保管しないでください。</li><li>・アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しないでください。</li></ul>

## 防水上のご注意

本製品は防水性能 IPX6 を満たすよう設計されておりますが、使用状況により防水性能の維持が困難になる場合があります。以下の注意事項を守ってご使用ください。

- 電池ふたはしっかりと閉じてください。電池ふたが外れた状態で使用しないでください。
- 40℃以上のお湯や蒸気を本製品にかけないでください。
- 食器洗い乾燥機で本製品の洗浄をしないでください。
- 長時間水の中に浸けておくことは避けてください。



## 保証規定

1. 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合  
(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。