


# 時計付き 4 チャンネルタイマー 取扱説明書

型番 COK-TIV01  
番 07-3789

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。


## 各部の名称

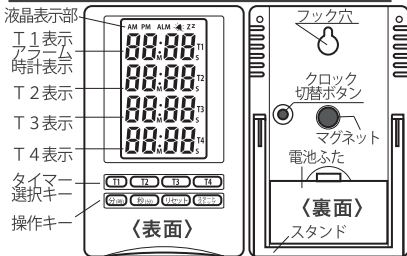

## 電池の入れかた・交換

本体裏の電池ふたを開け、⊕と⊖を正しく入れてください。方向を間違えると液もれなどにより故障のおそれがあります。液晶画面の表示が薄くなった、アラーム音が小さくなったら電池ふたを開け、古い電池を取り出し、新しい単4形乾電池1本と交換してください。

※工場出荷時に動作確認用電池を内蔵していますが寿命が短い場合がございます。  
※古い電池はお住まいの各自治体の指示に従って廃棄してください。

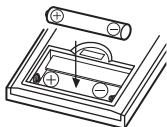

## ご使用方法

- ※電池を正しくセットしたときの初期表示は、4表示すべてタイマー表示です。
- タイマー表示のとき、クロック切替ボタンを押すとT1表示部のみ時計表示にかわります。時計表示のとき、クロック切替ボタンを押すとアラーム設定表示にかわります。
- ※アラーム設定表示のとき、約30秒間何も操作しないと自動的に時計表示に戻ります。
- ※ボタンまたは操作キーを押して有効な操作をすると「ビッ」と操作音がします。

## 時計として使う場合(時刻とアラーム時刻の設定方法)

- 時計表示にします。時計表示のときにクロック切替ボタンを約2秒間押し続けると「12hr」が点滅します。(分)キーまたは(秒)キーを押して24時間表示「24hr」または12時間表示「12hr」を選びます。(12時間表示の場合は「AM」「PM」表示が時間によって点灯します。)
- もう一度クロック切替ボタンを押すと時・分が点滅します。(分)キーを押して時を、(秒)キーを押して分を合わせてください。もう一度クロック切替ボタンを押すと時刻設定が完了します。
- 時計表示のときにクロック切替ボタンを押すとアラーム時刻が表示され(時分と「ALM」が表示)、クロック切替ボタンを約2秒間押し続けると★マークが点灯し、時・分が点滅します。(分)キーを押して時を、(秒)キーを押して分を設定してください。アラームオンのときは★マークが点灯します。アラームをオフしたいときはアラーム時刻表示のときに(分)キーを押してください。★マークが消えます。再びアラームオンにするときは「アラーム時刻」表示の時に(分)キーを押してください。
- ※各設定で約30秒間何も操作しないと表示の点滅が終わり、途中でも設定が完了します。
- アラームオンのとき、アラーム時刻になると電子音(最長1分間)が「ピピピ」と鳴ります。鳴っているときに(分)キーを押すとスヌーズ機能が働き15分マークが点滅し、一旦電子音が鳴りやみますが、5分後に再び鳴り始めます。(スヌーズ機能を解除する場合、(分)キー以外のいずれかのキーを押してください。)または(分)キー以外のキーを押すと電子音が止まり、翌日まで鳴りません。

## カウントダウン(タイマー)として使う場合

- タイマー選択キーを押して、T1～T4のいずれかを選択し、対応のタイマーマークが点滅します。
- (分)キーで分を、(秒)キーで秒を時間を設定します。最大9分59秒まで設定可能です。
- ※同じキーを押すと数値が加算され、押し続けると自動的に高速で加算されます。
- ※約10秒間何も操作しないと点滅しなくなり、操作キーが効かなくなります。
- 時間設定ができたら(分)キーを押してください。カウントダウンを開始します。
- 時間表示が「00m00s」になるとアラームが鳴ります。(最大約1分間電子音、「00m00s」表示点滅)
- ※いずれのキーを押してもアラーム音は止まります。このときリピート機能により、設定した時間を再表示します。

※アラーム音:

- T1タイマー「ピッ」
- T2タイマー「ピピッ」
- T3タイマー「ピピピッ」
- T4タイマー「ピピピピッ」

- 一時停止、再開、リセット：カウントダウン中にタイマー選択キーを押して、タイマーマークが点滅中に **一時停止** キーを押すとカウントダウンが一時停止します。もう一度 **一時停止** キーを押すとカウントダウンを再開し、**リセット** キーを押すと 00m00s にリセットされます。(タイマーマークが点滅していないときはタイマー選択キーを押してタイマーマークが点滅しているときに操作してください。)
- ※アラームが鳴っているときに、次のアラームが鳴り始めると、最初のタイマーは止まり設定した時間を再表示します。

### カウントアップ(ストップウォッチ)として使う場合

- タイマー選択キーを押してタイマーマークが点滅中に **リセット** キーを押したのち、**一時停止** キーを押してください。1秒単位でカウントアップを開始します。
- ※最大99分59秒で停止します。アラーム音は鳴りません。
- 一時停止、再開、リセット：カウントアップ中にタイマー選択キーを押して、タイマーマークが点滅中に **一時停止** キーを押すとカウントアップが一時停止します。もう一度 **一時停止** キーを押すとカウントアップを再開し、**リセット** キーを押すと 00m00s にリセットされます。

### マグネット・スタンド・フック穴の利用方法

- マグネット：冷蔵庫の側面など平坦な磁性金属面に取り付けられます。
- スタンド：スタンドを起こしてテーブルなどに置けます。
- フック穴：壁などのフックにかけて利用できます。

### 安全上のご注意

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>危険</b> | 電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。最悪の場合、死に至るおそれがあります。幼児の手の届かないところに置いてください。                                                                                                                                                                             |
|  <b>警告</b> | 絶対に加熱や分解、改造などしないでください。ケガや故障の原因になります。電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。                                                                                                                                                                               |
|  <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。</li> <li>・水中につけたり水をかけるようなことはしないでください。</li> <li>・高温になる場所や湿気の多い場所・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。</li> <li>・本体の汚れははたか絞った柔らかいふきんでふき取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。</li> </ul> |

----- キリトリ線  ----- キリトリ線  ----- キリトリ線  -----

### 保証規定

1. 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合  
(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

# 製品仕様

|          |                                                        |         |                     |           |
|----------|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|
| 商 品 名    | 時計付き 4 チャンネルタイマー                                       | 型番 / 品番 | COK-TIV01 / 07-3789 |           |
| セットタイム   | カウントダウン / 1 秒～9 9 分 5 9 秒<br>カウントアップ / 1 秒～9 9 分 5 9 秒 | アラーム時間  | 約 6 0 秒             |           |
| 使 用 電 池  | 単 4 形マンガン乾電池 X1 本 (1.5V)                               |         |                     |           |
| 電 池 寿 命  | 約 1 年 (新しいマンガン電池を使用し、1 日 1 回 6 0 秒アラームを鳴らした場合)         |         |                     |           |
| 時 計 機 能  | 1 2 時間 (AM, PM) / 2 4 時間表示                             |         | 時計精度 (約)            | ± 1 秒 / 日 |
| 本 体 材 質  | ABS樹脂                                                  |         |                     |           |
| 本体寸法 (約) | 幅 6 8 X 高さ 1 0 8 X 奥行き 1 5 mm                          |         |                     |           |
| 質 量 (約)  | 7 5 グラム (電池含む)                                         |         | 使用温度範囲              | 0 ～ 4 0 ℃ |
| 付 属 品    | 動作確認用単 4 形マンガン乾電池 X1 本 (内蔵)、保証書付取扱説明書                  |         |                     |           |

※本台紙は二つ折りになっており、取扱説明書は内側に印刷されております。

※商品改良のため仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

△パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。

型 番 COK-TIV01  
品 番 07-3789



台紙 バック  
MADE IN CHINA

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:00  
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

## 保証書 (持込修理)

|      |                  |    |          |                         |   |
|------|------------------|----|----------|-------------------------|---|
| 商品名  | 時計付き 4 チャンネルタイマー |    | ★お買い上げ日: | 年                       | 月 |
| 型番   | COK-TIV01        | 品番 | 07-3789  | 保証期間: 本体1年間 (お買い上げの日から) |   |
| お客様  | ★お名前 様           |    |          |                         |   |
|      | ★ご住所 〒 ー 電話 ( )  |    |          |                         |   |
| 修理メモ |                  |    |          |                         |   |
| 販売店  | ★住所 店名 電話 (印)    |    |          |                         |   |

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。