

LEDシーリングライト専用 (型番 OCR-LEDR1)

照明リモコン オフ(切り)タイマー/調光機能対応
商品番号 07-4094 保証書付 取扱説明書

この度は OHM「LEDシーリングライト専用 照明リモコン」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので大切に保管してください。ご使用前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

- 警告** 死亡や重症を負うおそれがある内容です。
- 注意** 障害を負うことや、財産の存在が発生するおそれがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
⊖ してはいけない内容 Ⓜ 実行しなければならぬ内容


警告

- ⊖ 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- ⊖ 長時間この機器を使用しないときは本体から乾電池を取り出す。
- ⊖ 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し表示通りに正しく入れる。
- ⊖ 乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてはいけない。
- ⊖ 指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混用しない。
- ⊖ 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に、携帯、保管しない。
- ⊖ 乳幼児の近くや手の届く所に置かないでください。

注意

- ⊖ 水気、湿気が多い場所では使用しない。
- ⊖ この機器を分解したり改造しない。

1. 各部の名称と電池の入れ方

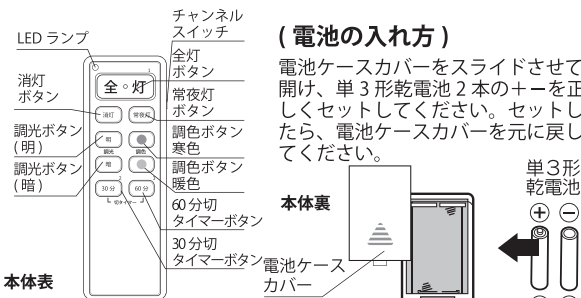

(電池の入れ方)

電池ケースカバーをスライドさせて開け、単3形乾電池2本の＋を正しくセットしてください。セットしたら、電池ケースカバーを元に戻してください。


チャンネルスイッチ切替

同一機種種の製品で使えます。照明器具本体の1、2に合わせてご使用ください。

2. 対応コードの設定方法

(お使いのリモコン付き照明器具に対応させるための設定)

- 「全灯」#1 ボタンと「30分切」#2 タイマーボタンを同時に約3秒間押し続けます。
- 赤 LED ランプが点灯したら、右下の表を元に、ご利用のメーカーのコード(4桁)を入力してください。
- ※たとえば対応コードが「1231」なら…

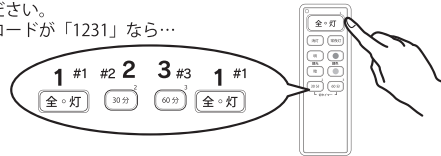

- メーカーによって、対応コードが複数ありますので、順番に試してください。
- 赤 LED ランプが消えたら、設定完了です。
- 必ず、壁スイッチなどの電源は ON にしてください。
- ※電池交換の際は二秒以上たってからボタンの操作をしてください。

3. ご使用方法

[全灯ボタン]

ボタンを押すごとに照明がつきます。一部の機種では「全灯」ボタンのみで電源オン/オフを操作できます。
※この機種では、消灯しているときに、「30分/60分切タイマー」ボタンを押すと、30分/60分後に点灯する場合がありますので、ご注意ください。タイマー機能に関し、設定時間になるとリモコン本体から電源オフ電波を発信し、シーリングライト消灯させる仕組みです。そのため、タイマー設定後、必ずリモコン発信部をシーリングライトに向けて置く必要があります。

[30分切タイマーボタン]

- ボタンを押すと自動的に30分点灯後に照明が消えます。
- ボタンを押したあとは、赤 LED ランプが、30分の間に3秒間隔で点滅します。

[60分切タイマーボタン]

- ボタンを押すと自動的に60分点灯後に照明が消えます。
- ボタンを押したあとは、赤 LED ランプが、60分の間に6秒間隔で点滅します。
- ※タイマー機能を使う場合は、ライトが必ず「全灯」の状態にしてください。設定後は、リモコン発信部を必ず LED シーリングライト本体に向けて置いてください。(LEDシーリングライトに向けていない場合、タイマー機能は効きませんのでご注意ください。)
- ※設定をキャンセルする場合はいずれかのボタンを一回押ししてください。

[調光ボタン]

- 「明」ボタン部を押すと一段明るく、「暗」ボタン部を押すと一段暗くなります。
- ※段階的調光と無段階的調光の2通りありますが、一部逆の機種もあります。

[調色ボタン]

- 「寒色」ボタンを押すと寒色に、「暖色」ボタンを押すと暖色になります。
- ※一部逆の機種もあります。
- ※NEC など一部の機種種の調色機能に対応できないことがあります。

[消灯/常夜灯ボタン]

- 「消灯」ボタンを押すと、照明が消えます。(一部の機種では「全灯」ボタンで消灯します)
- 「常夜灯」ボタンを押すと、常夜灯が点灯し、他の照明は消えます。
- 一部対応しない機種があります。

[チャンネルスイッチ切替]

- 同一機種を2台使用する場合、混信を防ぐ為チャンネルを使いわけます。
- ※工場出荷時の設定はCH1です。パナソニックのCH3には対応しません。

4. 仕様 ●本機の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。

- 使用電池: 単3形乾電池×2本(別売)
- 電池寿命: 通常の使用で約2年(単3形アルカリ乾電池の使用)
- 作動温度: 0~40℃ ●有効距離: 6m
- 外形寸法: 幅43×長さ140×奥行20mm(ホルダー含まず)
- 質量: 約56g(電池含まず)
- 付属品: ホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書

5. メーカー別適合機器対応コード表

対応メーカー	コード
パナソニック	1113,1121
東芝	1111
NEC	2121,1123
シャープ	1131,1132,2211,2212,2213,2221,2133
HITACHI	1122
OHM	1312,1313,1321,1332,2222,2223,2231,2232,2233,2311

- この対応コード表は2014年3月末まで調査したデータに基づき作成したものです。
- 同じメーカーであっても対応できない機種があります。
- 一部の機種に「全灯」ボタンのみで電源オンとオフを操作できます。
- NEC などの一部の機種種の調色機能に対応できないことがあります。

6. 無料修理規定

- 取扱説明書、本体付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災災害、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご購入、ご購入後等本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書(持込修理)

製品名	LEDシーリングライト専用照明リモコン	お買い上げ日:	年 月 日
型番	OCR-LEDR1	保証期間:	本体6ヶ月(お買い上げ日から)
品番	07-4094	お客様	★お名前 ★ご住所
修理メモ			
販売店	★住所・店名・電話		

●この保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものではありません。
●この保証書は、保証書発行後、お客様(保証責任者)及びそれ以外の第三者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証期間満了後の修理については不問の場合、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
●お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間中のサービス活動及びその安全な実施のために正確な内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp
製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ
●受付時間: 受付時間(受付時間外は0120-963-006 048-992-2738)
●受付時間: 受付時間(受付時間外は0120-963-006 048-992-2738)
●受付時間: 受付時間(受付時間外は0120-963-006 048-992-2738)
●受付時間: 受付時間(受付時間外は0120-963-006 048-992-2738)
●受付時間: 受付時間(受付時間外は0120-963-006 048-992-2738)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。