



表面

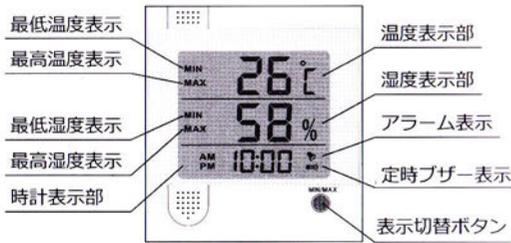

背面

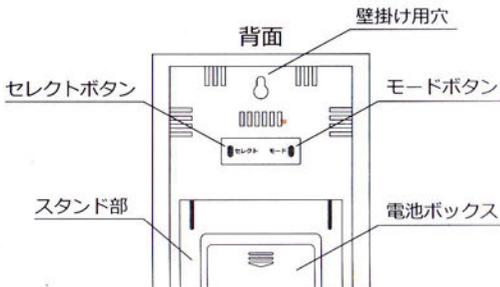

●ご使用前に

- 1 電池蓋を開けて電池をセットしてください。
- 2 時計モードになっていることを確認し、モードボタンを長押し（約3秒間）してください。“分”が点滅します。
- 3 セレクトボタンを押して現在の“分”を設定し、モードボタンを押してください。“時”が点滅します。
- 4 セレクトボタンを押して現在の“時”を設定し、モードボタンを押してください。
- 5 “12hr”（12時間表示）または“24hr”（24時間表示）を選択して、モードボタンを押してください。“月”が点滅します。
- 6 現在の“月”を設定し、モードボタンを押してください。“日”が点滅します。
- 7 現在の“分”を設定し、モードボタンを押してください。
- 8 初期設定は完了です。

●ご使用方法

最高温度 / 最低温度メモリー機能

- 1 MIN/MAX ボタンを押す毎に、最高温度 (MAX) → 最低温度 (MIN) → 現在温度の順で表示します。
- 2 最高温度 (最低温度) のメモリーを消去する際は、MIN/MAX ボタンを長押し（約3秒間）してください。
※最高温度 / 最低温度のメモリーはリセットするまでの温湿度の変化を記憶します。

月日表示

- 1 セレクトボタンを押すと約3秒間、月日を表示します。

アラーム機能

- 1 モードボタンを押すと、アラームモードに切り替わります。（もう1度押すと時計表示に戻ります）
- 2 モードボタンを長押し（約3秒間）してください。“分”が点滅します。
- 3 セレクトボタンを押して合わせたい“分”を設定し、モードボタンを押してください。“時”が点滅します。
- 4 セレクトボタンを押して合わせたい“時”を設定し、モードボタンを押してください。
- 5 アラームセット完了です。モードボタンを押して時計表示に戻してください。

アラーム、定時ブザー ON/OFF 機能

- 1 モードボタンを押すと、アラームモードに切り替わります。（もう1度押すと時計表示に戻ります）
- 2 セレクトボタンを押す毎に「アラーム ON 」→「定時ブザー ON 」→「アラーム・定時ブザー ON 」→「アラーム・定時ブザー OFF」の順で切り替わります。

●使用上の注意

- ※本製品は家庭用です。工業用および業務用として使用しないでください。
 - ※本製品に落としたり衝撃をあてないでください。
 - ※水に浸けたり、水をかけたりしないでください。
 - ※本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの地方自治体の指示に従って廃棄してください。
- <電池について>
- ※万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。
 - また、皮膚や衣服についたときは、すぐに多量の水で洗い流してください。
 - ※電池の極性(+・-)を確認して正しくセットしてください。
 - ※電池交換の際は、必ず新品の電池と交換してください。
 - ※長期間(80日以上)ご使用にならない場合は、衛生的に保ち電池を取り外し湿気が少なく極端な高温・低温にならない場所に保管してください。

●製品仕様

温度精度：10～40℃±2℃

上記以外 ±5℃

※0℃未満は保証できません

湿度精度：40～80℃±5%

上記以外 ±7%

※20%未満90%以上は保証
できません

サイズ：(W)117×(H)107×(D)21mm

質量：140g（電池を除く）

材質：ABS樹脂(本体)

アクリル樹脂(パネル部)

電源：DC1.5V

使用電池：単4乾電池×1本使用（別売）

時計表示：デジタル表示

（12時間/24時間切替機能付き）

時計精度：月差±60秒

付属：保証書付き取扱説明書(本書)

◆保証規定

- 取扱説明書にしたがって正常に使用された場合にはお買い上げ後6か月以内に故障した際は、無償で修理または交換いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - 誤ったご使用または取り扱いによる故障または損傷。
 - 保管上の不備、お買い上げ後の落下などによる衝撃、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - 不適切な修理改造および分解による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地変、指定外の電源の使用などによる故障または損傷。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - ご使用後の外装表面品の傷、破損。
- 保証書は再発行いたしません。紛失しないように大切に保管してください。
- 電池は保証対象外になります。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本保証は日本国内においてのみ有効で、日本国の法令の定めるところに従います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- お買い上げ店または弊社にご持参していただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせ：

○フリーダイヤル TEL.0120-963-006

○公衆電話・携帯電話から TEL.048-992-2735

電話受付：平日 9:00～17:30 土曜 9:00～17:00

※日曜・祝祭日は休ませていただきます。

時計付きデジタル温湿度計

型番：YTM-002

商品番号：07-4438

お客様お氏名
お客様ご住所

電話
販売店

ご購入日 年 月 日