

# 赤外線防犯カメラ

(型番 SC-70IR)

## 保証書付 取扱説明書

この度はオーム電機の赤外線防犯カメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書と「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくご利用ください。また、保証書（持ち込み修理）も含まれておりますので、大切に保存してください。  
ご利用の不明な点がございましたら、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

### 安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為、必ずお守り頂く事を、次の様に説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し説明しています。



#### 警告

この表示を見逃して取り扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



#### 注意

この表示を見逃して取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性、または物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。



この表示は、してはいけない禁止内容を告げるものです。



#### 警告

ご使用の際、次のような異常が起きた場合はそのまま使用しない。

- 煙が出ている、変な臭いがするなどの異常
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障
- 電源コードが痛んだ時（芯線の露出、断線など）

○火災や感電の原因となります。



禁止

- 指定の電源電圧以外で使用しない。

○火災や感電の原因となります。



分解禁止

- 分解や改造はしない。

○火災や感電の原因となります。

○お客様ご自身による点検、整備、修理は危険ですので絶対におやめください。

○内部の点検、整備、修理は販売店に依頼してください。

## 警告



水気禁止

●ぬらさない。

○火災や感電の原因となります。



AC/DCアダプター  
を抜く

●落下及び破損時はAC/DCアダプターを抜く。

○販売店に依頼してください。

○そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

○お客様ご自身による点検、整備、修理は危険ですので絶対におやめください。



AC/DCアダプター  
を抜く

●内部に水や異物が入った時はAC/DCアダプターを抜く。

○販売店に依頼してください。

○そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

○お客様ご自身による点検、整備、修理は危険ですので絶対におやめください。

## 注意



AC/DCアダプター  
を抜く

●長時間使わない時はAC/DCアダプターを抜く。

○AC/DCアダプターが接続されている状態では機器に電流が流れているので、安全のためお守りください。



必ず守る

●移動する時はAC/DCアダプターや接続ケーブル類をはずす。

○接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となります。



AC/DCアダプター  
を抜く

●お手入れする時はAC/DCアダプターを抜く。

○AC/DCアダプターが接続されている状態では機器に電流が流れているので、安全のためお守りください。



禁止

●カメラレンズを太陽や強い光源に向けない。

○レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により内部部品が発熱し、発火する恐れがあります。火災の原因となりますのでおやめください。



禁止

●指定以外のアクセサリを使わない。

○性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。

○本機に指定されているアクセサリであるかお確かめの上、取扱説明書もよくお読みください。



必ず守る

●コード類は正しく配置する。

○AC/DCアダプターや接続コード等が、身体に引っかかると製品の落下や転倒などによるケガの原因となります。十分注意して接続、配置してください。

## ご使用前の注意

- 本製品は、日本国内専用です。NTSC方式カラーテレビ信号で動作するように設計されています。他の方式のテレビではご使用になれません。
- 下記のような場所に設置しないでください。
  - 放射線やX線、強力な電磁や磁気の発生する場所
  - 振動する場所
  - ホコリの多い場所
  - 浴室等湿気の多い場所や直接水のかかる場所
- 当製品は犯罪防止を保証する物ではありません


## 本製品の特長

- 赤外線照射距離は最大で12mです。
- この赤外線防犯カメラSC-70IRは、防雨型となっていますので、軒下・駐車場などに設置するのに最適です。

## 別売オプション


### ●延長ケーブル・2P/10m

(型番:BO-C102)  
商品番号(07-4945)

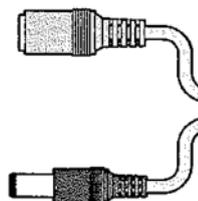

### ●延長ケーブル・2P/20m

(型番:BO-C202)  
商品番号(07-4946)

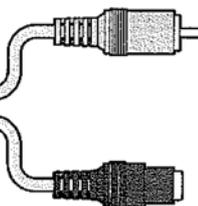


- 延長ケーブルの追加は最長20m1本までとして下さい。それ以上になりますと映像が悪くなります。

## 商品番号(07-4883)

### ●デジタルカラー4分割器



カラー対応です。4台までのカメラを増設する場合に使用。同時に最大4画面表示可能。また各カメラの画像を自動的に切り替え可能。(手動もOK) 間隔時間の設定もできます。画面拡大表示可能。また、任意の瞬間を静止表示させる事ができます。

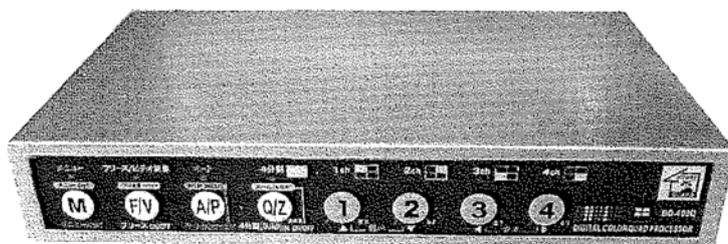


(注) お求めは、お買い上げの販売店へ

## 取付方法



- カメラを壁や天井に固定する場合は、取り付ける位置の強度を十分確かめて設置してください。固定には付属の木ネジを利用して、カメラが落下しないよう十分ご注意ください。また、ケーブル類を引っ張ってカメラが落下しないように、配線ケーブルを確実に固定してください。

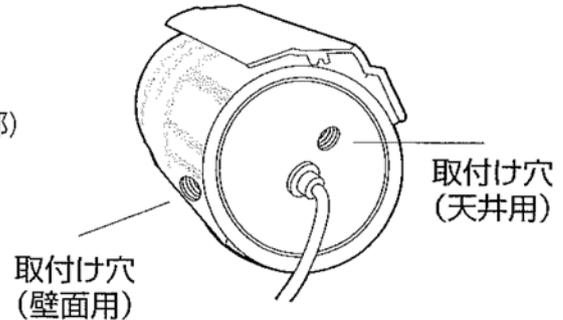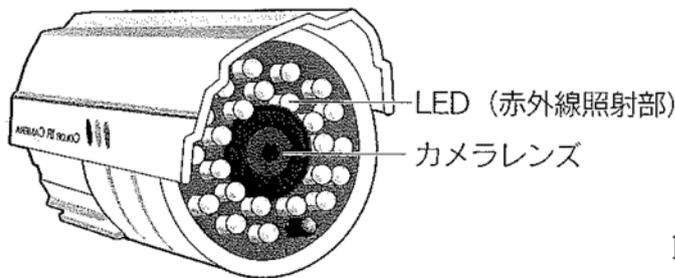


1. カメラスタンドの固定ネジを反時計回りに回して、ヘッド金具を取りはずします。

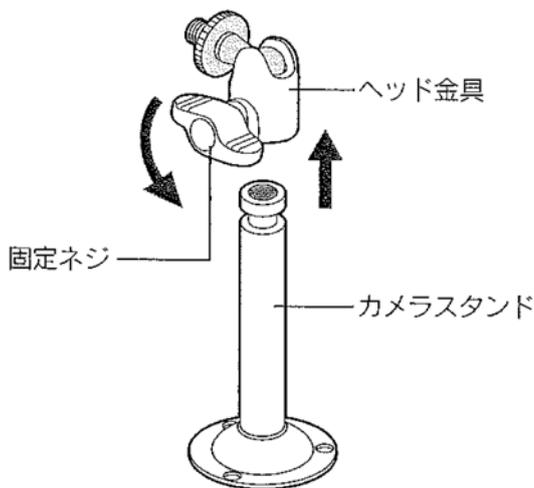

3. カメラ本体にヘッド金具の連結ネジを締め付け、丸型ナットを時計回りに回して固定します。カメラ本体とヘッド金具をしっかりと固定してください。

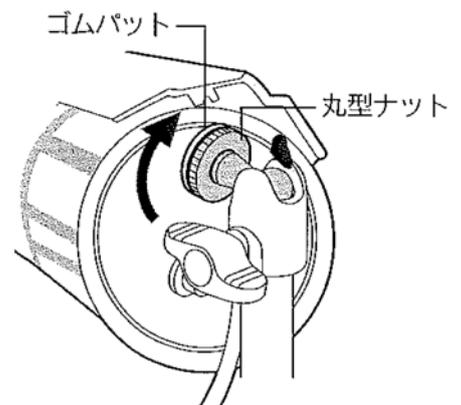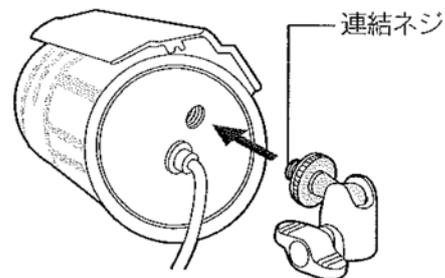


2. カメラスタンドは、カメラを設置する位置に、付属の木ネジで落下しないようにしっかりと固定してください。

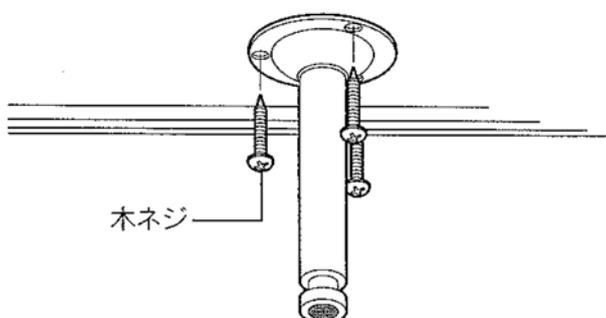

注) カメラ本体と丸型ナットの間にゴムパットがあるか確認してください。

## 接続方法



1. カメラ本体のケーブルと付属の延長ケーブルを接続します。
2. お使いの外部入力(映像)付テレビやビデオの入力端子に映像プラグ(黄)を接続し、AC/DCアダプターの電源ジャックに電源プラグ(黒)を接続します。
3. AC/DCアダプターをコンセントに差込んでください。テレビやビデオの入力切替を本機が接続された外部入力に切り替え、映像を確認します。

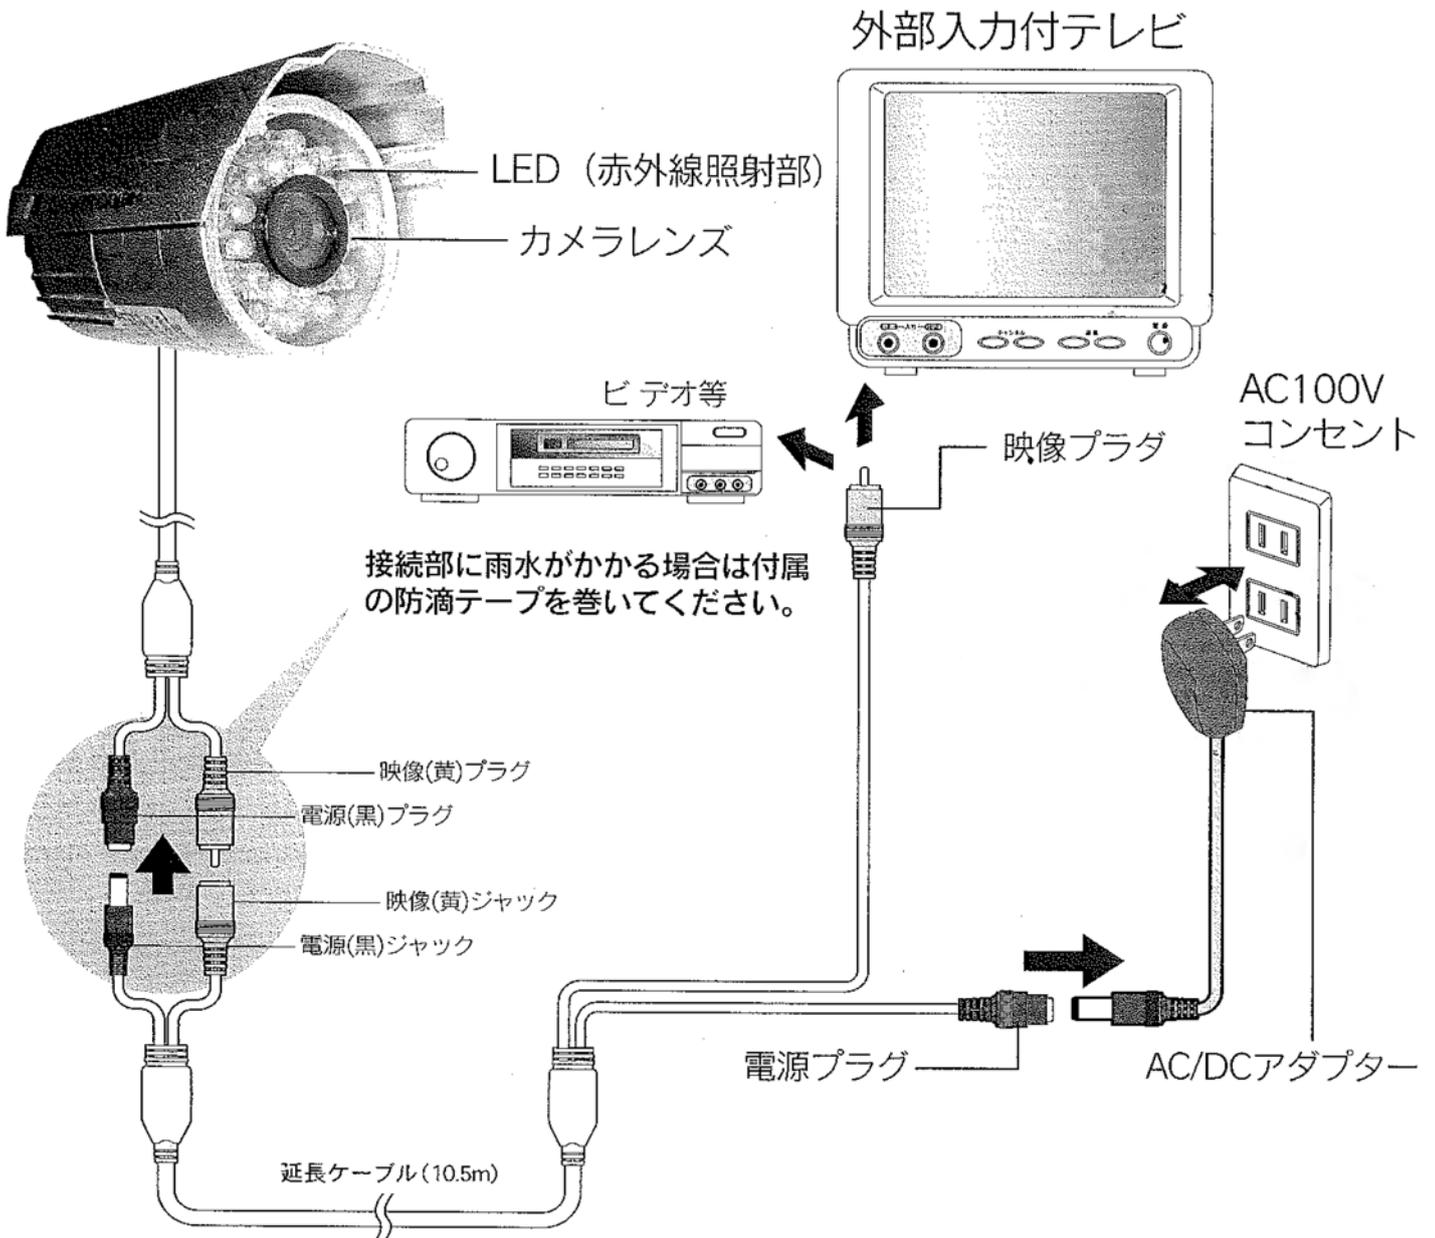

### ⚠ 注意


コネクター類の接続は、確実に行ってください。差し込みが良くないと映像にノイズが入る場合があります。

4. カメラ本体とヘッド金具が連結された状態でカメラスタンドに取り付けます。固定ネジで締め付けながら、カメラを目的の角度に合わせてください。

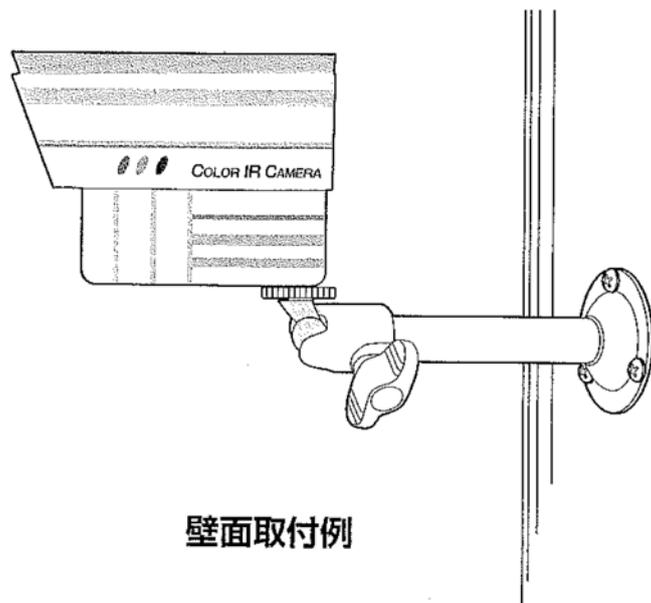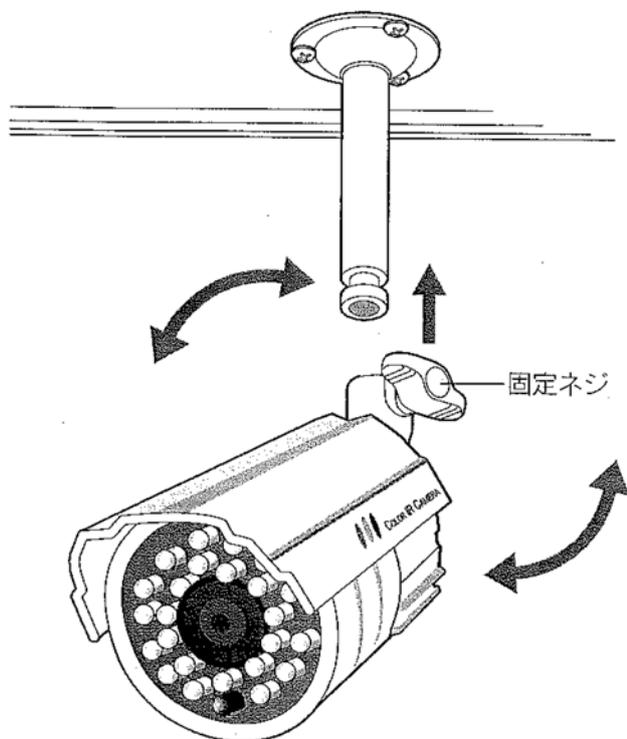

壁面取付例

5. 目的の角度に調整したら、固定ネジをしっかりと締め付け、すべての部品が確実に固定されているか、もう一度確認します。

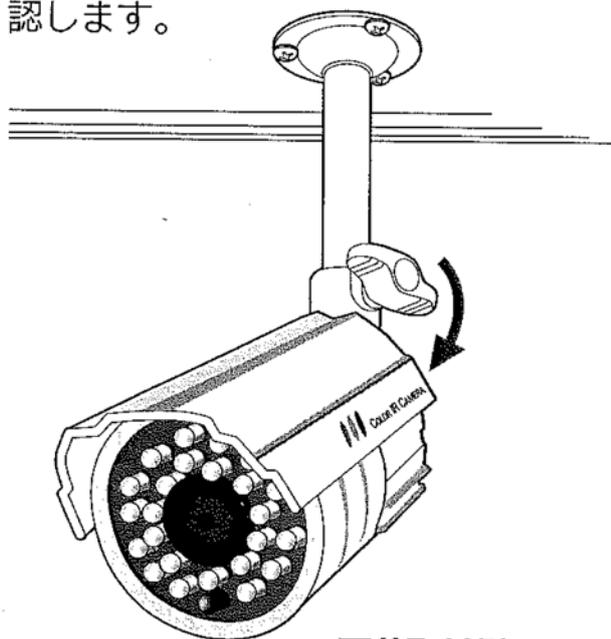

天井取付例

#### ◎取扱に対する注意事項

カメラを壁面や天井面に固定する場合、必ず取り付け箇所の強度が十分であることを確認してください。付属の木ネジで固く止めて、カメラが落下しないことをご確認下さい。

#### ◎配線にに対する注意事項


ケーブルは確実に固定してください。小さな子供がケーブル類を引っ張ってカメラが落下すると危険です。

# セット内容と仕様

付属品がすべて揃っていることを確認します。

- セット内容
- カメラ本体(ケーブル1.5m) ..... 1台
  - カメラスタンド ..... 1台
  - AC/DCアダプター ..... 1台
  - 延長ケーブル(10.5m) ..... 1本
  - 木ネジ ..... 3本
  - 防滴テープ ..... 1枚
  - 保証書付取扱説明書(本書) ..... 1枚
  - カメラスタンド ..... 1台

※万一、付属品が不足していましたら、お買いあげの販売店にご連絡下さい。

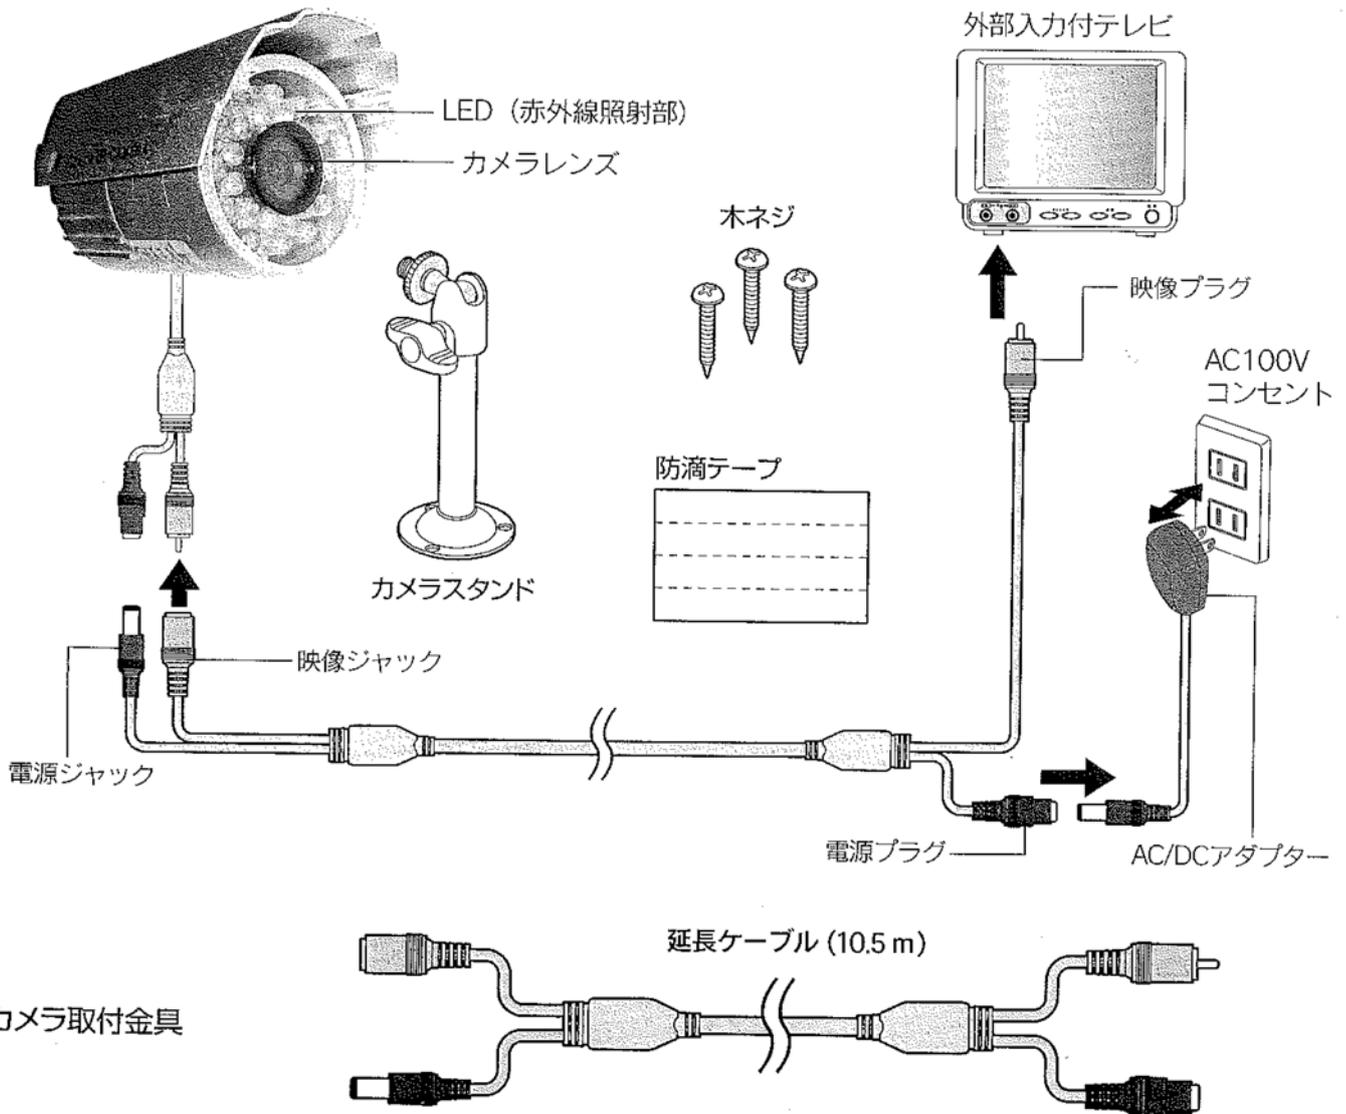

カメラ取付金具

## 仕様・規格

- 画素数 : 30万画素
- 水平解像度 : 420本
- 映像出力 : NTSC
- 電源 : DC12V (付属のAC/DCアダプター使用)
- 消費電力 : 約2W
- 最低照度 : 0Lux
- 信号ノイズ比 : 48dB
- 焦点距離 : 0.5m~∞
- 動作温度 : -20℃~+50℃
- 防雨仕様 : JIS-C0920-2
- 接続ケーブル長 : 本体側1.5m/付属10.5m(合計12m)
- サイズ/質量 : カメラ単体58mm(W)×55mm(H)×85mm(D)/約240g(コード含まず)
- 赤外線照射距離 : 約12m

※本体の仕様外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

## お手入れ時の注意

- ⚠ **注意** 水洗いはしないでください。機器の故障、感電事故の原因になります。
- ⚠ **注意** シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因になります。
- ⚠ **注意** お掃除をする時は、必ずAC/DCアダプターを抜いて行ってください。コンセントに差したまま作業すると感電事故の原因になります。
- ⚠ **注意** お掃除をする時に、機器の隙間等に金属類(ヘアピン、針金等)を差し込まないでください。機器の故障、感電事故の原因になります。

## 保証書

持込修理

品名	赤外線防犯カメラ		
型番	SC-701R	商品番号	07-4885
保証期間	本体 お買い上げ日より <b>1年間</b>		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	電話 (       )
	ご住所		

販売店欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には商品と本保証書をご持参し、ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。又、お買い上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認ください、記入のない場合はお買い上げ販売店にお申し出ください。保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。なお、本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

### 無料修理規程

1. 取扱説明書等の注意に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
  - (ニ) 業務用としての使用。車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. ご転居の場合やご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、弊社お客様相談室へご相談ください。
4. 本書は国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan.
  - ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
  - ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません

販売店	住所・店名・電話
-----	----------

©OHM 株式会社 オーム電機  
 埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理ご相談センター  
**048-992-3970**

お客様相談室  
 フリーダイヤル(無料)  
**0120-963-006**

携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になれません。  
 携帯電話・PHS・公衆電話からは  
**048-992-2735**

