

ハンディメガホン

型番BMX-110
品番07-4987

保証書付 取扱説明書

この度はオーム電機のハンディメガホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。
また、保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に保存してください。


1. 各部のなまえ(仕様)



2. 電池の入れ方


- 図のように電池ふたロックを押して電池ふたを開き、正しく電池をセットしてください。セット後、確実に電池ふたを閉じてください。

(注意) その際電源スイッチは必ずOFFにして作業してください。

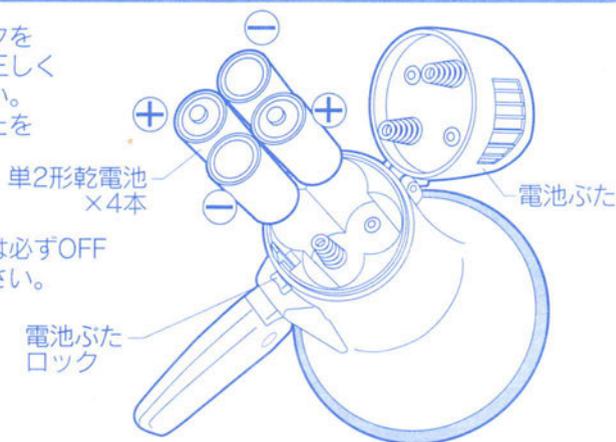

3. ご使用方法

1. SPEAK/ALARM切り替えスイッチがSPEAKになっていることを確認してから電源スイッチをONにします。(この際ボリュームも小さめにしておきます)電源ランプが点灯すればスタンバイです。
2. マイクに向かってしゃべり、ボリュームコントロールで適正な音量にしてください。
3. ALARMを使用する場合は、SPEAK/ALARM切り替えスイッチをALARM側にしてください。

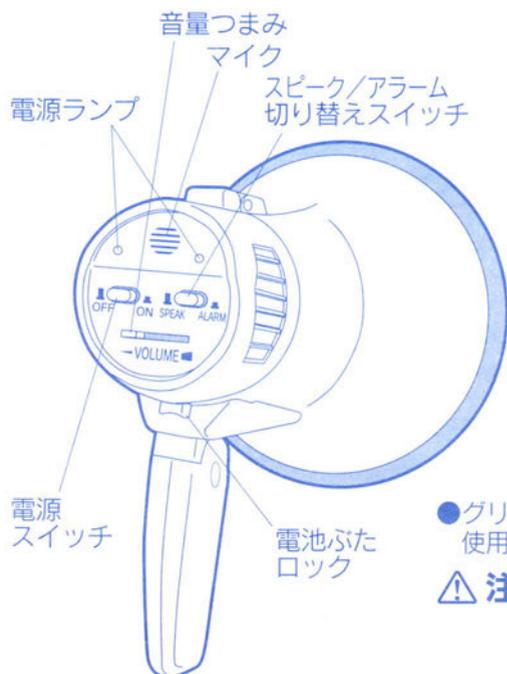

- グリップは上図のように折りたためます。使用する場合には確実に伸ばしきってください。

⚠ 注意 グリップを折りたたむ場合には指を挟まないように注意してください。

お手入れ時の注意

-  **注意** 水洗いはしないでください。故障の原因となります。
-  **注意** シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります

■ご使用前に、「この安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意 (安全のため、必ずお守りください。)

-  **警告** 取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れがある内容を示しています。
-  **注意** 取り扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受ける恐れがある内容を示しています。

警告



禁止

- 人やペットの耳の近くでは絶対に使用しないでください。鼓膜を損傷する恐れがあります。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。故障、ケガの原因となります。
- 古い乾電池と新しい乾電池、又は異種の乾電池を混用しないでください。



分解禁止

- ご自分で分解や改造はしないでください。故障、ケガの原因となります。

注意



水場使用禁止

- 水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。



禁止

- 以下の事を守らないと電池の液もれの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池の⊕⊖を本品に正しくセットする。
 - 使用後は必ずスイッチを切る。
 - 定期的に点灯、液もれの点検をする。
 - 使い切った乾電池はすぐに本体から取りだす。
 - 長時間使用しない場合は電池を取りはずしておく。
- 高温になる場所、又はその近くで使用しないでください。器具等の変形、故障の原因となります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。故障、ケガの原因となります。
- キャッシュカードなど磁気を帯びているものに近づけないでください。影響をおよぼすことがあります。

4. アフターサービスおよび保証書

(無料修理規定)

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内で次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、埋害、異常電圧、水掛り等による故障および損傷
 - (ニ) 消耗品の交換
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - (ト) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

ハンディメガホン 保証書 《持ち込み修理》

| | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 型番： BMX-110 | ★お買上げ日： 年 月 日 | 保証期間： 本体1年間 |
| 商品番号： 07-4987 | | |
| ★お客様 お名前 様 | ご住所（〒 - ） 電話（ ） | |

●本保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本保証書記載の内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理致します。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。又、お買上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認ください、記入のない場合はお買上げ販売店にお申し出ください。本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。●お客様にご記入いただいた本保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。●本保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

| | |
|------------------|---|
| ★販売店 住所・店名・電話 | 印 |
|------------------|---|

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502

お客様相談室フリーダイヤル(無料)
0120-963-006

携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になれません。

◎携帯電話・PHS・公衆電話からは
TEL.048-992-2735

◎修理に関してのお問い合わせ
TEL.048-992-3970

http://www.ohm-electric.co.jp

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。