

(型式 HS-1150) 商品番号 07-5360


センサーガーデンライト

取扱説明書

保証書付

この度は、センサーガーデンライトをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■この取扱説明書の裏面には、保証書が付属していますので大切に保管してください。保証書は、お買い上げの年月日・販売店名等の記入を必ず確かめてから、お受け取りください。

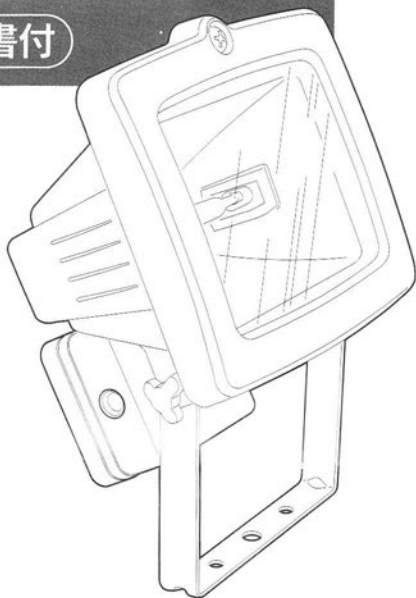

〔仕 様〕

MADE IN CHINA

電 圧 ・ 周 波 数	AC 100V ・ 50/60Hz 共用
消 費 電 力	150W
使 用 電 球	ハロゲン電球150W×1(付属) (交換球 当社品番: 07-4759)
本 体 仕 様	防雨 (防水基準: JIS C0920保護等級3)
電 源 プ ラ グ 仕 様	防水
設 置 場 所	屋外
コ ー ド 長	約1.5m
質 量	約690g
付 属 品	ガーデン用アンカー×1本、ガーデン用アンカーネジ×1本、ハロゲン電球150W×1個

- 本品の仕様外観は改善の為予告なく変更する場合があります。
- 当製品は犯罪などを防ぐことを保証するものではありません。
当製品設置後の、いかなる被害や損害に対する責も負いかねますのでご了承ください。

OHM ELECTRIC INC.

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為、必ずお守り頂く事を、次の様に説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示を見逃して取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を見逃して取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性又は物的損傷の発生が想定される内容を示しています。



この表示は、してはいけない禁止内容を告げるものです。



警告

 ぬれ手禁止	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電事故の原因になります。
 本品、シャワー室での使用禁止	●本品は、防水タイプではありません。水の浸る場所などでは使用しないでください。感電・故障の原因になります。
 禁止	●機器の隙間に、金属等の異物を入れないでください。感電・故障の原因になります。特に小さなお子様には十分ご注意ください。 ●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。又、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ●交流100V以外では、ご使用にならないでください。定格をこえると火災・感電の原因になります。 ●本品を枯葉等が積もるような所、燃えやすい物や引火しやすい物の近くには絶対に設置しないでください。火災の原因になります。
 分解禁止	●修理技術者以外の方は分解、修理をしないでください。又絶対に改造はしないでください。火災・感電の原因になります。
 電源プラグを抜く	●設置時や電球交換、お手入れ、点検等の際には必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電事故の原因になります。又、点灯直後は、本品全体が高温になっています。ヤケドの原因になりますので冷めるまで待つて作業をしてください。
 必ず守る	●電源プラグのほこり等は定期的に取り去ってください。プラグにほこり等がたまると、火災の原因になりますのでプラグを抜き、乾いた布等で掃除してください。

⚠ 警告



必ず守る

- 屋外で使用する場合にはコンセントは必ず防水型ご使用ください。
- 電源プラグは確実にコンセントへ差込んでください。確実に差込まれていないと、感電や発熱による火災の原因になります。又、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 電源プラグを抜く時は、コードを持たずに必ず先端プラグ部分を持って引き抜いてください。コードが断線して、感電やショート・火災の原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

- 点灯中、消灯直後は、本品全体が高温になっています。ヤケドの原因になりますのでさわらないでください。



電源プラグを抜く

- 長時間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による漏電火災の原因になります。



火気禁止


- ライトカバーに付着した虫は、きれいに取り除いてください。虫の死骸には多量の油分が残りますので、火災の原因になります。
- 本品を火の側や高温になる場所で使用しないでください。火災の原因になります。
- 燃えやすい枯葉などが落ちる場所を避けて設置してください。火災の原因になります。




禁止

- 本品をベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。引火、感電、ひび割れの恐れがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。落下などによるケガや火災の原因になります。設置後、しっかりと固定されているか必ず確かめてください。
- 花や葉の近くから直接照らすと、枯れる場合があります。熱が伝わりにくい距離まで離して設置してください。

各部の名前

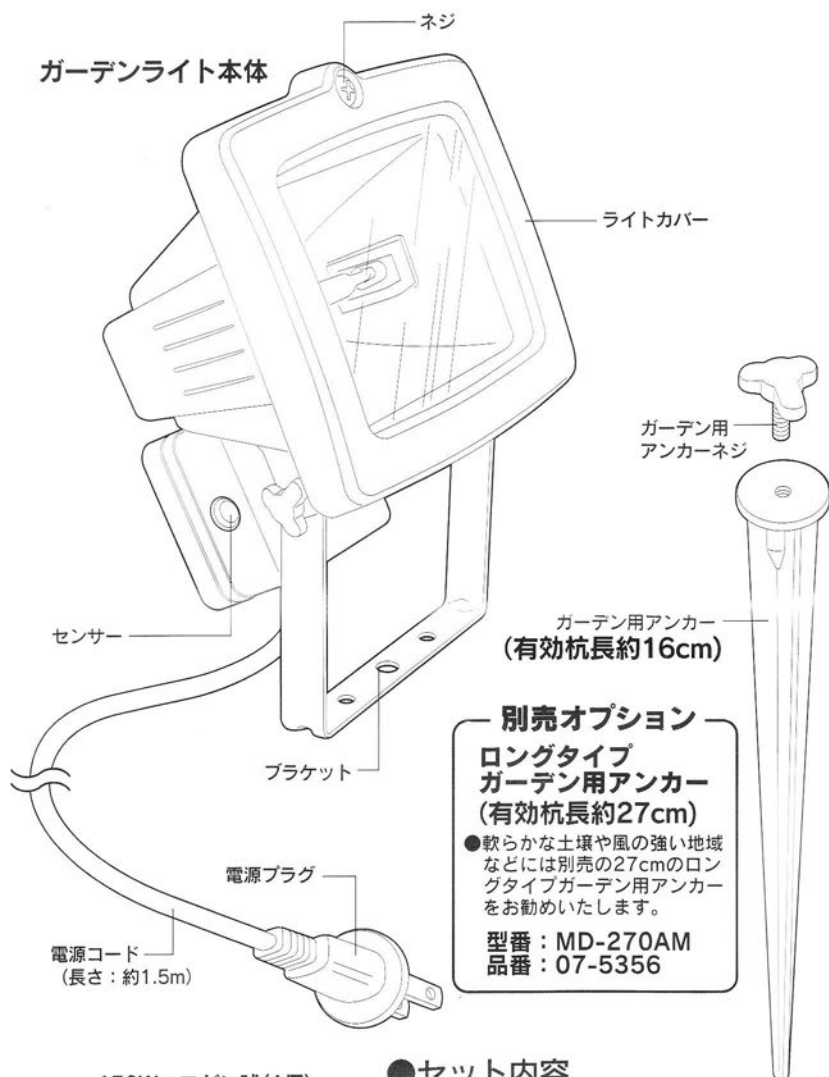

150Wハロゲン球(1個)
(交換球 当社品番: 07-4759)



●セット内容

ガーデンライト本体	1台
ガーデン用アンカー	1本
ガーデン用アンカーネジ	1本
150Wハロゲン電球	1個
取扱説明書(保証書付)	1枚


電球の取付・交換方法

⚠ 警告

電球交換の際には必ず電源プラグを抜いてから行ってください。感電事故の原因になります。又、消灯直後は、ライト全体が高温になっています。ヤケドの原因になりますので冷めるまで待って作業をしてください。

- 1 図に示すネジをゆるめて、ライトカバーを開きます。


※ネジは紛失防止の為に、ゴムリングでライトカバーから外れないようになっています。

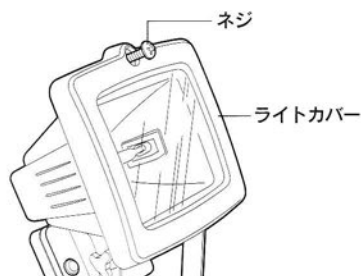

- 2 付属のハロゲン電球をソケットへ確実に装着してください。ソケットに向かって矢印方向に、ハロゲン電球を押しながらもう片側のソケットへ装着します。



※ハロゲン電球は、突起がある方を後側(反射鏡)に向けて装着します。

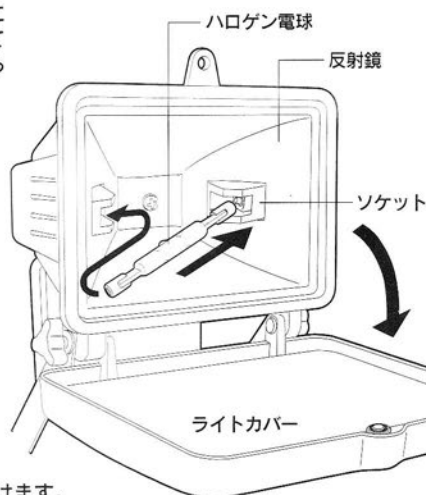

- 3 ライトカバーを元に戻してネジを締付けます。

⚠ 注意

ハロゲン電球を装着する場合には、布等ではさんで持ち、直接ガラス面にふれないでください。油分等が付着して球切れの原因となります。

設置場所のご注意



下記のような場所、状態に本製品を設置することはできません。



- 水に浸る場所
(雨水がたまるような場所)


- 家屋などの外壁

- 木や細い柱などの不安定な場所

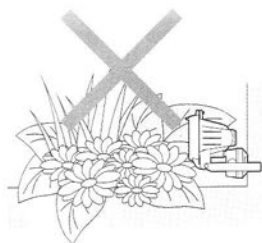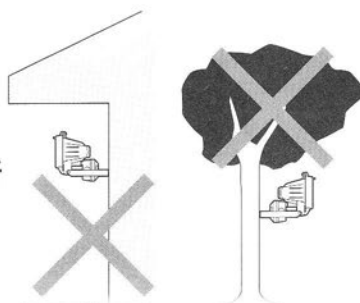

- 花や葉を近くから直接照らしてしまう場所


- ハロゲン電球が、地面に対して水平にならない場所

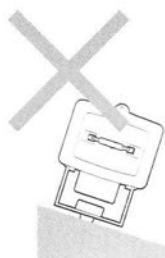

警告

作業は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。又、濡れた手で作業すると感電事故の原因となります。

地面への設置

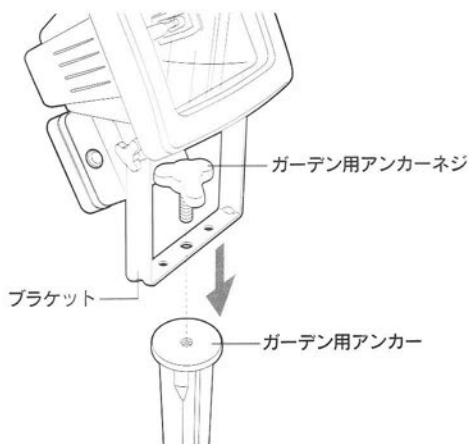

1 ガーデン用アンカーを土に差し込みます。

※ガーデンライトを設置した時に、
抜けたり、倒れたりしない安定し
た地面を選んでガーデン用アンカ
ーを差し込んでください。

2 ガーデンライトのブラケットを
図のようにガーデン用アンカーの
上に乗せ、ガーデン用アンカーに
付属のガーデン用アンカーネジで
しっかり止めてください。

ご使用方法

1 電源プラグをコンセント
に差し込んでください。



2 ライトは、センサーが
明るさを感知して
自動的に点灯・消灯をします。

●暗くなると点灯

●明るくなると消灯



使用上のご注意

- センサー部分は時々きれいな布等で汚れをふきとってください。汚れたままだと誤作動の原因となります。
- 対照物にあまり近づけないでください。
光が反射してセンサーが誤動作する恐れがあります。
- 夕暮れ時の点灯時期や夜明け時の消灯時期は
天候等により変動します。
- 天候や設置場所等の条件により日中でも点灯する場合があります。

アフターサービスおよび保証書

(無料修理規定)

- 取扱説明書の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
 - お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、浸水等による故障および損傷
 - 消耗品の交換
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - 商品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書 《持ち込み修理》

(出張修理は行っておりません。)

★商品名		センサーガーデンライト	
型 番 :	HS-1150	商品番号 :	07-5360
★お買上げ日 :		保 証 期 間 :	
年 月 日		本体1年間	
★ お 客 様	お名前		
	様		
	ご住所 (〒 -)		
	電話 ()		

●本保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本保証書記載の内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理致します。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。又、お買上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認ください。記入のない場合はお買上げ販売店にお申し出ください。本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。●お客様にご記入いただいた本保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。●本保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

★ 販 売 店	住所・店名・電話
	

◎OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
<http://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室

フリーダイヤル (無料)
0120-963-006

携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になれません。

携帯電話・PHS・公衆電話からは
048-992-2735

修理ご相談センター
048-992-3970

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。