


付属品の確認(押ボタン送信機用)



押ボタン送信機の電池の入れ方

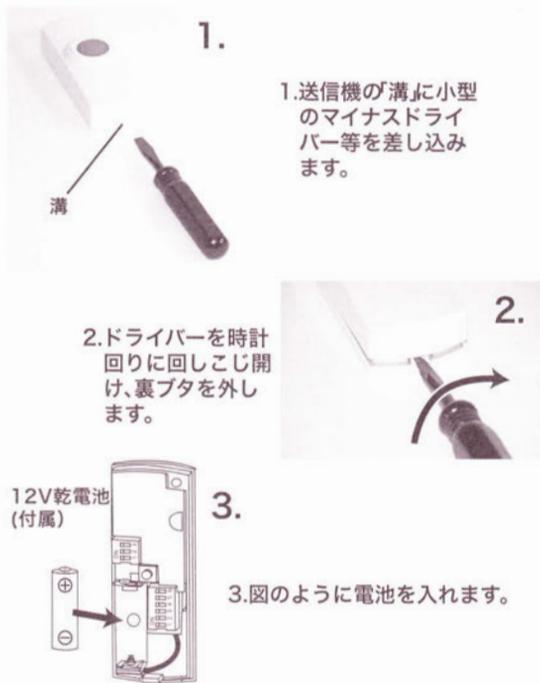


1.送信機の「溝」に小型のマイナスドライバー等を差し込みます。

2.ドライバーを時計回りに回しこじ開け、裏フタを外します。

3.図のように電池を入れます。


ボタンを押しても呼び出し音が鳴らないときは、新しい電池に交換して下さい

受信機の音量設定方法

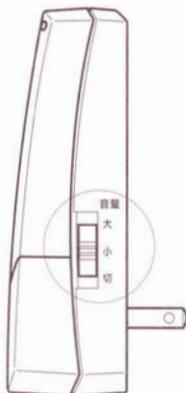


- 本受信機は、送信機からの信号を受けると(押ボタンが押されると)、本体正面下部の4個の赤色LEDランプが、点滅し、同時に、呼び出し音が鳴ります。
 - 本体右側面の音量スイッチで、その音量を変える事ができます。(図参照)
 - 上から順に、大・小・切(無音)となります。
- ※このスイッチに関係なく、LEDランプは必ず点滅します。
- ※呼び出し音の種類は、「呼び出し音の設定」をご参照ください。

受信機の設置方法

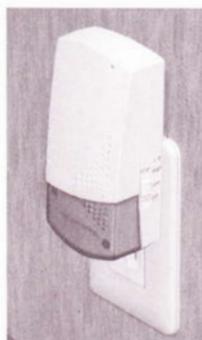

- 図のように、壁コンセントに差込んでください。
- ※通電し、待機状態では、本体正面上部の電源ランプが赤く点灯します。

押ボタン送信機の設置方法

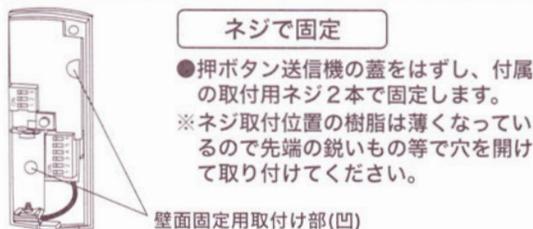

両面テープで固定


- 両面テープを使用する場合は取付面をきれいにしてお取り付けください。



注意 ネジで固定する場合は、雨水が浸入しないように、しっかりと固定してください。

送受信チャンネルの設定及び変更

- 送信機・受信機それぞれの、スイッチが6つある、「チャンネル設定スイッチ」を設定します。
- 工場出荷時の設定はすべて「ON」になっています。
- チャンネルが同じ送受信機同士で動作します。図のように、受信機と送信機の1～6のスイッチをすべて同じ位置にしてください。1カ所でも違うと動作しません。
- 複数組で使用する場合は、ご近所と混信する場合は、違う組み合わせをご使用ください。全部で64通りの組み合わせ(64チャンネル)が使用できます。

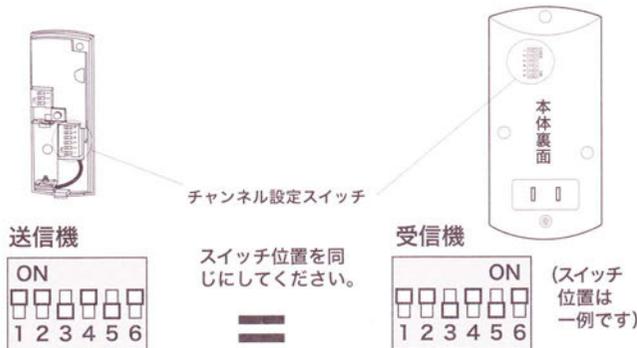


呼び出し音の設定

呼び出し音一覧表

- 送信機内部にある、スイッチが3つ付いた「呼び出し音設定スイッチ」を設定します。
- 呼び出し音は、「呼び出し音一覧表」を参照してください。
- 複数の送信機をご使用の場合は、それぞれを違う音にセットしておくことにより、どれが動作したか分かりません。

呼び出し音設定スイッチ



スイッチの位置	呼出音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ピンポン(連続2回) ※電子音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ウエストミンスター ※電子音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ピンポン ※チャイム音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ウエストミンスター ※チャイム音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ピンポンポン ※チャイム音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ケンタッキーの我が家
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	メヌエット
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	テキサスの黄色いバラ

システムアップ

送信機を追加したい

- 3タイプご用意しています。(当社製品、別売)
- 押ボタン送信機OCH-40(商品番号07-6364)
(本製品に付属している押ボタン送信機と同じ製品)
- 赤外線センサーOCH-60(商品番号07-6366)
- 扉センサーOCH-70(商品番号07-6368)

受信機を追加したい

- 2タイプご用意しています。(当社製品、別売)
- コンセント差込式受信機OCH-90
(商品番号07-6361)
(本製品に付属している受信機と同じ製品)
- 電池式受信機OCH-80(商品番号07-6363)

⚠注意

- 新たに追加した送信機は、ご使用前に必ず送信チャンネルを現在使用中の受信機の設定に合わせて下さい。
- ※チャンネル設定が合わなければ動作しません。
- ※送受信チャンネルの設及び変更をご参照下さい。
- ※送信機の増設は8個まで可能です。
- 複数の送信機を設置している場合、呼び出し音が鳴り終わるまでは他の送信機からの受信はできません。
- 複数の送信機から同時に発信した場合、呼び出し音が混信して動作しない場合があります。

⚠注意

- 新たに購入した受信機は、ご使用前に必ず受信チャンネルを現在の設定に合わせて下さい。
- ※チャンネル設定が合わなければ動作しません。
- ※送受信チャンネルの設定及び変更をご参照下さい。
- ※複数の受信機を至近距離(50cm以下)で並べて使用する場合は、電波が混信して動作しない場合があります。