


取扱説明書

受信機の音量設定方法

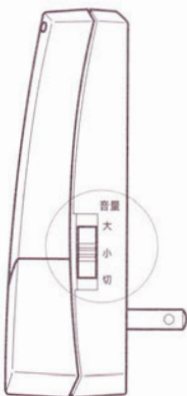

●本受信機は、送信機からの信号を受けると、本体正面下部の4個の赤色LEDランプが、点滅し、同時に、呼び出し音が鳴ります。


本体右側面の音量スイッチで、その音量を変える事ができます。(図参照)

上から順に、大・小・切(無音)となります。

※このスイッチに関係なく、LEDランプは必ず点滅します。

※呼び出し音の種類は、送信機内部にある「呼び出し音設定スイッチ」で設定します。変更するには送信機の取扱説明書をご参照ください。

受信機の設置方法

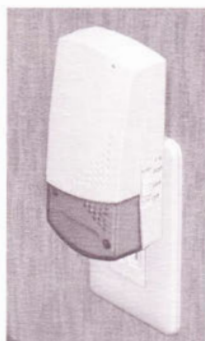

●図のように、壁コンセントに差込んでください。

※通電し、待機状態では、本体正面上部の電源ランプが赤く点灯します。

送受信チャンネルの設定及び変更

- 送信機・受信機それぞれの、スイッチが6つある、「チャンネル設定スイッチ」を設定します。
- 工場出荷時の設定はすべて「ON」になっています。
- チャンネルが同じ送受信機同士で動作します。図のように、受信機と送信機の1～6のスイッチをすべて同じ位置にしてください。1カ所でも違うと動作しません。
- 複数組で使用する場合や、ご近所と混信する場合は、違う組み合わせをご使用ください。全部で64通りの組み合わせ(64チャンネル)が使用できます。



チャンネル設定スイッチ



本体裏面

送信機



スイッチ位置を同じにしてください。



受信機



(スイッチ位置は一例です)