

# 取扱説明書

## 付属品の確認

- 本製品を壁面に固定するときに使います。

受信機  
壁面固定用ネジ



## 電池の入れ方



単3形乾電池  
× 3本

- 図のように受信機底部にある電池ボタンを開き、単3形乾電池3本(別売り)を電池の向き(+・-)に注意して正しくセットし、挿入して下さい。

※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら早めの電池交換をお勧めします。


## 設置方法

### 壁に掛ける場合

- 取り付けたい位置に、付属の取付用ネジを壁面より3mmほど出るようにねじ込み、その上から受信機を引っ掛けてください。


### 机の上に置く場合

- 電池ボックスの面を下にして置いて下さい。

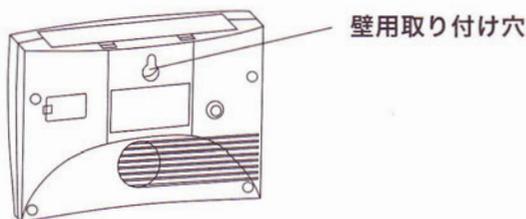

## 送受信チャンネルの設定及び変更

- 送信機・受信機それぞれの、スイッチが6つある、「チャンネル設定スイッチ」を設定します。
- チャンネルが同じ送受信機同士で動作します。図のように、受信機と送信機の1～6のスイッチをすべて同じ位置にしてください。1カ所でも違くと動作しません。
- 複数組で使用する場合は、ご近所と混信する場合は、違う組み合わせをご使用ください。全部で64通りの組み合わせ(64チャンネル)が使用できます。

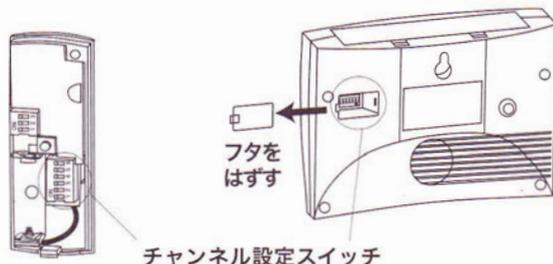

送信機



スイッチ位置を同じにしてください。



受信機



(スイッチ位置は一例です)