



付属品の確認

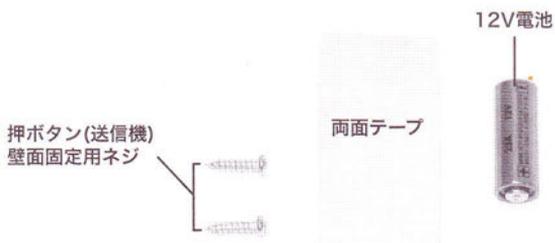


電池の入れ方

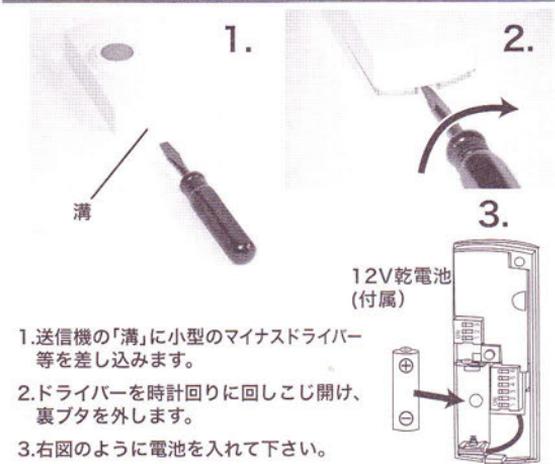

ボタンを押しても「呼び出し音」が鳴らないときは、新しい電池に交換して下さい。

設置方法



ネジで固定

●押ボタン(送信機)の蓋をはずし、付属の取付用ネジ2本で固定します。  
※ネジ取付位置の樹脂は薄くなっているため先端の鋭いもの等で穴を開けて取り付けてください。  
壁面固定用取付け部(凹)

両面テープで固定

●両面テープを使用する場合は取付面をきれいにしてからお取り付けください。


注意

ネジで固定する場合は、雨水が浸入しないように、しっかりと固定してください。

設定方法

送受信チャンネルの設定

- 押ボタン(送信機)のフタを開け、スイッチが6つある、「チャンネル設定スイッチ」を設定します。
- チャンネルが同じ送受信機同士で動作します。図のように、受信機と送信機の1~6のスイッチをすべて同じ位置にしてください。1カ所でも違うと動作しません。
- 複数組で使用する場合や、ご近所と混信する場合は、違う組み合わせをご使用ください。全部で64通りの組み合わせ(64チャンネル)が使用できます。

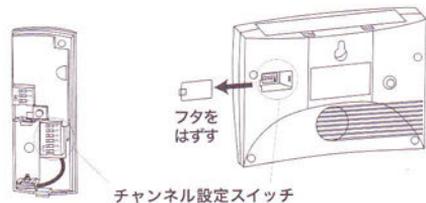

押ボタン(送信機)



スイッチ位置を同じにしてください。

受信機



(スイッチ位置は一例です)

注意

●本送信機は、下記モデルの受信機専用です。これ以外の製品にはご使用になれません。OCH-80(07-6363)、OCH-210(07-6362)、OCH-220(07-6365)、OCH-230(07-6367)

呼び出し音の設定

- 送信機内部にある、スイッチが3つ付いた「呼び出し音設定スイッチ」を設定します。
- 呼び出し音は、「呼び出し音一覧表」を参照してください。
- 複数の送信機をご使用の場合は、それぞれを違う音にセットしておくことにより、どれが動作したか分かります。

呼び出し音設定スイッチ

呼び出し音一覧表

スイッチの位置	呼出音
ON	ピンポン(連続2回) ※電子音
ON	ウエストミンスター ※電子音
ON	ピンポン ※チャイム音
ON	ウエストミンスター ※チャイム音
ON	ピンポンポン ※チャイム音
ON	ケンタッキーの我が家
ON	メヌエット
ON	テキサスの黄色いバラ

商品番号: 07-6364

OCH-40