

お手入れについて

- 定期的に清掃して、安全・快適にご使用ください。
- 本機の掃除をする前に必ず電源プラグを抜いて、冷めてから行なってください。電源プラグを差したまま作業すると感電事故の原因となります。
- 水洗いはしないでください。故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。
- レンズ面の汚れを拭き取るときは、市販のレンズ専用布やガーゼ等で軽く拭いてください。

故障かな？と思ったときは

現 象	考えられる原因	処 置
LED が 点 灯 し ない	電源プラグが外れている	電源プラグをコンセントに差し込む
レンズが固定されない	レンズ角度調整部分が緩んでいる	レンズ角度調整ネジを締め付ける (2 ページ「レンズ左右調整」参照)

製品仕様

定 格 電 圧	100V	直 下 照 度	1400 ルクス (直下照度観測時の高さ 30cm)
定 格 周 波 数	50/60Hz 共用	全 光 束	650 ルーメン
消 費 電 力	9W	レ ン ズ 材 質	ガラス
使 用 温 度 範 囲	5℃～40℃	本 体 質 量	約 2.4kg
		付 属 品	六角レンチ

保証書(持込修理)

商品名 エルズーム LEDアームライト				★お買い上げ日: 年 月 日	
型 番	OAL-L8066-W	品 番	07-6381	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)	
お 客 様	★お名前 様				
	★ご住所 〒 ー 電話 ()				
販 売 店	★住所 店名 電話 (印)				

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00～17:30 土曜 9:00～17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00～17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます



取扱説明書 保証書付

この度はルーペ付きLEDアームライトをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くため、必ずご使用前にこの取扱説明書をご覧ください。また、お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。また、巻末には保証書が付いております。

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 禁止	してはいけない内容です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	 指示	実行しなければならない内容です。


警告			
 禁止	●直射日光の当たる窓際などでは絶対に使用しない。また、ルーペを使用しない時には必ずフタを閉める。レンズの焦点が合った場合に火災の危険があります。	 必ず守る	●器具の隙間などに金属類（ヘアピン、針金など）を差し込まない。感電事故、故障の原因となります。
	 必ず守る	●アーム部分の隙間に指等をはさめよう十分注意する。 ●カーテンなど燃えやすいものの近くでは使用しない。 ●布や紙、ビニール袋など、燃えやすいものを本体にかぶせない。	 水ぬれ禁止
			 分解禁止

 注意			
 必ず守る	●設置や調節は正しく行う。落下事故や火災、けがの原因になります。 ●長期間、ご使用にならない時は電源プラグを抜く。火災の原因になる事があります。 ●電源コードの上に物を置いたり、吊したりしない。コードが損傷し、火災や感電事故の原因となります。 ●高温になる場所(ストーブの上など)、またはその近くで使用しない。本体の変形、故障、火災の原因になります。	 必ず守る	●ペット(犬、猫)などのいる部屋で使用しない。ぶつかった場合、落下や破損のおそれがあります。 ●屋外では使用しない。野外でご使用になりますと、故障、感電事故の原因になります。
		 プラグを持つ	●電源プラグを抜く時は、必ずプラグ本体を持って抜く。コードを持って引き抜いたりするとショートや感電、火災の原因になります。


型番: OAL-L8066-W

品番: 07-6381

保証書付

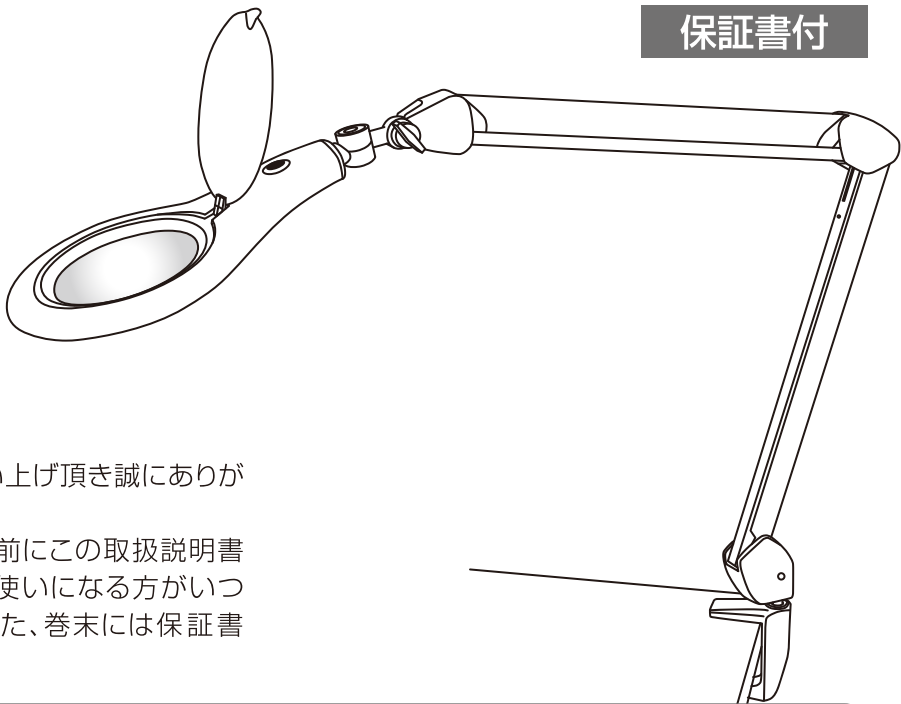

各部の名称

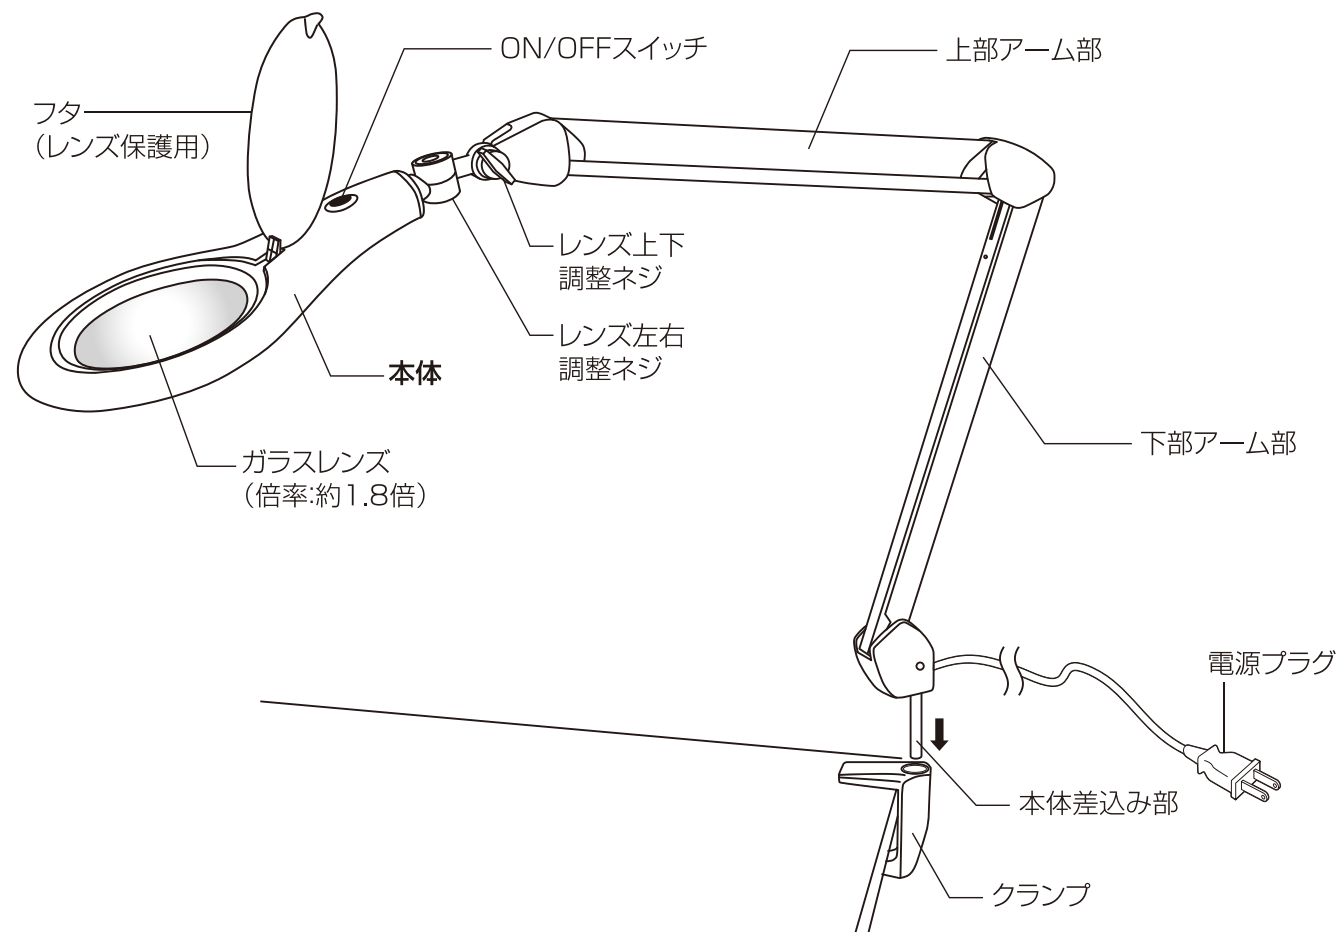


設置方法

- ① クランプの固定ネジをゆるめ、テーブルの側面に差し込みます。


- ② 固定ネジをしっかりと締めて、テーブルの側面に固定します。

- ③ 本体差し込み部をクランプに差し込みます。


※クランプを取り付ける際には、取り付け金具面がテーブル面に収まるようにしてください。

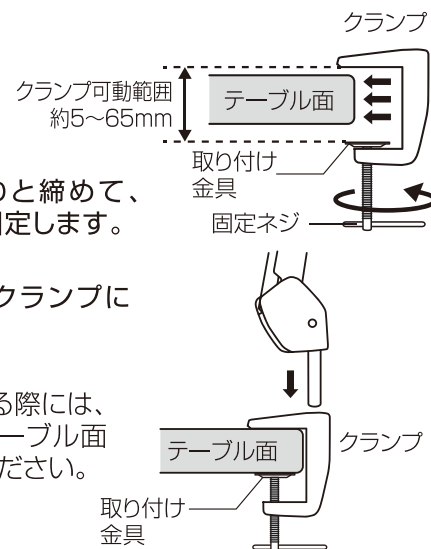

固定のときの注意

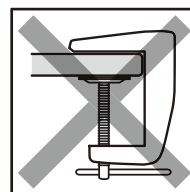

薄いものや、ガラス、プラスチック等の割れやすいもの

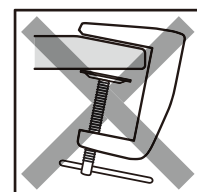

垂直に固定できないところでは使用しないでください。


には固定しないでください。破損の原因となります。

落下するおそれがあります。

⚠ 注意

- 使用中、自然にネジがゆるむ場合がありますので、定期的に締め付けの修正をしてください。
- 固定するデスクの天板などは、十分な厚みと強度を持った場所であることをよく確認してください。本体を使用する際に大きな力がかかります。

レンズ左右調整

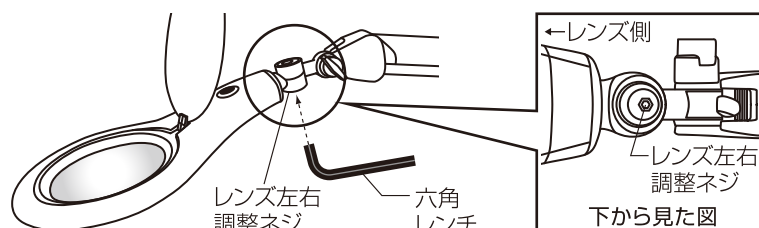


※レンズ左右調整がゆるくなってきたら、付属の六角レンチを使用して締め直してください。

※付属の六角レンチをご使用後は、紛失しないようご注意ください。

使用方法

ライトの使用方法


- ON/OFFスイッチをONにし、点灯させます。

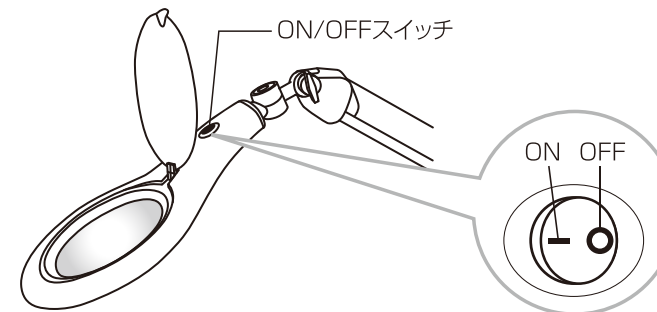

高さ調整方法

- 上部アーム部を持って高さの調整をしてください。


レンズ部分の角度(高さ)微調整は、レンズ上下調整ネジを回して行ってください。

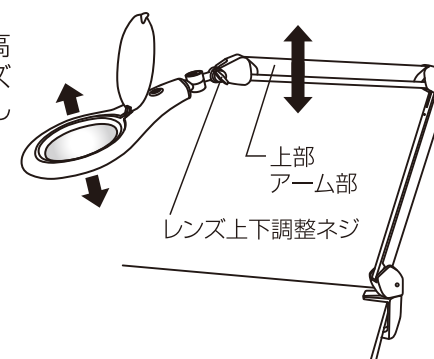

ルーペの使用方法

- フタを開け、ふたの側から覗き込んでライトとあわせて使用します。

レンズは、なるべく見るものと平行になるようにアームの角度を調整し、焦点の合う見やすい位置に固定してください。

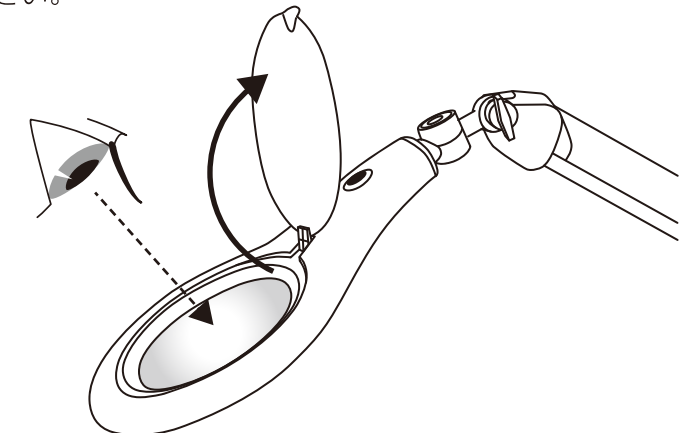

※ルーペ単体でも使用できますが、ライトとあわせて使うと効果的です。

※使用後は必ずフタを閉めてください。

※窓際など直射日光のあたる状態でフタが空いていると、焦点があった場合に火災の危険があります。充分ご注意ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ