


詐欺電話防止機器 みまもるワン

OSE-AT01

保証書付取扱説明書

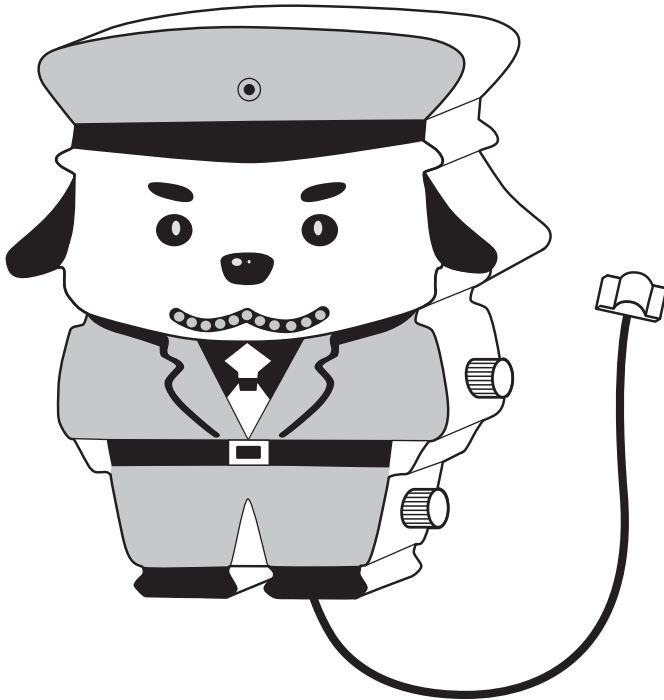

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

品番 07-6387

安全上のご注意

必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

免責事項

本製品の使用により生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



警告



禁止

- 本製品の隙間に、金属などの異物を入れない
感電や故障の原因となります。



分解禁止

- 本製品を分解、修理、改造しない
火災や感電の原因となります。

警告



注意

乾電池は幼児の手の届かないところへ置く。本機から乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が誤って飲み込むことがないようにする

- 万一、お子様が飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談してください。

注意



注意

乾電池は、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、表示どおり正しく入れる

- 間違えると乾電池の破裂、液もれにより火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



禁止

指定以外の乾電池や使用推奨期限を過ぎた乾電池は使用しない。
また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わない

- 乾電池の破裂、液もれにより火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

安全上のご注意

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

警告

- 火中への投入、加熱、分解をしない
- 取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ショートさせない
- 直射日光や火などの過度の熱にさらさない


注意

- ⊕ ⊖ の表示どおりに入れる
- 指定以外の乾電池を入れない
- 使用推奨期限内の乾電池を使う
- 古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す
- しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

各部の名称

■本体(正面)

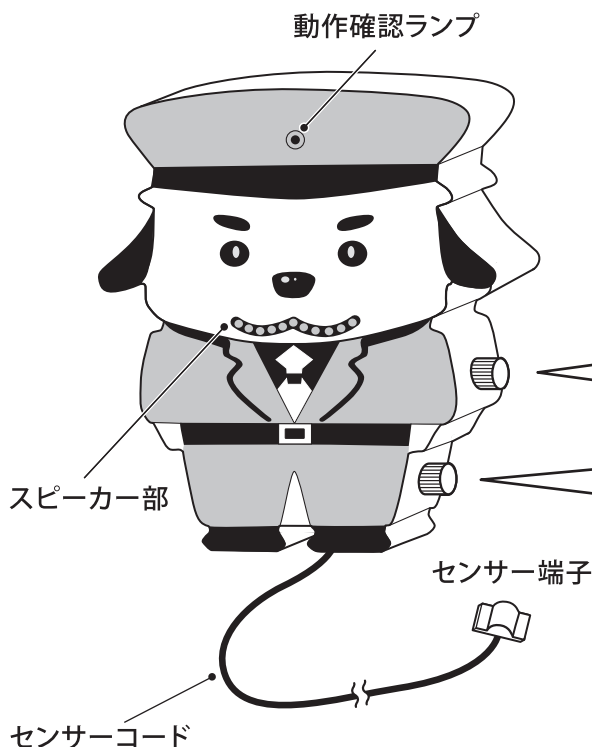

感度調節ツマミ




ご使用中の電話機で設定している着信音の音量によっては、本機のセンサー端子が十分な音圧を検知できない場合があります。その場合は、感度調節ツマミを→の方向に回転させて感度を上げ、スピーカー部から音声が出るように調節してください。

音量調節ツマミ



スピーカから流れる音量を調節する際に使います。


■本体(背面)

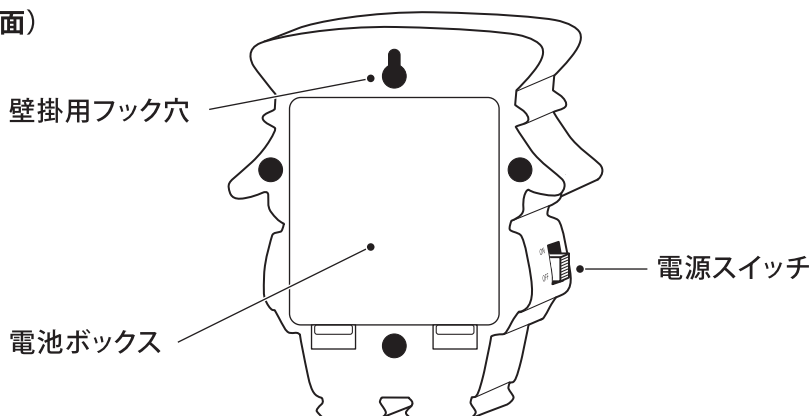

ご使用方法


■電池の入れ方

- 1 背面にある電池ボックスカバーのツメを押しながら引き上げ電池ボックスカバーを開けます。

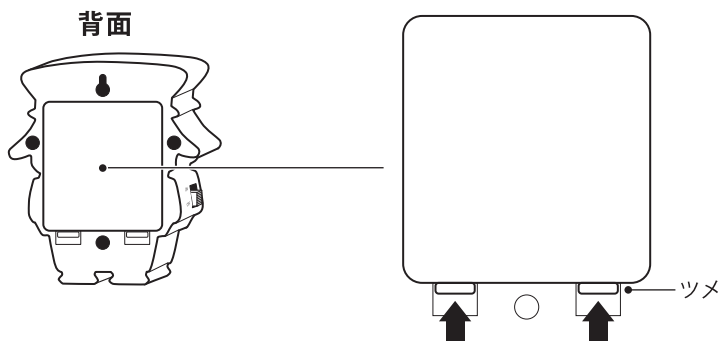

- 2 単3形乾電池×4本(別売)を⊕ ⊖の向きに注意しながら図のように正しく入れます。

コイルばねのあるほうが⊖です。
乾電池は⊖側から先に入れてください。

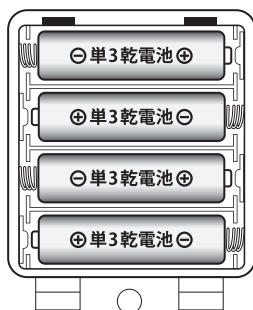

- 3 乾電池を入れたら、電池ボックスカバーを元どおりに閉めます。


※電池残量が少なくなると動作確認ランプがゆっくり点滅し
『そろそろ電池がなくなりますよ。交換してね!』のメッセージが流れます。
※電池寿命は1日3回の着信、1回約10秒の音声発信で約3か月です。
(新品未使用アルカリ電池使用時)

ご使用方法

■接続の仕方


- 1 センサーコード先端のセンサー端子の粘着シール保護シートをはがして、お手持ちの電話機のスピーカーに貼りつけます。

※スピーカーの穴の位置と合致させると感度良好になります。

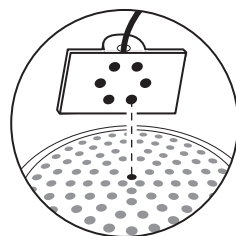

- 2 電話機に着信があると、本機のセンサー端子が着信音による音圧を検知して本機スピーカー部から注意喚起の音声が流れます。

※注意を促す5種類の音声がスピーカーから繰り返し流れます。

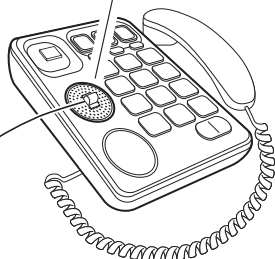

電話でお金のお話を始めたら、
きっと詐欺ですよ

ATMで還付金は
受け取れませんよ

キャッシュカードや
暗証番号を聞かれたら、
詐欺ですね

すぐに信用しちゃだめ、
警察に相談してね


「宅配便でお金を送って」と
言われたら詐欺ですよ

ご使用方法

- 3** 受話器を取ると音声が続きます。
着信音が止まったあとも、4～5 秒音声が流れ続けます。

〈センサー端子を貼り付けるときのご注意〉

- ※受話器の下にスピーカーがある場合、スピーカーに貼り付けたセンサー端子のカバーが受話器を押し上げる場合があります。
- ※受話器の底面とスピーカーまでは最低 9mm のすき間が必要です。

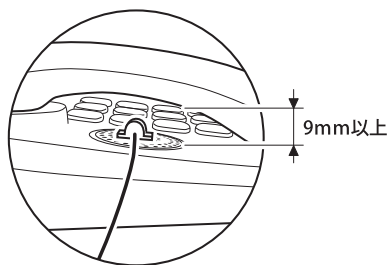

故障かな？と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

症状	確認内容	対処法
電話機に着信があるのに 注意喚起の音声流れない	動作確認ランプがゆっくり点滅し、『そろそろ電池がなくなりますよ。交換してね』のメッセージが流れていませんか	電池残量が不足しています →P5 ご使用方法：電池の入れ方に従って電池を交換してください
	センサーコード先端のセンサー端子は電話機のスピーカー部分にしっかりと貼られていますか	●センサー端子が電話機のスピーカー部分からはがれている →電話機のスピーカー部分を乾いた布で拭いて汚れを落としセンサー端子をしっかりと貼り付けてください
		●センサー端子は電話機のスピーカー部分にしっかりと貼られている 電話機で設定している着信音の音量が小さいためセンサー端子が着信音の音圧を検知できていない可能性があります →P4 各部の名称：感度調節ツマミをお読みいただき感度調節ツマミで感度を上げて調節してください

お手入れのしかた

- 本機の表面が汚れたら、清潔な柔らかい布でから拭きしてください。
汚れがひどい場合は水で、布を湿らすか水で薄めた中性洗剤を布につけて拭き、その後から拭きしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

主な仕様

電 源	単 3 形乾電池 4 本 (別売)
電 池 寿 命	1日3回の着信、1回約10秒の音声発信で約3か月 (新品未使用アルカリ電池使用時)
動 作 電 流	40mA
本 体 サ イ ズ	(約) 幅102 x 高さ120 x 奥行40mm
質 量	120g (電池含まず)
センサーコード長	約50cm
付 属 品	注意喚起シール、保証書付取扱説明書

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	詐欺電話防止機器 みまもるワン			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	OSE-AT01	品番	07-6387	保証期間：本体 1 年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前 様						
	★ご住所 〒 ー 電話 ()						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	印						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料

●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話
受付

平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話
受付

048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます