

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので、定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-5 解説による。)
- 周囲温度が高い場合、又、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 1年に1回は安全点検項目により自主点検をしてください。


安全点検項目

1. スイッチを入れても時々点灯しない、点灯しない部分がある、又は時間がかかる	左記の症状がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2. コード・ソケット配線部品に傷みやひび割れ、変形がある	
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある	左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替え、もしくは継続的に点検してください。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている	
5. 器具取付部に変形・ガタつき・ゆるみ等がある	



型番:LTC-L8096-2-W

品番:07-6396

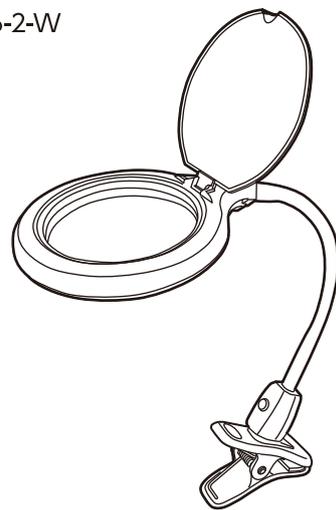

保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みにになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

製品仕様

レンズ	ガラスレンズ(約 φ95mm)	用途	一般家庭用 屋内専用
倍率	約1.8倍 (目測倍率とは異なります)	消費電力	約5W
使用電源	専用ACアダプター	本体寸法(約)	幅135×高さ320×奥行325mm
使用光源	昼白色LED×30灯使用 (交換不可)	クリップ取付可能厚	15mm以上36mm以下
照度	約1700ルクス (直下30cmで点灯時)	コード長	約1.9m
全光束	約450ルーメン	質量	約580g (専用ACアダプター含む)
		付属品	専用ACアダプター 保証書付取扱説明書

※LEDは色や明るさにバラツキがでる場合があります。予めご了承ください。
※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

(切り取り線)

保証書 持込修理 無料修理規定

商品名	エルズームLEDクリップライト		保証期間	本体1年間 (お買い上げの日から)
★お買い上げ日:	年	月	日	
型番	LTC-L8096-2-W	品番	07-6396	
フリガナ	フリガナ			
★お名前	様			
★ご住所 〒	-			
電話	()			
★住所 店名 電話				
販売店	印			

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ
●無料相談 ●電話、IP、お客様相談室へ
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ
電話 048-992-3970 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

(切り取り線)

安全上のご注意

必ずお守りください

<p>警告 [死亡または重傷を負う可能性が想定される]内容です。</p>	
<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●直射日光の当たる窓際などでは絶対に使用しない。また、ルーベを使用しないときは必ずフタを閉める。 ●電源コード、ACアダプターを破損するようなことはしない。故障や火災の原因になります。(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。) 	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターや緩んだコンセントは使用しないでください。 ●ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター部を持って抜く。コードを持って引き抜いたりするとショートや感電、火災の原因になります。 ●異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。本体が破損した、煙が出ている、異臭がする、異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから引き抜いてください。(そのまま使用せず、修理依頼をしてください。)
<p>必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> ●カーテンなど燃えやすいものの近くでは使用しない。 ●布や紙、ビニール袋など、燃えやすいものを本体にかぶせない。 ●器具の隙間などに金属類(ヘアピン、針金など)を差し込まない。感電事故、故障の原因となります。 	<p>ACアダプターを抜く</p>
<p>水ぬれ禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水気、湿気が多い場所では使用しない。感電事故や火災の原因になります。 	<p>分解禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解や改造をしない。感電事故や故障の原因になります。

注意 [傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される]内容です。

<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●点灯時は発光部を直視しない。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●電源コードの上に物を置いたり、吊したりしない。コードが損傷し、火災や感電事故の原因となります。 ●高温になる場所(ストーブの上など)、またはその近くで使用しない。本体の変形、故障、火災の原因になります。 ●ペット(犬、猫)などのいる部屋で使用しない。ぶつかった場合、落下や破損のおそれがあります。 ●屋外では使用しない。野外でご使用になりますと、故障、感電事故の原因になります。 	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。また、付属のACアダプターは他の製品には絶対に使用しない。故障や火災の原因になります。
<p>必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> ●設置や調節は正しく行う。落下事故や火災、けがの原因になります。 ●長期間ご使用にならないときはACアダプターを抜く。火災の原因になることがあります。 ●定期的に清掃及び点検が必要。明るく安全に使用するために実施してください。 ●ACアダプターのほこりなどは定期的に取り除く。ACアダプターにほこりがたまる、湿気などで火災の原因になります。 	


各部の名称

本体



付属品


専用ACアダプター

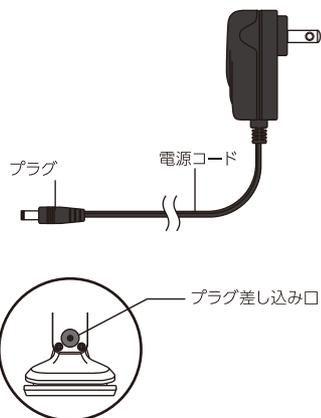

本体の設置の仕方

■クリップ部をテーブル等の天井にはさんで使います。ただし以下の場所には取り付けが不安定になりますので設置をおやめください。

- 取り付け部分の厚みが14mm以下及び37mm以上ある場所。
- 取り付け部分の幅が狭く、クリップ部の先端の方でしかつかめない場所。
- 取り付け部分が円形であったり動いたりして不安定な場所。
- 取り付け部分がやわらかく変形しやすい場所。
- 取り付け部分が平らでなく、斜めになっていたり、波うっている場所。

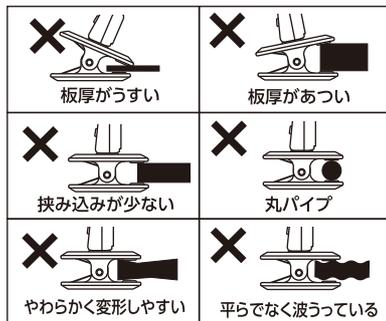

使用上のご注意

- ヘッドやアーム、フタの可動範囲を超えて無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると雑音が入ったりする場合があります。そのときは少し離して使用してください。
- 本製品は、屋内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本製品は精密部品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- 点灯時・消灯直後はヘッド部が熱くなっておりますので気をつけてください。


お手入れについて

- 定期的に清掃して、安全・快適にご使用ください。
- 本機の掃除をする前に必ずACアダプターを抜いてください。ACアダプターを差したまま作業すると感電事故の原因となります。
- 水洗いはしないでください。故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンジャーなどは使用しないでください。
- レンズ面の汚れを拭き取るときは、市販のレンズ専用布やガーゼ等で軽く拭いてください。

使用方法

LEDライトの使用方法

- ①本体を安定した場所に設置し、本体のプラグ差し込み口にプラグを差し込んだ後、付属の専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。

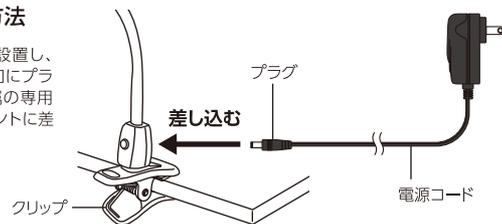

- ②ON/OFFスイッチをONにし、点灯させます。

- ③クリップを手で押さえながら、もう一方の手でヘッド部をつかみ、光が目に入らないようにしながら角度を調節してください。点灯中および消灯直後はヘッド部が熱くなっておりますのでご注意ください。


- ④長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。



ルーペの使用方法

- フタを開け、フタの側から覗き込んでライトとあわせて使います。

なるべく見るものと平行になるようにヘッドの角度を調整し、焦点の合う見やすい位置に固定してください。

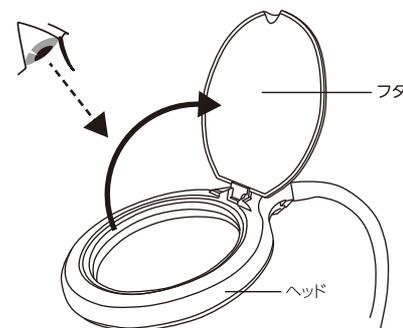

- ※ルーペ単体でも使用できますが、ライトと合わせて使うと効果的です。
- ※使用後は必ずフタを閉めてください。窓際など直射日光のあたる状態でフタが空いていると、焦点が合った場合に火災の危険があります。

(切り取り線)

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理で相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

(切り取り線)