


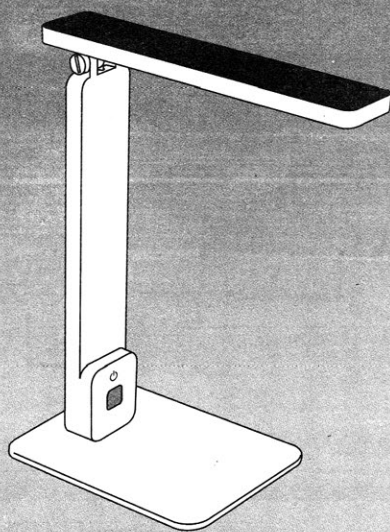

ELECTRIC INC.
OHM

型番：ODS-L12WK / MK / MWR

LED調光式デスクライト

保証書付 取扱説明書

このたびは、オーム電機のLED調光式デスクライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、この取扱説明書には、保証書も付いておりますので、大切に保存し必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号 の説明



警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■表示 の説明



してはいけない「**禁止**」内容です。



必ず実行していただく「**指示**」内容です。

警告

布や紙など燃えやすい
ものでおったり、
かぶせたりしない。
火災の原因になります。



禁止

幼児の手の届くところで
使用しない。
感電・けがのおそれがあり
ます。

電源コードを傷つけたり
加工したり、重いものを
乗せたり、挟み込んだり
しない。

電源コードが破損し火災・
感電の原因になります。



禁止

電源コードが傷んだら、
使用しない。
火災・感電の原因になり
ます。



水濡れ
禁止

風呂場など、水気の多い
場所や屋外で使用しない。
火災・感電の原因になり
ます。

製品を水につけたり、
かけたりしない。
感電・ショート・発火の原因
になります。

不安定な場所で使用し
ない。
落下してけがや破損の
原因になります。



濡れ手
禁止

ACアダプターは濡れた手
で抜き差ししない。
感電事故の原因になります。



守る

必ず、交流100Vで使用
する。
感電・火災の原因になり
ます。



分解
禁止

絶対に分解、改造、修理
は行わない。
発火・感電・けがの原因に
なります。

注意

熱器具や火気のそばで使用しない。
製品が変形し、火災、感電、故障の原因
になります。



禁止

直射日光のあたる場所に設置しない。
製品が変形し、火災、感電、故障の原因
になります。

ACアダプターはコンセントに
根元まで確実に差し込む。
火災・感電のおそれがあります。

ACアダプターを抜くときは、必ず
ACアダプター本体を持って行く。
電源コードが破損し、火災、感電の原因
になります。




守る

お手入れのときは必ず電源を切り、
ACアダプターを抜いてから行く。
感電・けがのおそれがあります。


長期間使用しないときは
ACアダプターをコンセントから抜く。
旅行などで長期間使用しないときは、
安全のためACアダプターを
コンセントから抜いてください。

本体の組み立て

付属ベース部の上面の溝に、本体アーム底部の接続パーツのまるいへこみがある側を前にして差し込みます。
付属のワッシャーとネジを、付属ベース部の底面側から本体アーム底部の接続パーツのネジ穴に差し込んで、時計回りに廻してしっかり締めてください(右図参照)。

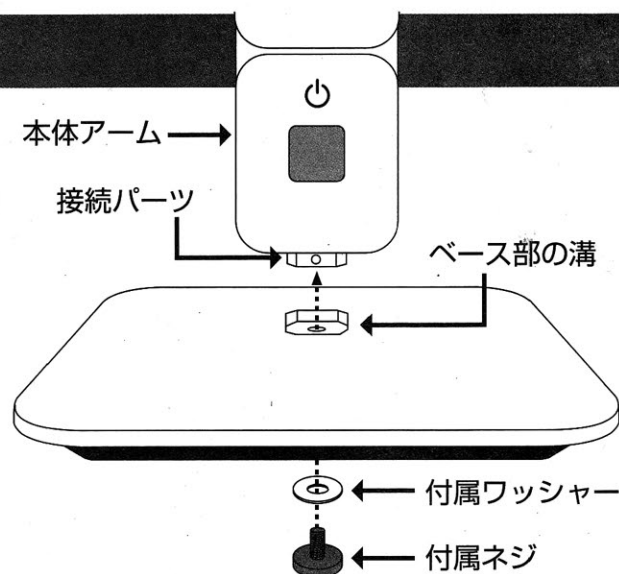

専用ACアダプターの接続

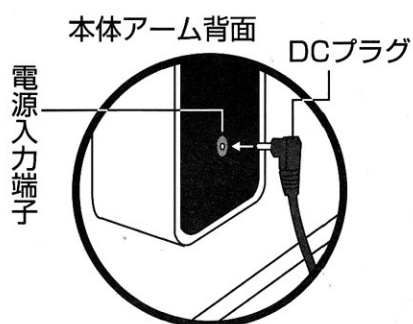


付属の専用ACアダプターのDCプラグを本体アーム背面にある電源入力端子に差し込みます。

次にACアダプター本体を家庭用コンセントに差し込めば接続完了です。

(左図参照)

※付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。故障や火災の原因となります。

各部の名称と可動範囲

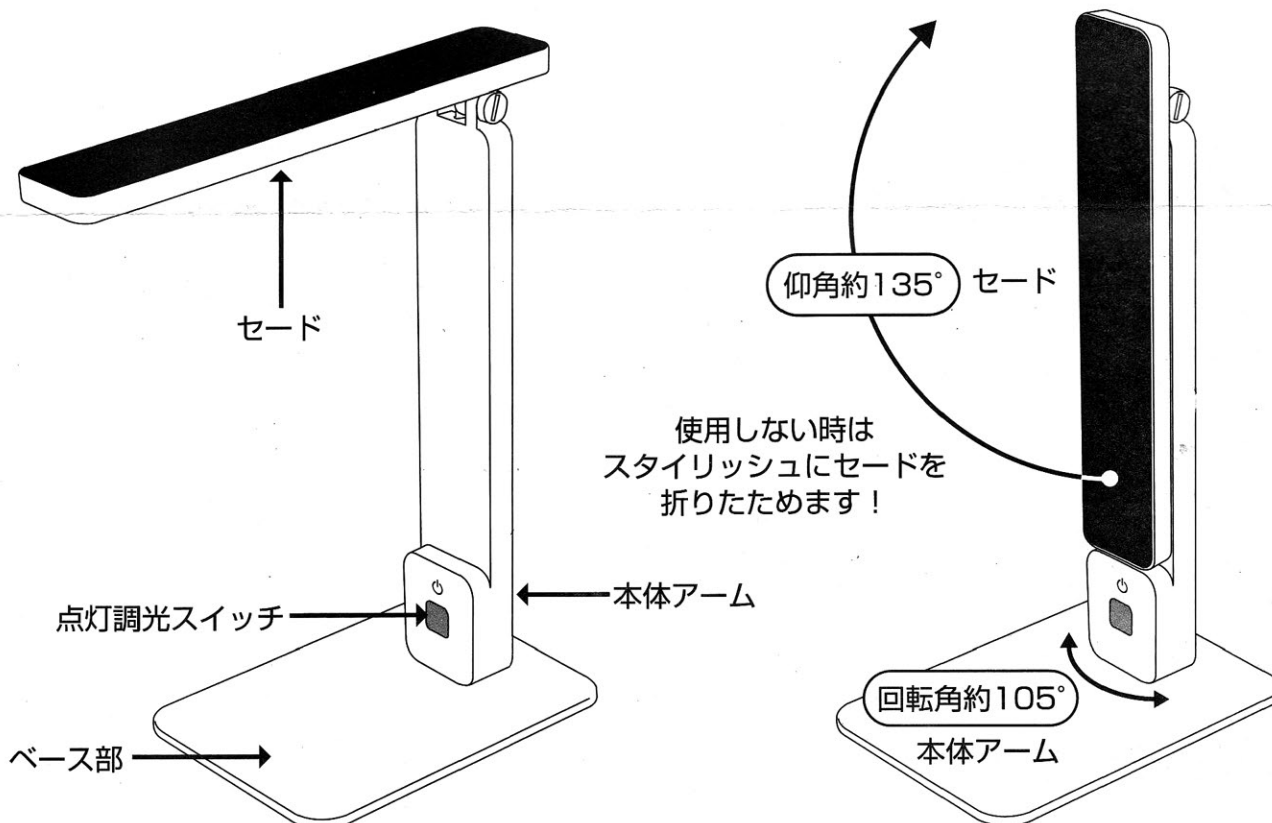

ご使用方法

1. 「本体の組み立て」の項目を参照して、本体アームとベース部を確実に固定して机の上に設置します。
2. 「専用ACアダプターの接続」の項目を参照して付属の専用ACアダプターをデスクライト本体とコンセントに接続します。
3. 「各部の名称と可動範囲」の項目の図を参照して、可動部分を調節してセードを最適の位置にセットします。
※セードの可動範囲は仰角約135度です(135度以上にあがりませんのでご注意ください)。
※本体アームの可動範囲は水平回転角約105度です(105度以上に回りませんのでご注意ください)。
※セード、または本体アームを持って角度調節する際は、可動部分寄りを持って行ってください。
4. 本製品は3段階の調光式デスクライトですので、点灯調光スイッチを押すごとに明るく点灯します。
1度押すと点灯、2度押すと照度アップ、3度押すと最大照度で点灯します。
なお、4度押すと消灯となり、以下押すごとにそのくり返しとなります。

⚠ 使用上のご注意

- デスクスタンドは、机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください(落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲以上の設置面積を必ず確保してください)。
- ご使用の際は室内光を消さずにご使用ください。
- セードの角度を調節する時、LEDランプを直接見ないでください。目の健康を損なうおそれがあります。
- 点灯中や、消灯直後は、セードやランプが高温になっていますので手をふれないでください。やけどの原因となります。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用すると、雑音が入る場合があります。そのときは少し離してご使用ください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- LEDランプは電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。またLEDランプ部分が破損した場合、すぐに専用ACアダプター本体をコンセントから抜いてください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット(犬、猫)等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損のおそれがあります。

----- (キリトリ線) -----

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
- 二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- ホ) 本書のご提示が無い場合
- ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
- ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理で相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

故障かな?と思ったら 下表を参考に点検してください。

現 象	考えられる原因	対処方法
LEDが点灯しない	ACアダプターが外れている	ACアダプターをコンセントに確実に差し込む
	本体からプラグが外れている	プラグを確実に差し込む
スイッチに触れても点灯しなかったり、誤動作する	次のような場合は、スイッチに触れても点灯しなかったり、誤動作することがあります。 ●スイッチ部分にシールが貼られている ●手袋をしたままや、爪の先でのスイッチ操作 ●極めて短い間隔でのスイッチ操作 ●外部ノイズの影響がある所で使用したとき（雷・静電気・モーターを使った機器の近く）	

主な仕様	■ 定 格：DC24V 280mA ■ 消費電力：8.0W（最大調光時）専用ACアダプター使用（TEKA006-2400210JP） ■ JIS C8112 机上照度区分：A形相当（100%点灯時） ■ 調 光：3段階（45%→82%→100%→消灯） ■ 電源コード長：約1.7m ■ 使用光源：オスラム社製LED×12灯使用（交換不可） ■ 使用場所：屋内専用 ■ 付属品：専用ACアダプター、ベース部、取付け用ネジ（ワッシャー付） ※LED光源にはばらつきがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
------------------------------	--

お手入れ時のご注意 ACアダプターを抜いて、器具が冷めてから行ってください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、使用する化学ぞうきんの注意書に従ってください。製品によっては、プラスチックに悪影響を及ぼす場合があります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。
- 本製品を明るく安全に使用していただくため、定期的（おおむね6か月に1回程度）に清掃してください。

(キリトリ線)

保 証 書				持込修理
商品名	LED調光式デスクライト			★お買い上げ年月日： 年 月 日
型番	ODS-L12WK ODS-L12MK ODS-L12MWR	品番	07-3000 07-6446 07-6447	保証期間：本体 1 年間（お買い上げ日から）
お客様	★お名前 _____ 様			
	★ご住所 〒 _____ 電話 （ ） _____			
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話 _____ 印			

(注) ★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9 : 00～17 : 30 土曜 9 : 00～17 : 00 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9 : 00～17 : 00 土・日・祝日及び年末年始は除きます