

電池の入れ方

①



●ACアダプター(別売)差込口

②




●電池室カバーを取り外します。

③



●9V乾電池を取り付けます。

④

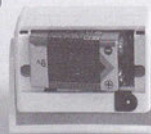

●電池室内に乾電池を納めます。
●元通りに電池室カバーをセットして下さい。


(ACアダプターを使用する場合)

●当社製ACアダプター(別売り：商品番号03-3143)をお奨めします。

操作の仕方

1)チャイムとして使用する場合

①切り替えスイッチを「CHIME」方向へセットします。



②約10秒後から検知を開始します。

③センサーが感知するとチャイム音「ピンポンピンポン」が鳴ります。

④チャイムを解除する場合には、切り替えスイッチを切り(中央○印)に合わせてください。



2)防犯アラームとして使用する場合

①切り替えスイッチを「ALARM」方向へセットします。


②約10秒後から検知を開始します。

③センサーが感知すると警報音「ピーポー」が約15秒間鳴ります。


④防犯アラームを解除する場合には、切り替えスイッチを切り(中央○印)に合わせてください。



感知範囲

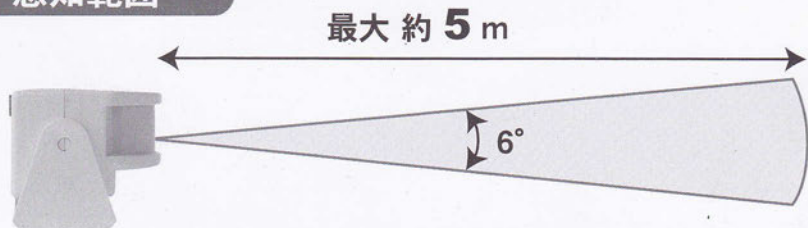

■最大 到達距離/上下角度 (横から見たイメージ)

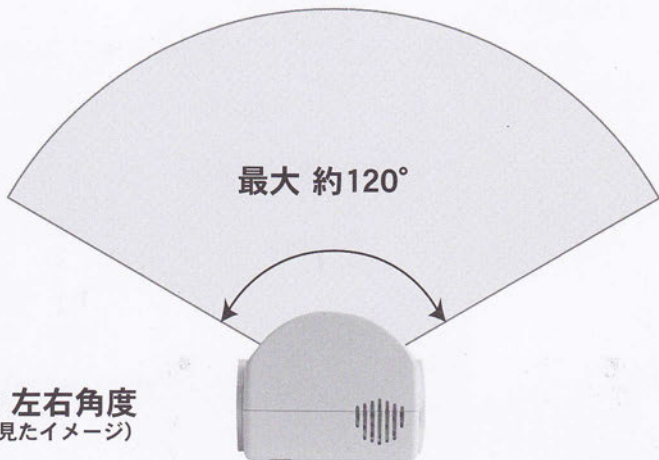

■最大 左右角度
(上から見たイメージ)