


# E-Bright® LEDデスクスタンド

## 取扱説明書

この度は、LEDデスクスタンドをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。また、保証書として大切に保管してください。

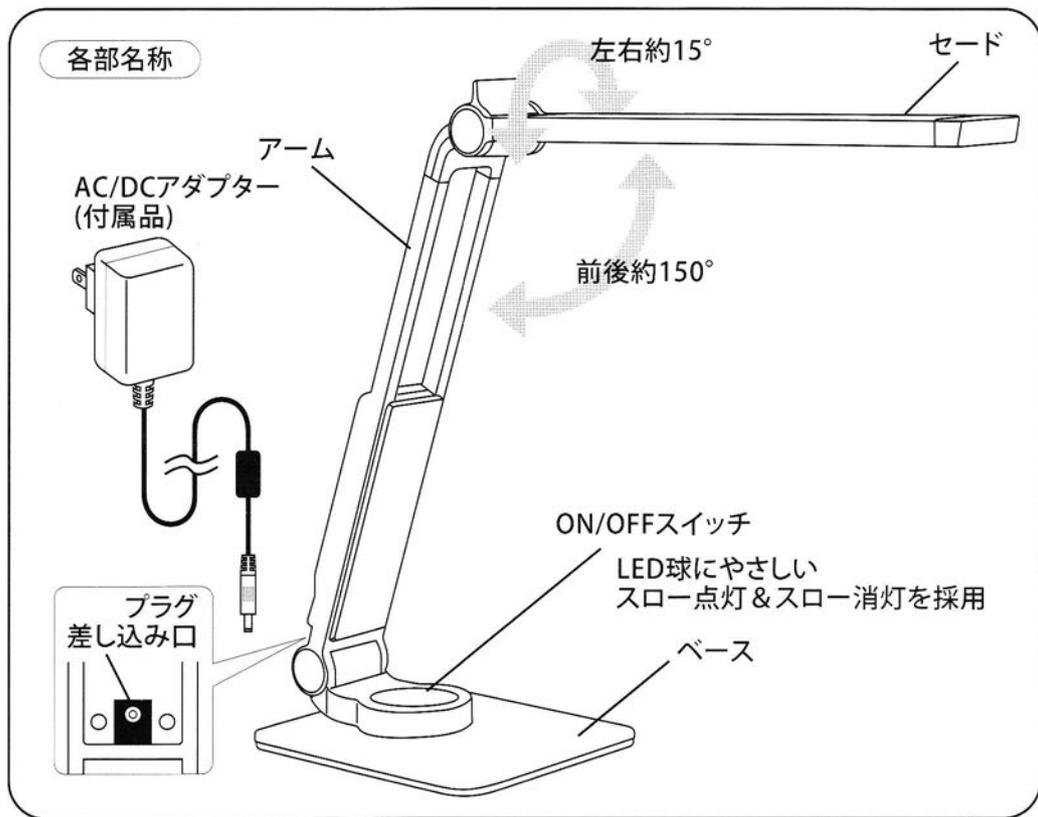

### LED デスクスタンドの特徴

- 消費電力が少ない!
- LEDだから光源のチラツキが少ない!
- LEDだから長寿命
- LEDだから可視光以外の放射が少ない!
- LEDだから光源の交換はありません!
- LEDだから小型・軽量。
- LED球は衝撃に強い!

LEDデスクスタンドの光には、可視光以外の放射が少ないので、熱に弱い被照射物、または照明など、紫外線放射などによる色あせなどの心配およびデリケートな被照射物への照明にも適しています。LED球はガラスを使用していないので、割れる心配もなく安全です。

# ご 注 意

## 安全上のご注意


 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●カーテンなど、燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因となります。</li><li>●布や紙、ビニール袋などを、セードの上にかぶせたりするなどしてご使用にならないでください。火災の原因となります。</li><li>●分解や改造は絶対にしないでください。感電や火災の原因となります。</li><li>●水気や湿気の多い場所ではご使用にならないでください。感電や火災の原因となります。</li><li>●AC/DCアダプターに濡れた手でさわると、感電の原因になります。</li><li>●設置や調整は正しく行ってください。落下事故や火災、ケガの原因になります。</li><li>●燃えやすい物や金属類を器具のすき間に入れないでください。感電事故や火災の原因となります。</li><li>●無理に電源コードを引っ張ったり曲げたりするとコードが損傷し、感電事故や火災の原因となります。</li><li>●本体に付属のAC/DCアダプターは、仕様定格以上でのご使用はおやめください。過熱したり、火災の原因となります。</li><li>●タコ足記線でのご使用はおやめください。過熱したり、火災の原因となります。</li><li>●万一、電源コードが傷みましたら使用を中止してください。感電事故や火災の原因となります。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●LED光源に強い衝撃を与えないでください。LED光源保護カバーが破損し、ケガの原因となります。</li><li>●点灯中や消灯直後は、セードやLED光源面が高温になっていますので、手をふれないでください。やけどの原因となります。</li><li>●ご自分で分解や改造することはおやめください。感電事故や火災の原因となります。</li><li>●長時間ご使用にならない場合は、電源プラグを抜いてください。絶縁劣化による漏電火災の原因となります。</li><li>●電源プラグを抜くときは、必ずアダプター本体を持って行きます。コードを持って引き抜いたりするとショートや感電、火災の原因となります。</li><li>●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。</li></ul>

## お手入れ時のご注意

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●水洗いはしないでください。感電、漏電の恐れがあります。また、故障の原因となります。</li><li>●シンナー、ベンジンなどの揮発性の高い製品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が破損したり、変色、変質の原因となります。</li><li>●本気をお掃除するときは、必ず電源プラグを抜いて行ってください。電源プラグを差したまま作業すると、感電事故の原因となります。</li><li>●器具のすき間や放熱穴などに金属類（ヘアピン、針金など）を差し込まないでください。感電事故や故障の原因となります。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●この製品は室内専用です。屋外でご使用になりますと、錆、故障、感電事故などの原因となります。</li><li>●LED光源に水をかけたり、落下や衝撃を与えないでください。またLED光源が点灯しない場合は直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電事故の原因となります。</li><li>●電源コードの上に物を置いたり、コードを吊したりしないでください。コードが破損し、火災や感電事故の原因となります。</li><li>●高温になる場所（ストーブの上など）、またはその近くで使用しないでください。セードや本体などの、変形、故障、火災の原因となります。</li><li>●ペット（犬、猫）などのいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損の恐れがあります。</li></ul>


# 使い方

- 本機が発する光が直接目に入らないよう、LED光源面を下に向けてご使用ください。

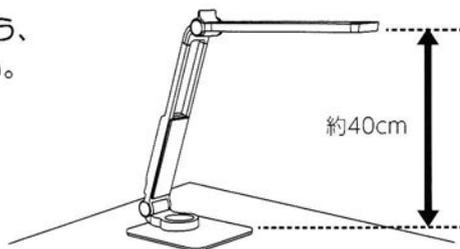


- セードは左右に「約15°」可動します。無理にねじったり曲げたりすると破損や故障の原因になります。可動範囲以上に無理に曲げずにご使用ください。

左右に「約15°」  
(横から見た図)

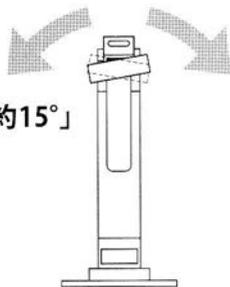


- アームは直立状態から前方へ「約150°」可動します。無理に動かすと破損や故障の原因になります。

上下に「約150°」  
(横から見た図)

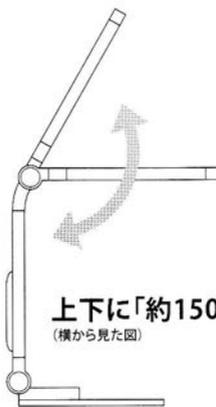

## ご注意

アームとセードが近接した状態でご使用にならないでください。LED光源の熱により、変形したり、故障や破損する恐れがあります。

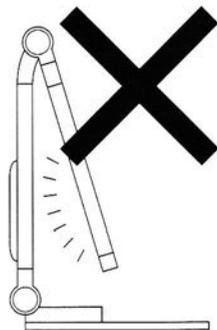

## お願い

- 長時間ご使用にならない場合、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- セードやアームを無理に動かしますと破損や故障の原因になります。

# 調光方法について


- 本体のON/OFFボタンをタッチするごとに明るさを変更することができます。

弱

中


強

OFF

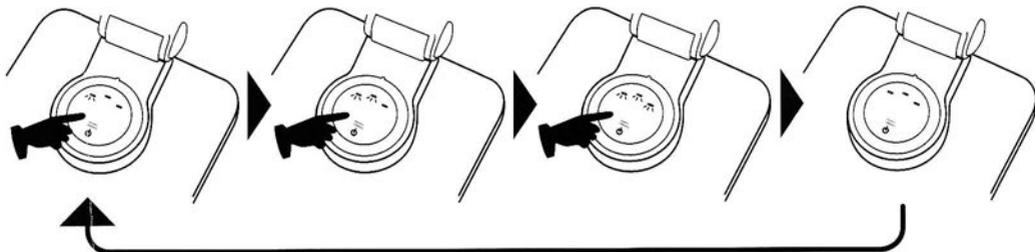


## 電源線の接続および外し方

- アダプター本体の電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。

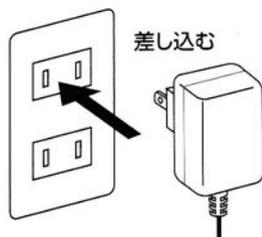

- アダプター本体の電源プラグをコンセントから抜くときは、アダプター本体を持って抜いてください。

※コードを引っ張って抜かないでください。

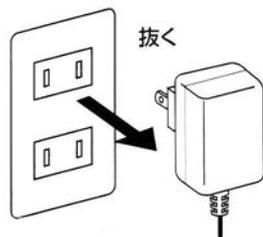

## お手入れ

- アダプター本体の電源プラグを抜き、LED光源面やセード周辺が冷めているのを確認してからお手入れを行ってください。



※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、その注意書きに従ってご使用になってください。


- 石けん水に浸してよく絞った柔らかい布でホコリや汚れを拭き取ってください。

殺虫剤や熱湯をかけたり、はみかき粉やベンジンなどでふいたりしないでください。

※変色・変形、または破損の恐れがあります。



# 注意

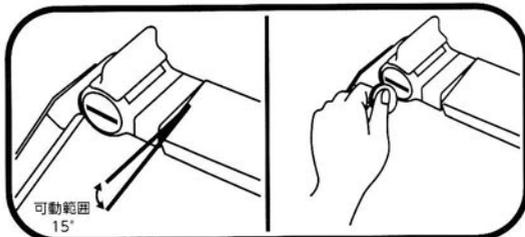

スタンドの発光部は上下で15°の範囲内で可動します。無理に発光部を回すと破損の危険性があります。

発光部がゆるくなったら、小銭などを利用して締め直してください。

## こんなときは

### ●デスクスタンド使用時のトラブル対処法について説明します。

現象	原因	対処方法
点灯しない。	コンセントから電源プラグが抜けていませんか？	コンセントに電源プラグを差し込んでください。

#### お願い

- リモコンで動作する機器の近くで、このスタンドを使用しますと誤動作する場合があります。このような場合は正常に動作する場所まで離してご使用ください。
- この器具の近くでテレビやラジオおよび電話を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。

### 本体仕様

定格電圧	DC12V
用途及び照度	読書用(300Lux以上)
使用場所	屋内用
使用光源	LED×24個(交換不可)
LEDの寿命	約40,000時間
全光束	310 lm
消費電力	弱 5.1W、中 6.5W、強 8.0W
エネルギー消費効率	38.75 lm/W
質量	約1410g
付属品	AC/DCアダプター 取扱説明書

### 付属 AC/DC アダプター仕様

入力電圧	AC100V 50/60Hz 1.8A
出力電圧	DC12V 1.5A
質量	約200g
電源コード	約1.8m

# 保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保障期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き変えられた場合  
(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理後相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名:LEDデスクスタンド		型番:PR-24H 商品番号:07-6597	
★お買い上げ日      年   月   日      保証期間:1年間(お買い上げ日から)			
お客様	★お名前		★ご住所(〒      -      )
			電話      (      )
販売店	★住所・店名・電話		
(印)			
修理メモ			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保障期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきますので、ご了承ください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは <b>お客様相談室</b> へ	
●フリーダイヤル (無料)	●携帯電話・公衆電話からは
<b>0120-963-006</b>	<b>048-992-2735</b>
電話 受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は <b>修理ご相談センター</b> へ	
電話 受付	<b>048-992-3970</b> 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます