


for sporting

LED テールライト

型番：LED-BYR1-K

商品番号：07-7707

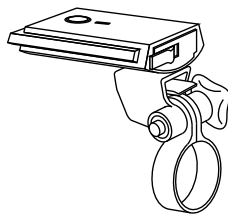

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

仕様

電源	単4形乾電池2本(動作確認用電池付属)
光源	赤色系LED3個(LED交換不可)
消費電流	約120mA/5μA(待機時)
連続使用時間	約40時間/連続点灯時 約80時間/点滅点灯時 (未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
JIS/IEC保護等級 (JIS C0920:2003)	IPX3(防雨形)：鉛直から60°の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない保護レベル。
取付パイプ径	取付可能範囲直径 約22~32mm
質量	約49g(ホルダー・パッキン含む・電池別)
外形寸法(約)	幅46mm×高さ22mm×奥行73.5mm (ホルダー除く)


ご使用上の注意

- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当たったりしない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、2本同時に交換する。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- LEDは交換できません。
- ライトは、運転・操作に支障ない位置に取り付けてください。荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- 走行前に、ライトとホルダーが確実に固定されていること、点灯することを確認してください。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。○ 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。○ 定期的に点灯、点検をする。○ 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。○ 電池寿命になりますと、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。○ オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドはパナソニック(株)の登録商標です。)

取扱説明書


電池の入れ方及びご使用方法

●各部の名称

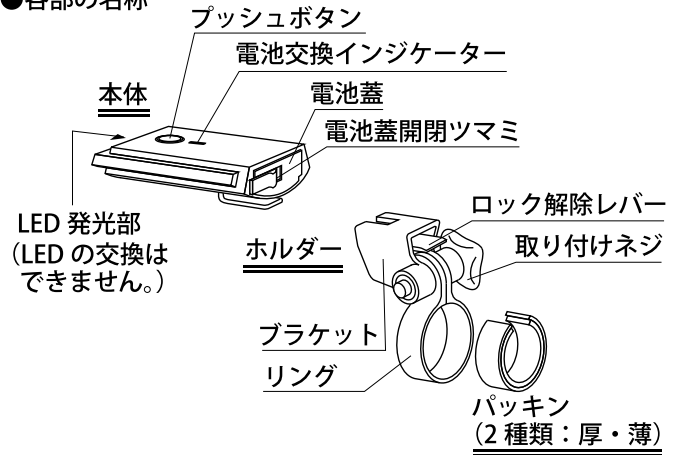

●電池の入れ方


1. 電池蓋開閉ツマミを「OPEN」の方向にスライドすると電池蓋が開きます。
2. 単4形乾電池を2本⊕⊖を正しくセットしてください。
3. 電池蓋開閉ツマミを「OPEN」の方向にスライドしたまま電池蓋を閉じて、電池蓋開閉ツマミを元の位置に戻してください。



注) 電池容量が少なくなると電池交換インジケータが点灯します。2本同時に新しい電池と交換してください。


●パイプへの取り付け方

1. ホルダーの取り付けネジを外し、リングをパイプにセットします。
2. リングにブラケットをセットし、取り付けネジでしっかりと締めて固定します。

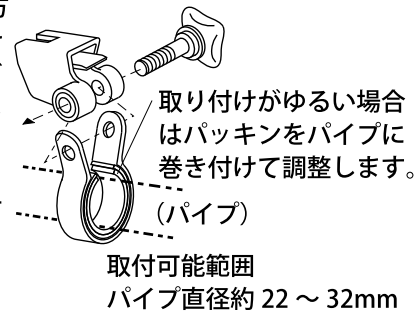


●本体の着脱方法

- ホルダーのロック解除レバーを押さえながら本体を引き抜くと外れます。取り付けるときはホルダーにパッチと音がするまで本体を差し込んでください。

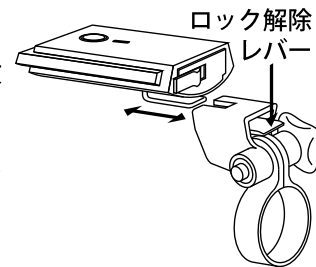


●角度の調整方法

- いったん取り付けネジをゆるめて本体の角度調整をしてください。調整後、取り付けネジをしっかりと締めてください。

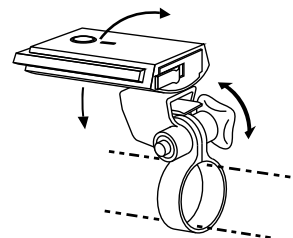

●操作方法

- プッシュボタンを一度押すと点灯、もう一度押すと点滅、もう一度押すと消灯し、これを繰り返します。

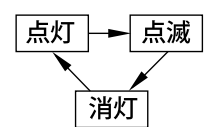

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
 0120-963-006 048-992-2735
 受付 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00
 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA