(O)[H][V) 取扱説明書(保証書付)

THERMO-HYGROMETER

HB-KL101W/S \$A\$9:07-7705/07-7706

このたびは、デジタル温湿度計をお買上げいただきまことにあり がとうございます。この説明書と保証書をよくお読みのうえ正しく お使いください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みくだ

この説明書には、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の 取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。なお、お読みになられた後は、ご使用 時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

主な仕様

電源 源	DC 3V (単3形アルカリ乾電池 2個) 別売
電池寿命	約 1 年
本体寸法	150×200×25mm (スタンド折りたたみ時)
質量	約297g (電池含む)
材 質	ABS樹脂(本体)
溫度計	動作範囲:0~50℃/精度:±2℃
湿度計	動作範囲:20~90%/精度:±5%(20~25℃)
時 計	表示: 12時間/24時間表示切り替え式
	クオーツ精度:平均月差±45秒
	電子音アラーム: 最長2分間(スヌーズ付)
カレンダー	表示:年(2001~2099)/月/日/曜日
その他の表示	天候予測/温度変化グラフ/快適レベル
	最高最低温度・湿度

^{*}仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご 了承ください。

保証書 <<持込修理>> 無價修置加度

- 1.取扱説明書の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無債修理いたします。 2.保証期間中でも次の場合には有債修理となります。 (イ)使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷 (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷 (ハ)火災、地震、水害、落置その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り などによる故障および損傷
- (二) 消耗品の交換
- (木) 本書の呈示がない場合
- (ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の物的損傷や故障 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

型餐:			★お賀上日:	年	月	9			
品響:				保証期間:本体1年間					
#	◆お名前							様	
審	◆ご住所(平	-)		-			
100	電話	()						

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無債修理をお約束するものです。
 この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客條の法律上の権利を制限するものではありません。
 保証期間を適後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ・お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点技活

3804	D/260K-80	S B IN IS	を利用させていたたく場合かとさいますのでしょすください。	
100	★住所	店名	電 話	
爽				
R				

- (注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。 ◆はお客様がご記入ください。
- ◎間応 株式会社オーム電機 平342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp
- 製品に関するお問い合わせは 都客格掲数室 へ のフリーダイヤル (数件) の共市取組・公会登録からは 0120-963-006 048-992-2735 電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~1 受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除者ます

安全にお使いいただくために

この製品を安全に正しくお使いいただき、人が障害を負ったり財産 への損害を未然に防止するために、この取扱説明書をよくお読みに なり注意事項を必ずお守りください。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによ って二段階に表示しています。

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重症を負う可

能性がある事を示しています。

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的損害を受けたりする可能性がある事を示しています。 **/ 注意**

- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- 配号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです 図の中に異体的な指示内容(左図の場合は一般的な指示)が描かれています。

↑ 警告・注意 電池について

- ■電池は十一の方向を間違えないよう正しく入れる。
- 単三乾電池を交換する時は2個同時に新しい電池と交換してく ださい。
- 寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダーからはすしてください。
- 電池を直接はんだ付け、分解、過熱、火に入れるなどしないで ください。発熱、液もれ、破損の原因になります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い ながし目に入った時は水で洗った後、直ちに医師の治療を受け てください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。幼児の手の届 かない所に置いてください。
- ■電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

△ 🌋 告・注意 製品について

- 分解や、改造などしない。故障などの原因になります。
- ○落下させたり、強いショックを与えない。
- ○下記のような場所での使用、保管はしない。 温度が○℃以下、または40℃以上になる場所 洗面所など、直接水のかかる場所や湿気の多い場所 直射日光など、強い紫外線があたる場所 振動の激しい所やホコリの多い場所 工場や台所など、油分の多く発生する場所 温泉場など、ガスが発生する場所 倒れたり、落ちたりしそうな不安定な場所

↑ 注意 お手入れについて

- 本体の汚れはやわらかい布でふき取ってください。 汚れがひど いときは、水で薄めた中性洗剤を布に浸し、固く絞ってふき取 り乾いた布で仕上てください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナーなど の揮発性溶剤は使用しないでください。


△ 警告・注意 製品を壁に取り付ける場合

● 壁にかけてご使用の場合は、市販の木ネジや石膏ボード用取付 金具など取り付ける壁や柱に適した金具を取り付けて、製品裏 面の壁掛け用穴に確実にお掛けください。 金具の取り付けが不完全であったり、壁掛け用穴に適さない金 具を使用した場合は製品が落下してケガや故障などの原因にな


ります。


注意 製品を卓上で使用する場合

● 卓上でご使用の場合は、左右のスタンドをしっかりと開いて安 定した場所に設置してください。

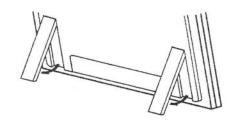



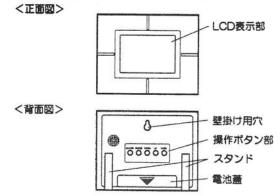

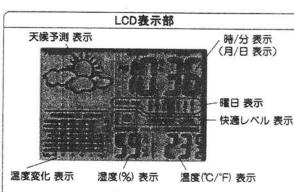


●天候予測 表示について

3時間以内の天候を予測し、4段階で表示します。

※温度と湿度の比率や変化により計測しますが、室内と屋外の環境の違いや天候の急変などにより正確な予測にはならないことがあります。

*正確な天気予報は必ずニュース等でご確認ください。



●快適レベル 表示について

3段階で快適レベルを表示します。

※温度が20~25℃以外で温度が40~70%以内の場合は、 快適レベルは表示しません。

⊕ 乾燥 (湿度:~39%)

⊕快適(湿度:40~70%/温度:20~25℃


②多湿 (湿度:71%~)

●温度変化 表示について

直近12時間の温度変化を±3℃までグラフ表示します。 ※グラフの右側は℃(摂氏)、左側は F (華氏) の単位です。

電池の入れかた(電池交換の方法)


- 1.電池蓋を矢印の方向にスライドさせて外してください。
- 2.図示のとおり単3形乾電池の十一の向きを正しくセットしてください。
- ※電池交換の時は、単3形乾電池を2個同時に新しい電池と交換してください。
- 3.電池蓋を確実に取り付けてください。

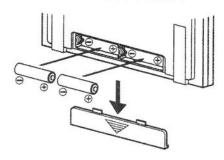

※電池を入れると「ピッ」と音がします。 初期設定は2006年1月1日0時00分です。

ご使用方法

●各ボタンの操作方法



●リセットの方法 電池を入れたときや静電気などにより 表示が乱れたりボタン操作できなくなる 場合があります。 このときはリセット用穴に縋い棒を垂直 に差し込み、軽く押してください。 ※年/月/日などは初期設定の数億に乗ります。

◎「MODE」ポタンを押すと:

時刻表示 (:マークが点滅します。) --->月日表示 --->アラーム時刻表示 (:マークが点灯したままです。) に切り替わります。約8秒間ボタンを押さない場合 自動的に現在の時刻表示に戻ります。

「MODE」ボタンを3秒間以上押し続けると: セットモードになります。

◎「UP」ボタンを押すと:

アラームオン (Q マーク点灯) オフが切り替わります。 *セットモードのときにボタンを押すと数値が加算されます。 (ボタンを押し続けると早送りになります。) 「UP」ボタンを3秒間以上押し続けると:

24時間/12時間表示(午後の場合は PM マーク点灯)が切り替わります。

◎「DOWN」ボタンを押すと:温度表示のC(摂氏)/*F(華氏)が切り替わります。

*セットモードのときにボタンを押すと数値が減算されます。 (ボタンを押し続けると早送りになります。)

◎「SNOOZE」ポタンを押すと:

アラームが鳴っているときこのボタンを押すとアラームが一旦 鳴り止み、約8分後に再び鳴り始めます。

◎「MAX/MIN」ポタンを押すと:

24時間内の最高温度温度を表示し、もう一度(約8秒以内に)ボタンを押すと現任の温度温度を表示します。もう一度ボタンを押すと現任の温度温度表示に戻ります。約8秒間ボタンを押さない場合でも自動的に現在の温度湿度表示に戻ります。

●時刻の合わせ方

時刻表示のとき、「MODE」ボタンを3秒間以上押し続けるとセットモードになり"時"が点滅します。「UP」または「DOWN」ボタンを押して"時"を合わせてください。もう一度「MODE」ボタンを押すと"分"が点滅します。「UP」または「DOWN」ボタンを押して"分"を合わせてください。もう一度「MODE」ボタンを押すと設定した時刻表示に戻ります。約8秒間ボタンを押さない場合、自動的に時刻表示に戻ります。

●月/日/曜日の合わせ方

月/日表示のとき、「MODE」ボタンを3秒間以上押し続けるとセットモードになり"年"が点滅します。「UP」または「DOWN」ボタンを押して"年"を合わせてください。もう一度「MODE」ボタンを押すと"月"が点滅します。「UP」または「DOWN」ボタンを押して"月"を合わせてください。もう一度「MODE」ボタンを押すと"日"が点滅します。「UP」または「DOWN」ボタンを押して"日"を合わせてください。※曜日は年月日を入力すると自動的に設定されます。もつ一度「MODE」ボタンを押すと月/日表示になります。約8秒間ボタンを押さない場合、自動的に月/日表示になります。※月/日表示にして何も操作しないと約8秒後、時刻表示になります。ます。

●アラーム時刻の合わせ方

アラーム時刻表示のとき、「MODE」ボタンを3秒間押し続けるとセットモードになります。

時刻の合わせ方と同じ方法で"時""分"を合わせてください。 ※アラーム時刻表示にして何も操作しないと約8秒後には時刻表示になります。

●アラームの鳴らせ方/止め方

通常表示(セットモード以外)のとき、「UP」ボタンを押すと アラームオン(Qマーク点灯)になり設定したアラーム時刻に なるとアラームが鳴ります。アラームを止めるには「SNOOZE」 ボタン以外のいづれかのボタンを押してください。(Qマーク は点灯したままで24時間後に再び鳴ります。) ※アラームが鳴っているとき、何も操作しない場合でも約2分後 に鳴り止みます。

アラームを一旦止める場合は「SNOOZE」ボタンを押します。 (Q マーク点滅)約8分後に再びアラームが鳴ります。 アラームを鳴らさない場合は、「UP」ボタンを押してアラーム オフ(Q マーク消灯)にしてください。