

明るさが変わってリアルな輝き

オレンジLED2個使用

電池式

ローソク

安心・安全の


LR41
ボタン
電池3本使用

1日5分の点灯で
約1ヶ月
使用可能

ワンタッチ!
電源ON/OFF



燭台に
差し込む
だけでOK!

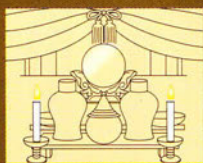


神棚
神具
仏壇
仏具
燭台
などに

全長80mm


電池の交換方法

※LEDは交換できません

- ①電池ボックスを
右図のように引
き出します

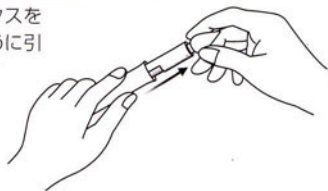

- ②電池ホルダーにLR41ボタン形電池3個をセットし、
本体電池ボックスに挿入して下さい。

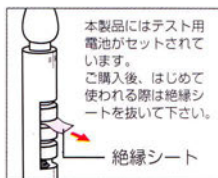

警告・注意

- ※安全にご使用いただくために以下の項目を厳守してください。
- 電池はLR41ボタン形電池を使用し、表示に従い+の向きを正しくセットしてください。
 - 長期間ご使用にならない場合は、電池の液漏れ防止のため電池を取り出して下さい。
 - 幼児の手の届くところには置かないでください。(口に入れないよう、ご注意ください。)
 - 分解・改造はしないでください。
 - 本商品は防水・防湿仕様ではありません。水のかかるような場所ではご使用に耐えません。
- ※この台紙は捨てずに保存してください。

主な仕様

- 電源:LR41ボタン形電池3個
(テスト用電池付き)
- 光源:オレンジLED2個使用
- 連続点灯時間:1日5分の点灯で
約1ヶ月使用可能
- 本体サイズ:80mm(H) × φ14
- 本体質量:約10g(電池含まず)
- 使用温度範囲:約5℃~40℃

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室

フリーダイヤル(無料)
0120-963-006

※携帯電話・PHS公衆電話からはご利用できません。
携帯電話・PHS・公衆電話からは
048-992-2735

型番 LED-01S



4 971275 777316

商品番号 07-7731

07-7731

OHM ELECTRIC INC.

MADE IN CHINA

