


AM/FM
シャワーラジオ型番: RAD-S760Z-A
(商品番号07-7764)

このたびは、AudioComm AM/FM シャワーラジオをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前にこの「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

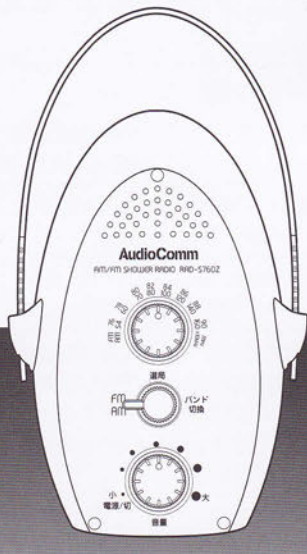

警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保存してください。

ご使用になる前に(防飛まつ形について)

※本機はJIS規格防水保護等級4(IPX4)相当の防飛まつ形となります。

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外部による保護等級(IPコード)

種類	等級	定義
防飛まつ形	4	あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。

本機は、お風呂場やキッチンでもご使用いただける「防飛まつ形」の設計になっていますが、以下の点に十分ご注意ください。

- ◆この製品は、防飛まつ形です。防水仕様ではありません。水中に入れないように、また多量の水がかからないようにご注意ください。
- ◆石鹸の泡のついた手でさわらないでください。
- ◆ドライヤーで乾かさなないでください。
- ◆電池ぶたの開閉は、お風呂場などの湿気の多い場所では行わないでください。
- ◆電池ぶたを開けるときは、乾いた布で本体の水滴を拭き、水のかからない場所で、乾いた手で行ってください。
- ◆電池ぶたは確実に閉めた状態でお使いください。ふた内部のゴムは耐水用パッキンです。破損しないようにご注意ください。
- ◆前面のデコレーションプレート(RAD-S760Z-Aの場合はブルーの部分)の内側に湿気や水が入った場合、水滴がたまる場合がありますが、しばらく時間が経つと蒸発します。
- ◆ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。
- ◆本機の不良理由以外で、水の侵入による故障につきましては、保証期間内でも有料修理となります。ご了承ください。

※万が一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって「警告」と「注意」の二段階で表示しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的損害を受けたりする可能性があることを示しています。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



●記号は、注意(危険警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

警告

運転、歩行中の使用について



禁止

・自動車、オートバイなどの運転をしながら操作をしないでください。交通事故の原因となります。



強制

・車の中でお聴きになるときは、運転の妨げにならない安全な場所にしっかりと固定してください。
・歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分にご注意ください。

内部に水や異物が入った場合、煙や異臭、異音が出たり、落下して破損した場合はスイッチを切る



強制

・そのまま使用すると故障の原因となります。すぐに電源を切り、乾電池を抜き、お買い上げ店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

雷が鳴り出したら、屋外での使用を中止する。



禁止

・落雷により、感電、やけど、機器の故障の原因になります。使用しているときはすぐに機器から離れてください。
・山小屋や簡易住宅などでは使用を中止してください。

機器内部に金属物や燃えやすいものを入れない。



禁止

・故障・火災の原因になります。

分解・修理・改造しない。



禁止

・故障の原因となります。修理はお買い上げ店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

水に浸したり、水の中では使用しない。



禁止

・本機は、防水仕様ではありません。水中に入れないように、また多量の水がかからないようにご注意ください。
・故障の原因となります。

注意

大音量で長時間つづけて聴きすぎない。



禁止

・耳を刺激するような大きな音で長時間聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
・まわりの人に迷惑にならないように音量に気をつけてください。

乾電池を出し入れするときは、電源/音量調整ツマミを必ず電源/切にする。



強制

・突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。音量は徐々にあげましょう。

安定した風通しの良い場所に置く



強制

置き場所や置き方が悪いと、落下によるけが、内部温度の上昇による発火やけが、故障の原因となる事があります。



禁止

・ぐらつく台や傾いた台、毛足の長い絨毯や布団等の不安定な所に置かない。
・ほこりの多い所、油煙が当たるところに置かない。
・暖房器具のそばや、直射日光が当たる所、窓を閉めきった自動車の中(特に夏季)等の高温になる場所に置かない。
・布をかけたり、密閉したラック等の中に入れない。
・振動の強い場所に置かない。
・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所に置かない。
・極端に高温、低温、温度変化の激しい場所に置かない。
・磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところに置かない。

録音したテープ、キャッシュカード、定期券などを本機のスピーカ一部に近付けない



禁止

・大切な磁気情報に影響を及ぼす場合があります。

電池についての安全上のご注意

使い方を誤ると、液漏れ、発熱、発火、破裂などにより、やけどや大けが、失明の原因になります。



警告

- ・乾電池が液もれしたとき
液が本体内部に残ることがあるため、使用を中止し弊社修理窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体についたら水でよく洗い流してください。
- ・機器の表示に合わせて⊕と⊖を正しく入れる。
- ・充電しない。
- ・火の中に入れない。
- ・ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・火のそばや直接日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- ・水などで濡らさない。
- ・乾電池は金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しない。乾電池のプラス端子とマイナス端子の間がショートし、乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となります。



注意

- ・使い切った電池や長時間使用しないときは電池を取り外す。入れたままにすると、乾電池の液漏れで故障し、発熱、けが、汚損の原因になります。
- ・新しい電池と消耗した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- ・指定以外の乾電池は使用しない。
- ・乾電池は幼児の手の届かないところに保管する。

使用済み電池を廃棄するとき

使用済みの電池に関して、自治体で条例などで決まりがある場合には、それに従って廃棄してください。


お手入れの仕方

キャビネットの汚れは柔らかい布で乾ぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液をしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

殺虫剤やヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色や変質の原因となることがあります。

設置方法

- 本機上部にあるハンガーを図のように上まで引き上げれば、本体を壁などに掛けてご使用できます。

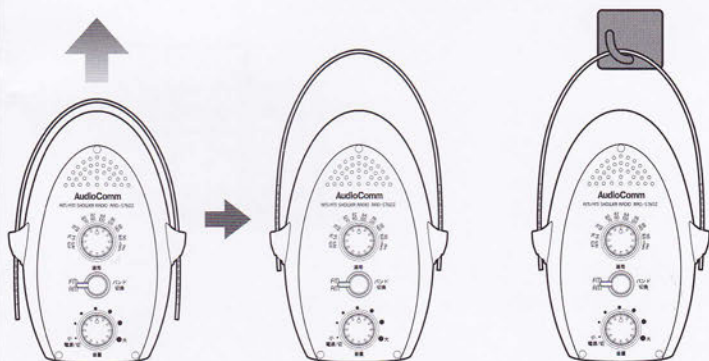


注意：


この製品は、防飛まつ形です。防水仕様ではありません。水中に入れないように、また多量の水がかからないようにご注意ください。

各部の名称


前面

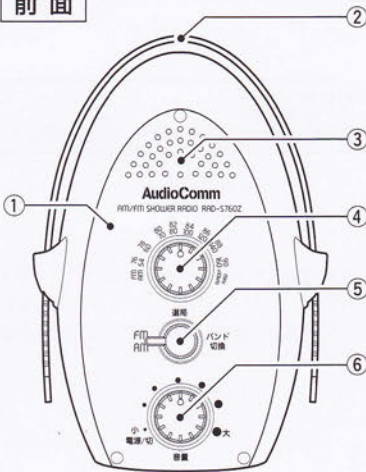

背面

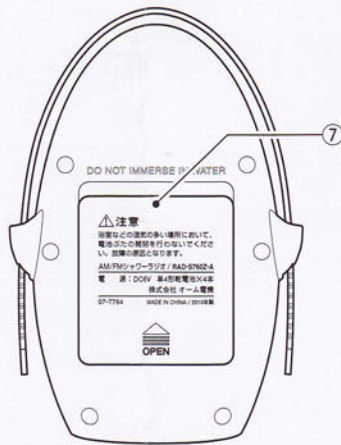

背面 (電池ぶたを開けたところ)

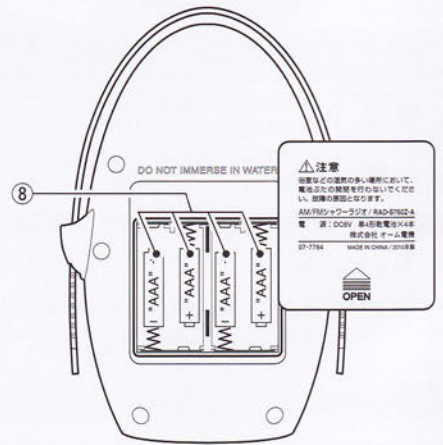

- ① デコレーションプレート
- ② ハンガー
- ③ スピーカー
- ④ 選局ツマミ
- ⑤ バンド切換スイッチ
- ⑥ 電源/音量調整ツマミ

⑦ 電池ぶた

⑧ 電池ボックス
(単4形乾電池 4本—別売)


電池の入れ方 (電池交換の方法)

※乾電池は別売です。

1. 本機背面にある電池ぶたをはずしてください。
電池ぶた下部の を、上方向に押しながらスライドさせると、電池ぶたが外れます。




2. 単4形乾電池4本を、乾電池の⊕と⊖を必ず確かめながら入れてください。
コイルバネがあるほうが⊖側です。

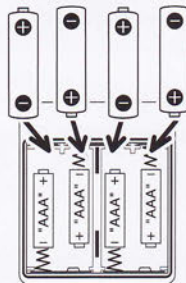

3. 乾電池を入れ終わったら、電池ぶたを元のよう閉めてください。

電池ぶた裏側にある2つの爪を、本体電池ケースの中央部の2カ所の凹部に差し込みながら下にスライドさせて、電池ぶたを閉めます。

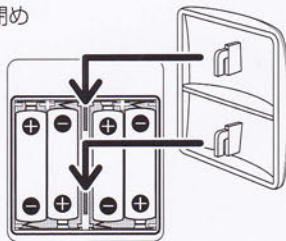

※音が小さくなったり、音量を上げると歪んだりする場合は、乾電池を新しいものと交換してください。

注意

- ・電池ぶたがしっかりと閉まっていなくて、水滴がすき間から電池ボックス内部に入り、故障の原因になります。
- ・濡れた手で乾電池の交換はしないでください。故障/感電の原因になります。
- ・ラジオを長い間で使用にならないときは、乾電池を本機から取り出してください。長い間で使用にならないで、乾電池を入れたままにしておきますと、乾電池の液もれによる故障の原因になります。

ラジオを聞くには

1. 本機前面にある電源/音量調整ツマミを時計まわり方向に「カチッ」と音がするまでまわしてください。電源が「入」の状態になります。その後、電源/音量調整ツマミを時計まわり方向にまわし続けると音量が大きくなります。

反時計まわり方向にまわすと音量が小さくなります。お好みの音量になるように調整してください。




2. 本機前面にあるバンド切換スイッチをまわして、お好みのバンド (AM、FM) を選んでください。




3. 選局は、選局ツマミを回して聴きたい放送局を受信します。信号がない場合は雑音が出ます。

※ラジオのステレオ放送はすべてモノラル受信となります。

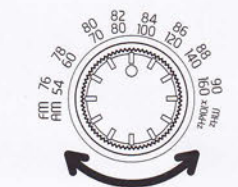

4. 電源を切るときは、電源/音量調整ツマミを反時計まわり方向に「カチッ」と音がするまでまわしてください。電源が「切」の状態になります。

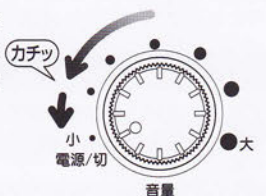

注意

※近隣への迷惑にならないよう、音量には十分注意しましょう。

●AM放送の受信状態を良くするには

本機にバーアンテナが内蔵されていますので、本機を動かして最も受信状態の良い向きを見つけてください。室内の場合、窓際の方が良く受信できます。

- ・AM放送の送信所の近くでは、音の歪みや混信の発生する場所があります。
- ・本機はTV音声は受信できません。

故障かなと思ったら

修理をご相談になる前にもう一度チェックしてください。
それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理
ご相談センターにご相談ください。

音が出ない	乾電池の容量を確認してください。
	電源／音量調整ツマミが「電源／切」になっていませんか。もしくは音量が最小になっていませんか。
雑音が入る	バンド切換スイッチでAM、FMの切り換えを間違えていませんか。
	近くで携帯電話を使用していませんか。 →携帯電話を本機から離して使用してください。
	テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると、AM放送に雑音が入ることがあります。またテレビの近くで本機を使用するとテレビの画像が乱れることがあります。このようなときは本機をテレビから離してください。
	よりよく受信できるよう、窓側等に本機を動かしてください。
	自動車の近くや工場、送電線のそばなどでは、雑音が入る場合があります。

主な仕様

受信周波数	AM 530－1605 kHz
	FM 76－90 MHz
防 滴 仕 様	IPX4 JIS規格防水保護等級4「防飛まつ」相当
電 源	DC6V 単4形乾電池×4本（別売）
電 池 持 続 時 間	ラジオ連続使用約25時間 （アルカリ乾電池使用、音量中位の場合）
ス ピ ー カ ー	直径57mm丸型 8Ω
外 形 寸 法	幅108×高さ154×厚65mm（ハンガー収納時）
質 量	約205g（乾電池含まず）

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書について

- この商品には、保証書を添付しております。お買上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店よりお受け取り、大切に保管してください。必要事項の記入漏れは、すぐに販売店にお申し付けください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは、修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかお調べください。
それでも調子が悪いときは、お買上店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間が過ぎた場合は、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきますので、お買上店にご相談ください。

◎HNM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室

- フリーダイヤル（無料）

0120-963-006

- 携帯電話・公衆電話からは

048-992-2735

電話受付

平日 9：00～17：30

土曜 9：00～17：00

※日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター

電話 受付 **048-992-3970**
平日 9：00～17：00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	AM/FMシャワーラジオ		★お買上げ日:	年	月	日
型番	RAD-S760Z-A	品番	07-7764	保証期間: 本体1年間(お買上げの日から)		
お客様様	★お名前 様					
	★ご住所 〒 -					
	電話 ()					
修理メモ						
販売店	★住所 店名 電話					
	(印)					

(注) ★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●フリーダイヤル(無料) ●携帯電話・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

07-7764A

IPX4

JIS規格防水保護等級4
「防飛まつ」相当

防飛まつ

RAD-S760Z-A

AM/FMシャワーラジオ

商品番号:07-7764

AudioComm®

IPX4

JIS規格防水保護等級4
「防飛まつ」相当

防飛まつ

RAD-S760Z-A

単4×4本

電池
別売

モノラル
MONAURAL

AM/FMシャワーラジオ

RAD-S760Z-A
商品番号:07-7764

AM/FMシャワーラジオ

AudioComm®

防飛まつ

IPX4

JIS規格防水保護等級4
「防飛まつ」相当

AM

FM

水しぶきに強い! お風呂でも聴けるラジオ

AudioComm®

- ハンガー兼用ハンドル付
- かわいいエッグスタイル

IPX4

JIS規格防水保護等級4
「防飛まつ」相当

AudioComm®

防飛まつ

AM/FMシャワーラジオ

RAD-S760Z-A

商品番号:07-7764



IPX4

JIS規格防水保護等級4
「防飛まつ」相当

防飛まつ

RAD-S760Z-A

商品番号:07-7764

AudioComm® AM/FMシャワーラジオ

IPX4

JIS規格防水保護等級4
「防飛まつ」相当

AudioComm®

防飛まつ

AM/FMシャワーラジオ

RAD-S760Z-A

商品番号:07-7764

主な仕様

受信周波数	AM 530—1605 kHz
	FM 76—90 MHz
防滴仕様	IPX4 JIS規格防水保護等級4「防飛まつ」相当
電源	DC6V 単4形乾電池×4本(別売)
電池持続時間	ラジオ連続使用約25時間 (アルカリ乾電池使用、音量中位の場合)
スピーカー	直径57mm丸型 8Ω
外形寸法	幅108×高さ154×厚65mm(ハンガー収納時)
質量	約205g(乾電池含まず)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●フリーダイヤル(無料) ●携帯電話・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
受付 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00
受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

電池
別売

単4×4本

紙合紙

ボックス:PET
トレイ:PET

保証書/取扱説明書在中

07-7764B

MADE IN CHINA