

アフターサービスおよび保証

(無料修理規定)


- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

キリトリ線

(LPP-27A5) 商品番号 07-7839

5W LED
強カサーチライト

取扱説明書 保証書付

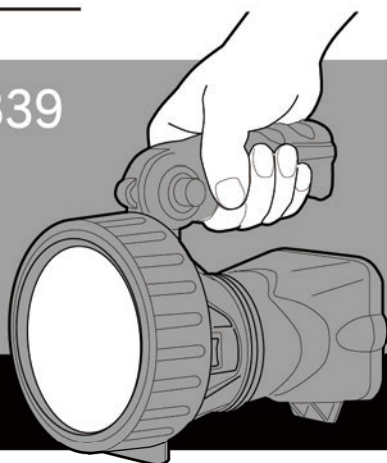

- この度は、当社の5W LED強カサーチライトをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏面には、保証書が付属していますので大切に保管してください。保証書は、お買い上げの年月日・販売店名等の記入を必ず確かめてからお受け取りください。

電 源	単2形乾電池×4本（別売）
使 用 光 源	CREE社製XPG 5W LED
ルーメン値	HIGH点灯時：約270ルーメン LOW点灯時：約130ルーメン
照 度	HIGH点灯時(1m)：約15000ルクス LOW点灯時(1m)：約7200ルクス
連続使用時間 (20℃)	HIGH点灯時：約5.5時間※ LOW点灯時：約13時間※
外 形 寸 法	(約) 幅120×高さ165×奥行183mm (グリップ収納時)
質 量	約325g (電池含まず)

※新品未使用アルカリ乾電池使用時。使用状況により異なります。

機能

グ リ ッ プ	2アクショングリップ
ス イ ッ チ	HIGH(100%) / LOW(約50%) 切換え機能付きON/OFFスイッチ

付属品

保証書付取扱説明書

●本品の仕様外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

MADE IN CHINA

安全上のご注意

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警告** 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

⚠ **注意** 障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

■お守りいただく内容を、次ぎの図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。❗ 実行しなければならない内容です。

警告

- ⊘ 乾電池に関し、以下の事を守る。電池の液もれの原因となります。
- 長期間ご使用にならない時は、乾電池を電池ケースから必ず抜き取る。
 - 古い乾電池と新しい乾電池、又は種類の異なる乾電池を絶対に混ぜて使用しない。
 - 電池の使用表示、警告、注意に従って必ず正しく使用する。
 - 乾電池のプラス/マイナスを必ず正しくセットする。
 - 本品を使用後は、必ずスイッチを切る。
 - 必ず定期的に点灯、液もれの点検をする。
 - 使い切った乾電池は、必ずすぐに本体から取り出す。

⊘ 不安定な場所への設置や吊り下げはしない。倒れたり落下し、火災やケガの原因になります。

⊘ 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。故障の原因になります。

❗ 修理技術者以外の人は修理をしない。また、絶対に改造はしない。発火したり異常動作してケガや火災の原因になります。

❗ 照射中は絶対に人の顔に向けない。目に重大な障害を与える原因になります。

注意


- ❗ 完全防水ではありません。水中や直接水にかかる場所では使用しない。感電・故障の原因になります。
- ⊘ オキシライド乾電池（パナソニック株式会社の登録商標）を使用しない。初期電圧が高いため本体を故障させる原因となります。
- ⊘ 本製品をベンジンやシンナーで拭いたり殺虫剤などをかけない。故障の原因になります。

ご使用方法

〔HIGH(100%)点灯／LOW(約50%)点灯／消灯〕

- スイッチのHIGH側を押すと100%点灯し、LOW側を押すと約50%点灯します。中立のOFFの位置にすると消灯します。

電源スイッチ
(HIGH/LOW切換え兼用)

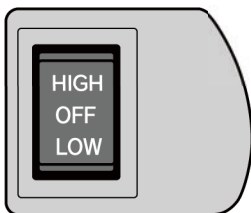

〔グリップポジションの換え方〕


- 使用状況に応じグリップの位置を変える事ができます。
図の様にロックボタンを押しながら、グリップ部分を矢印方向へ回転させ、位置を変えてください。（注意）カチッと音のする位置で固定してください。



電池の入れ方

- 電池ぶたを”OPEN”の方向に回してはずしてください。
- 本体内に単2形乾電池×4本を⊕ ⊖ 正しくセットしてください。
- 逆の手順で電池ぶたを元に戻してください。

(注意) その際、本体下部の△マークと電池ぶたの▽マークが一致する様にしてください。

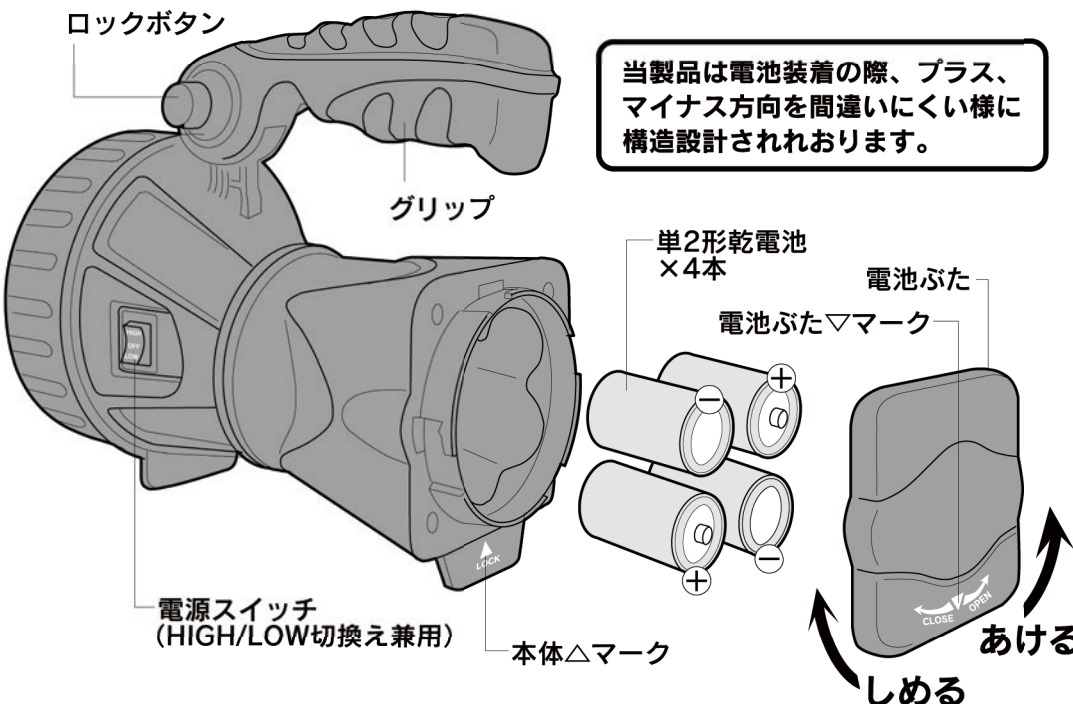

当製品は電池装着の際、プラス、マイナス方向を間違いない様に構造設計されおります。

(注意) LEDの交換はできません