

お手入れ時のご注意

- 専用ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因になります。器具を掃除するときは、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 水洗いはしないでください。感電・漏電のおそれがあります。また、故障の原因になります。
- シンナー、ペンジンなどの揮発性のもの拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

仕様

型番/品番	ODS-L24G-W / 07-7850	ODS-L24G-K / 07-8040	ODS-L24G-R / 07-7845
定 格	DC24V 500mA		
使用光源	チップ型LED56個使用(交換不可)		
照 度	約1000ルクス(直下32cmの高さで100%点灯時)		
全 光 束	約350ルーメン(100%点灯時)		
消費電力	約7.5W		
エネルギー消費効率	46.67lm/W		
ス イ ッ チ	①電源タッチ式スイッチ ②6段階調光タッチスイッチ		
電源コード長	約1.8m		
使用場所	屋内用		
本体寸法	高さ(約)320mm ベース部90x170mm		
質 量	(約)800g		
付 属 品	専用ACアダプター(100V)・保証書付 取扱説明書		

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

※仕様・及び外観は予告なしに変更することがあります。

※製造には万全を期しておりますが、万が一不良のあった場合は良品と交換致します。それ以外の責はご容赦ください。

(キリトリ線)

保証書(持込修理)


商品名	LEDデスクスタンド -6段階調光-	★お買い上げ日	年 月 日
型番	ODS-L24G-W ODS-L24G-K ODS-L24G-R	品番	07-7850 07-8040 07-7845
お客様	★お名前 ★ご住所 〒 -	保証期間:本体1年間(お買い上げ日から)	様 電話 ()
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話	印	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。


株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ 電話 048-992-3970 平日9:00~17:00 受付 土・日・祝日及び年末年始は休みます	製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 電話 0120-963-006 048-992-2735 受付 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00 ※日曜・祝日及び年末年始は休みます
--	--

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。



LEDデスクスタンド LED DESK STAND - 6段階調光 -



保証書付 取扱説明書在中

ご使用前に必ずお読みください。

型番: ODS-L24G-W / 品番: 07-7850

型番: ODS-L24G-K / 品番: 07-8040

型番: ODS-L24G-R / 品番: 07-7845

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。





この保証書付取扱説明書は、いつでも見ることのできる所に保管してください。






安全上のご注意 必ずお守りください。





製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)


 警告	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 禁止	してはいけない内容です。
 注意	「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。	 指示	必ず実行していただく内容です。

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コード・ACアダプターを破損するようなことはしない。故障や火災の原因になります。(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。) ●コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 ●布や紙、ビニール袋類、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。火災のおそれがあります。 ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災・けがのおそれがあります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因になります。
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●濡れた手でACアダプターを抜き差ししない。感電の原因になります。
 ACアダプターを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターのほこりなどは定期的に取り除く。ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。ACアダプターをコンセントから抜いてください。 ●ACアダプターは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターや、緩んだコンセントは使用しないでください。 ●ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター部を持って抜く。電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災感電のおそれがあります。 ●異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから引き抜いてください。

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●点灯時は発光部を直視しない。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。火災の原因になることがあります。 ●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。火災・感電の原因になることがあります。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。器具破損の原因になります。
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●浴槽などの湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災・感電の原因になることがあります。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際はACアダプターを抜く。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。 ●長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。旅行等で長時間使用しない時は、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。 ●セードの角度調整を行うときは、必ずセード部とベース部を持って行う。転倒・落下によりけがをするおそれがあります。 ●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。故障や火災の原因になります。

各部の名城と可動範囲


下記の図は一部簡略化しております。

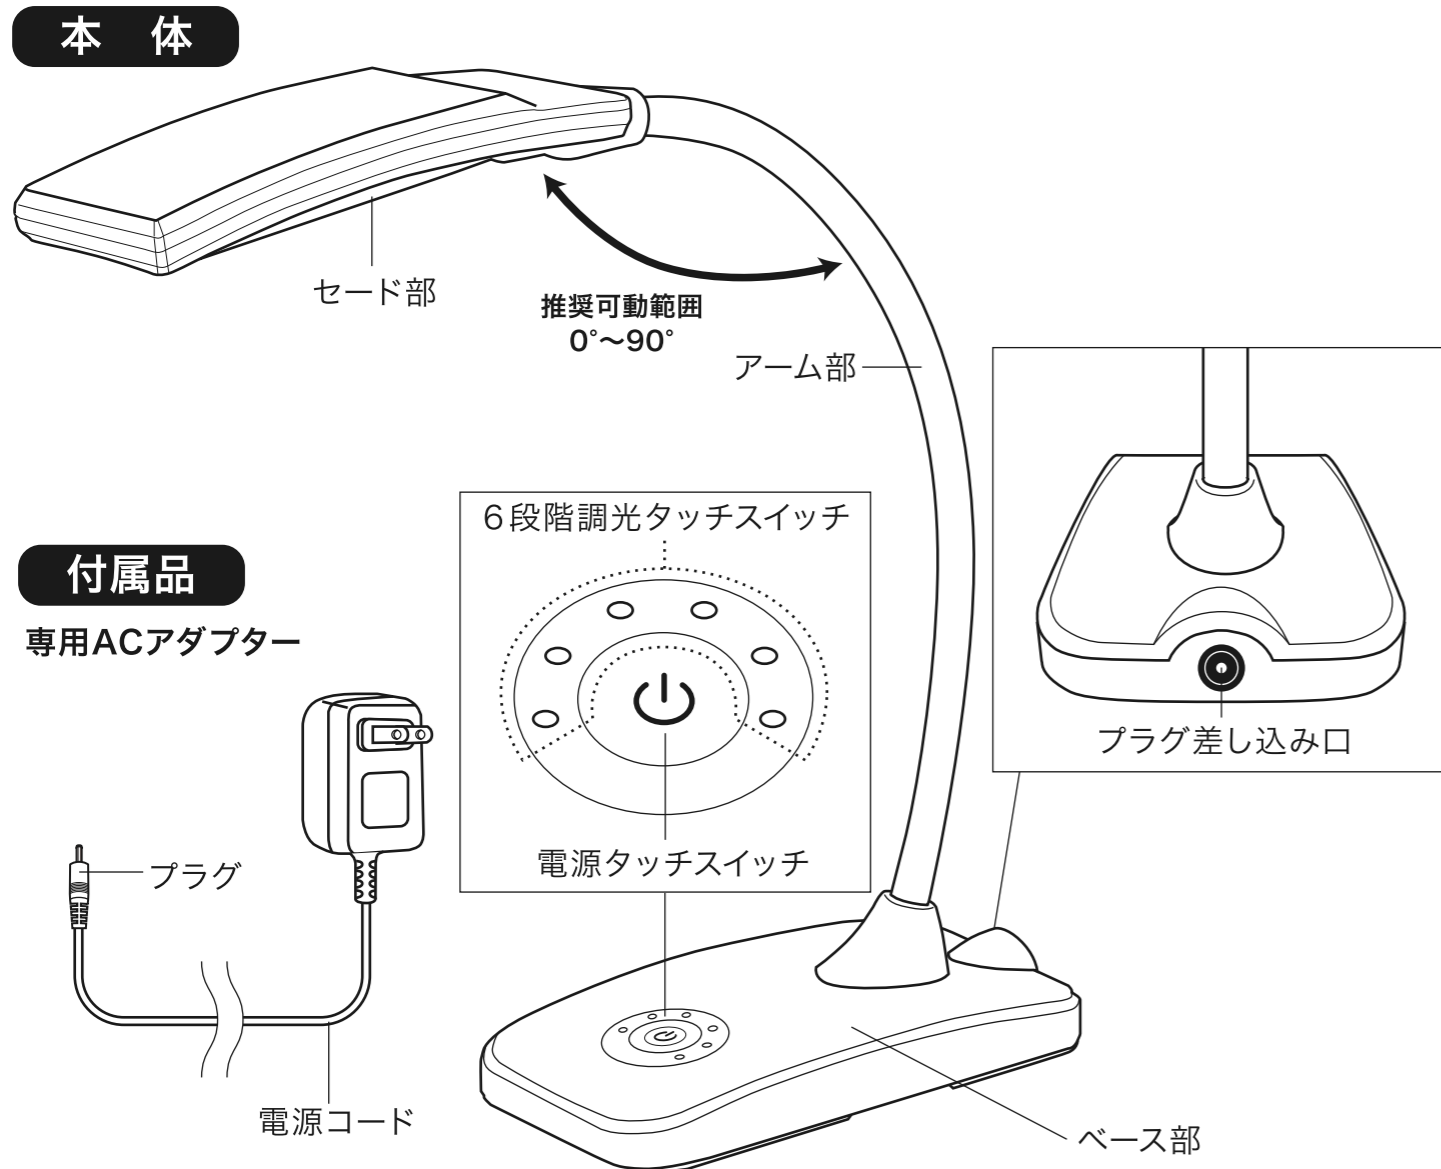

本体

付属品


専用ACアダプター

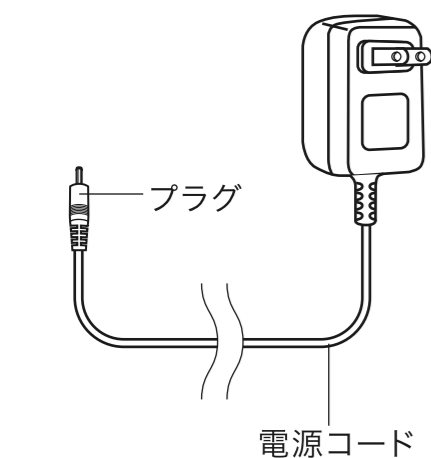


使用上のご注意

- セード部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 本製品は机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平な面に設置してください。(落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲以内の設置面積を必ず確保してください。)
- 点灯時セード部の角度を調節する際、発光部を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったり、本製品のタッチスイッチが反応しない場合があります。その時は少し離して使用してください。
- 本製品は室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因になります。
- 本体及び専用ACアダプターは電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因になります。
- ペット(犬、猫)等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりケガをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、金属類等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯時直後はセード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- 付属品のアダプターは本製品専用であり、その他の製品には使わないで下さい。

ご使用方法

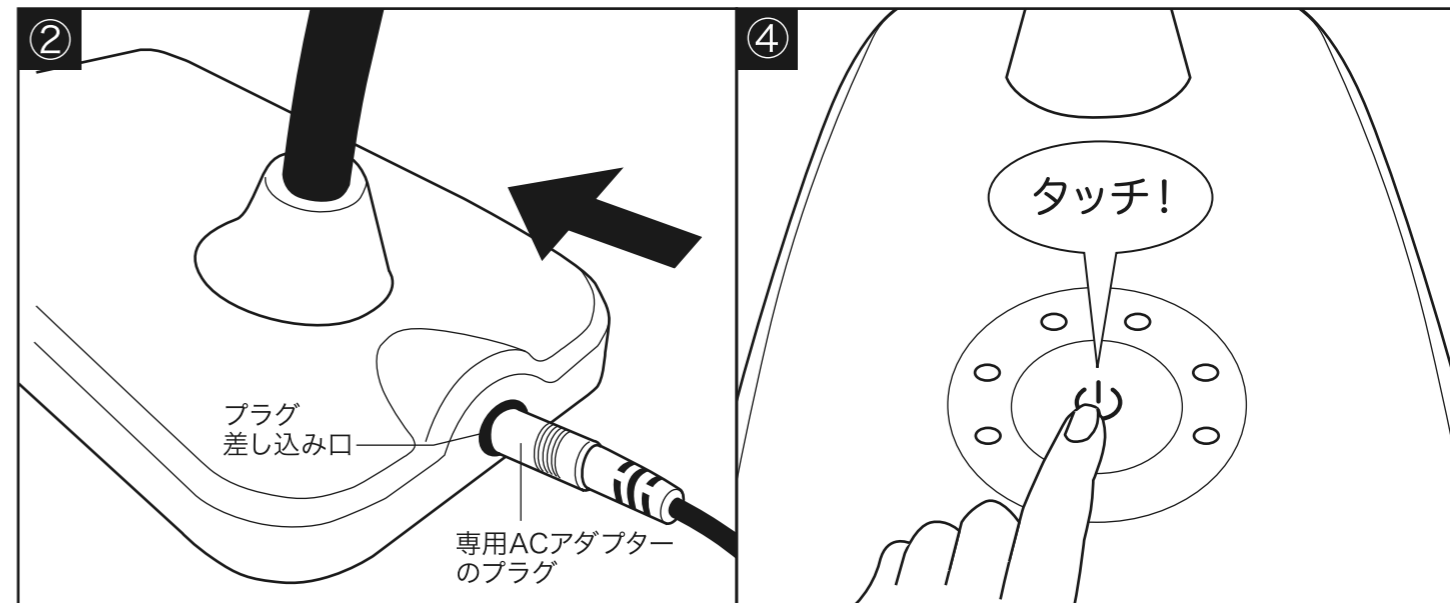

- ①本製品を安定した場所に設置します。
- ②付属の専用ACアダプターのプラグを本体のプラグ差し込み口に接続します。
※根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による発火の原因になります。
- ③専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ④電源タッチスイッチをタッチするとライトが点灯します。
電源タッチスイッチをもう一度タッチするとライトが消灯します。待機時は赤く点灯します。
- ⑤6段階調光タッチスイッチをタッチすることで調光できます。
左側をタッチする程暗く、右側をタッチする程明るくなっていきます。
電源スイッチを押すと消灯します。
※明るさ記憶機能付きなので、次回点灯時は消灯時の明るさになります。
※お好きな明るさをダイレクトに選べます。

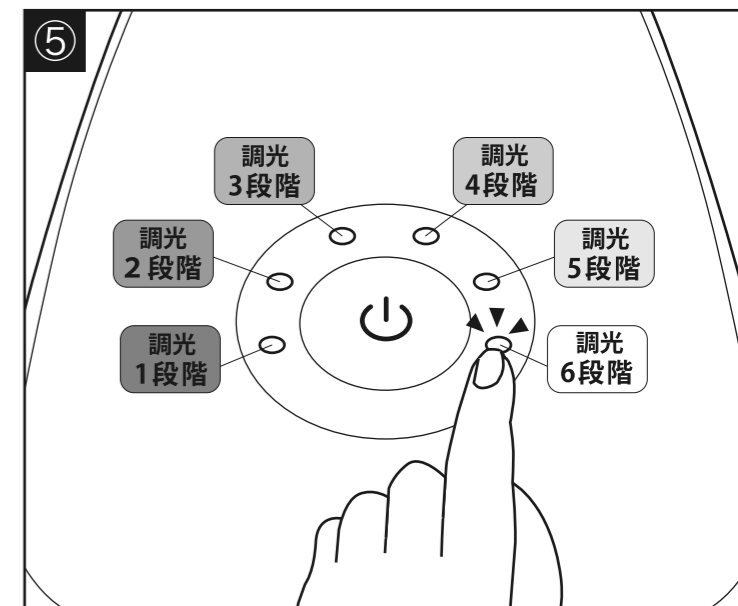

- ⑥ベース部と、セード部またはアーム部を手でつかんで光の角度を調整してください。
消灯直後は熱くなっておりますのでご注意ください。
- ⑦長時間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

(キリトリ線)

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。