



このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を必ず最後までお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。




ミストディスペンサー 保証書付取扱説明書

型番：LS-PS01
品番：07-7893

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または耗耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（ただし、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準する使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

各部の名称とたらき

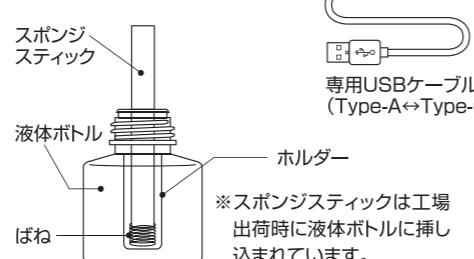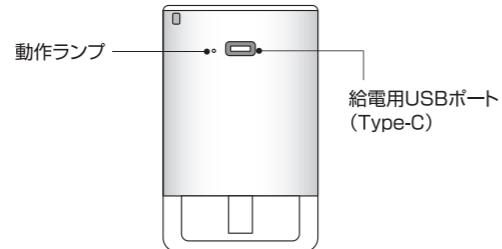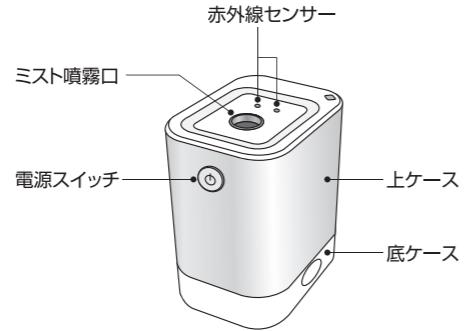

スponジスティックは、液体ボトルに1日1回液体を補充するとした場合約6ヵ月使用できます。



ご使用方法

■液体ボトルの使い方

- 本体底ケースの両側面にあるくぼみを軽く押して本体から底ケースを外します。
- 上ケースに差し込まれている液体ボトルを手前に回し、液体ボトルが上ケースから外れたら、スponジスティックごと下方に引き抜きます。
※スponジスティックが折れたり曲がったりしないように、真下にゆっくり引き抜いてください。
- スponジスティックをホルダーから抜いて、ホルダーから液体ボトル内に噴霧する液体を注ぎ入れます。
- スponジスティックをホルダーに戻します。
- 上ケース内部のスponジスティックが通る穴を確かめながら、液体ボトルをスponジスティックごと上ケースに挿し込み向こう側に回してしっかりと取り付けます。
- 上ケースを底ケースにカチッと音がするまでしっかりとはめて戻します。


<注意>

- ※液体ボトルの容量は45mlです。
- ※液体はスponジスティックを通して噴霧されますので粘度の低い消毒液や液体はお使いになれますが、粘度の高い液体には適しません。
- ※錆の原因となるので、ご使用後は十分に水分を拭き取ってください。アルコール消毒液のご使用をおすすめします。
- ※液体ボトルを上ケースに装着する際、液体がこぼれないように、必ず液体ボトルを上向きにした状態で取り付けてください。（図3のとおり）

ご使用方法

■充電する

付属の専用USBケーブルを本体のUSB(Type-C)ポートと、パソコンのUSBポートやUSB充電AC電源アダプターなどに接続します。

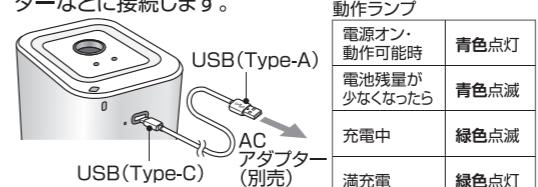

動作ランプ	
電源オン・動作可能時	青色点灯
電池残量が少なくなった	青色点滅
充電中	緑色点滅
満充電	緑色点灯

※充電しながら使用する場合

充電中は安全のため電源オフの状態に設定されます。充電しながら使用する場合には電源スイッチを一度押して電源を入れてご使用ください。（もう一度電源スイッチを押すと電源が切れます。）

※充電後、専用USBケーブルを抜くと自動的に電源が立ちります。

■電源を入れる

- 本体正面の電源スイッチを押します。
- 本体上面の噴霧口の上方に手をかざします。
- ※センサー検知範囲はセンサーから12cm以内です。
- センサーが検知して液体ボトル内の液体が噴霧口から上方に噴霧されます。
- 手をセンサーの上方にかざし続けると連続して液体が噴霧されます。（約15秒間の噴霧量は約0.35ml）



・破損の原因となりますので、電源スイッチは強く押し込まないでください。

・はじめてご使用になると、長期間ご使用にならなかったときは、電池が自己放電し、作動しないことがあります。ご使用の前には必ず充電してからお使いください。

・USBケーブルは付属の専用USBケーブルをお使いください。

■電源を切る

本体正面の電源スイッチを2度押します。

※オートオフ機能…電源を入れたままで24時間噴霧がないと、自動的に電源が切れます。



注意

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが高い内容です。」

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容です。」

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。」

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

禁止 してはいけない内容です。

指示 実行しなければならない内容です。

警告

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">●本製品を分解、修理、改造しない。
火災や感電、けがの原因となります。
内蔵の充電式電池は交換できません。 |
| | <ul style="list-style-type: none">●本器具は霧状にした液体を上方に噴霧して、手のひらや手指にあてるための器具です。
本器具の上方に顔を近づけて、噴霧した液体が目に入らないように十分に注意してください。●お子様だけに使用させない。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしない。
事故やけがの原因となります。●防水仕様ではないため、本体を水洗いしたり、
水没させない。
感電や故障の原因となります。●風呂場など、水気の多い場所での使用や保管はしない。
感電や故障の原因となります。 |

警告

- 熱器具や火気のそばで使用しない。
本体の変形や故障、火災、やけどの原因となります。
- 本体の充電中に使用したり、お手入れしない。
火災や感電、やけどの原因となります。
- 専用USBケーブルやUSBコネクタを破損するよう
なことはしない。(傷つける、加工する、無理に曲げる、
引っ張る、ねじる、重いものを載せるなど)
火災や感電、故障の原因となります。
- 専用USBケーブルを束ねた状態で使用しない。
発熱して火災の原因となります。
- ぬれた手でUSBコネクタの抜き差しをしない。
火災や感電の原因となります。
- 本書に書かれている目的以外には使用しない。
事故の原因となります。



- 充電時、USBコネクタは奥まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、感電や火災の原因となります。



- USBコネクタを抜くときは、必ずUSBコネクタを
持って引き抜く。



- 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用を
中止する。



- 火災や感電の原因となります。



- 異常を感じたときは、すぐに充電および使用を中止
する。(本体の破損、異音、煙、異臭など)
異常な状態のまま使用すると、火災や感電、けがの
原因となります。使用を中止し、お買い上げの販売店
または弊社お客様相談室にご相談ください。



注意

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">●不安定な場所に置かない。
落下によるけがや本体の破損の原因となります。●不安定な場所で使用しない。
事故やけがの原因となります。 |
|--|--|



お手入れのしかた

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、きれいな布で洗剤成分をきれいに拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。



シンナー、ベンジン、
アルコールなどは
使用しない

故障かな?と思ったら

症状	確認内容	対処法
電源が入らない	充電池の残量が不足している可能性があります	■充電するの項に従って充電してください。
液体が噴霧されない	液体ボトル内の液体が少なくなっていますか	■液体ボトルの使い方の項に従って液体を補充してください。
	液体ボトルにスポンジスティックが正しく挿し込まれていますか	■液体ボトルの使い方の項に従ってスポンジスティックを正しく挿し込んでください。
	液体ボトルは上ケースに正しく装着されていますか	■液体ボトルの使い方の項に従って液体ボトルを上ケースにしっかりと取り付けてください。

上記のことを試しても改善されない場合は、弊社お客様相談室にご連絡ください。

仕様

電源	リチウムイオン電池(内蔵) DC 3.7V 1800mAh(交換不可)
充電入力	DC 5V 1A以上(USB Type-Cコネクタ)
使用可能時間	約 200分
満充電時間	約 150分
外形寸法	(約)幅57×高さ91×奥行77mm
質量	約 150g
付属品	専用USBケーブル 取替用スponジスティック 1本 予備用スティックホルダー内ばね 1個 保証書付取扱説明書

※使用可能時間や満充電時間は使用状況や環境により異なる場合があります。

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

保証書

商品名	ミストディスペンサー		
型番	LS-PS01	品番	07-7893
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前	様	
	★ご住所	〒 -	
	電話	()	
修理メモ			
販売店	★住所	店名	電話
	印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

○OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室

●通話料無料

0120-963-006

●携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735

電話受付

平日 9:00～17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は

修理ご相談センター

電話受付

048-992-3970

※土・日・祝日及び年末年始は除きます