


AudioComm®

取扱説明書

学習機能付マルチリモコン 型番:AV-R940N

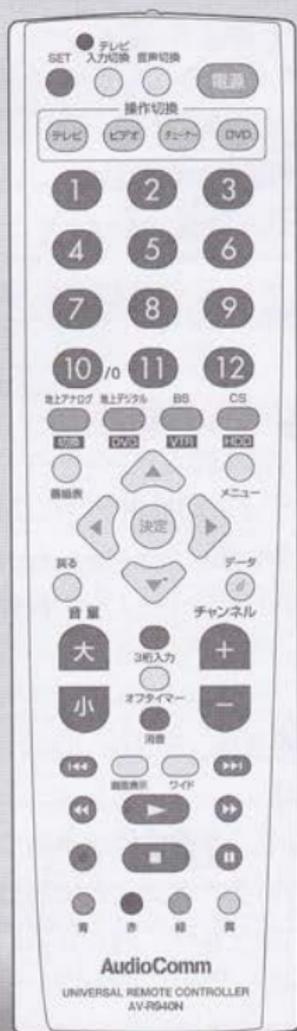

このたびは、AudioComm®学習機能付マルチリモコンを
お買い上げいただき、
誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください” また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意	003
ご使用になる前に	004
各部の名称	005
準備編 【電池を入れる】	006
【メーカーコードを設定する】	
操作切換ボタンと設定可能な機器	007
メーカーコードを設定する	008
メーカーコードが正しく設定されているか確認する	009
メーカーコード一覧表	010
操作編 【リモコン操作の基本動作】	014
【テレビの操作】	015
SET ボタンを使った選局方法	016
テレビの入力切換について	016
放送切換／メディア切換ボタンについて	017
操作ボタンについて	017
【チューナー・CATV チューナーの操作】	018
【ビデオの操作】	019
【DVD の操作】	020
【ビデオ・DVD 複合機、Blu-ray Disc 機器の操作】	021
【学習機能を使う】	
お手持ちのリモコンの信号を本機に記憶させる	023
学習させた内容をボタンごとに消去するには	024
学習させた内容をすべて消去するには	024
故障かな？と思ったら	025
お手入れのしかた	025
主な仕様	026
保証とアフターサービスについて	026
設定メモ	026
保証書	

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって 3 段階に表示しています。



危険

この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

警告



分解禁止

- 本体を分解、改造しないでください。
火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。



禁止

- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。
火災・感電・大けがの原因となります。



水かけ禁止

- 水をかけたり、浴室など温度の高い場所に放置しないでください。
火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。



禁止

- 内部に異物を入れないでください。
火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

注意



禁止

- 振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かないでください。
落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。



禁止

- 暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かないでください。
火災・感電の原因となります。また、本機の破損・故障の原因となります。



禁止

- 直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しないでください。
本機の故障の原因となります。



禁止

- 本機をシンナーやベンジンなどで拭かないでください。
変形・変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



警告

- 火中への投入、加熱、分解をしない
- ショートさせない
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池（マンガンとアルカリ）を混ぜて使わない



注意

- +-の表示通りに入れる
- 指定以外の乾電池を入れない
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す
- しばらく使わない時は乾電池を取り外しておく

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

ご使用になる前に


以下の点をご理解の上、ご利用ください。

- 操作する機器は、赤外線リモコン付きの機器に限ります。
- 付属の「メーカーコード一覧表」に掲載した製品でも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合は、その機能は使用できません。
- ビデオの付属リモコンで、電源ボタンがONとOFFで別々になっているものは、本製品の「電源」ボタンでは操作できません。
- 本製品で、ビデオのダイレクト選局や録画予約（Gコード予約を含む）、DVDのテンキーやGコード予約・編集・ダビング操作、アナログテレビとビデオのメニュー、番組表の操作はできません。
- 機器によっては、リモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。この場合は、各機器に付属しているリモコンの操作方法に準じます。

【テレビやDVD機能を搭載した機器でも、次の機器には対応していません】

パソコン用モニター	HDDレコーダー	アナログBSチューナー
DVDシアターシステム	DVD内蔵レシーバー	DVDコンボ
ポータブルDVDプレーヤー	HD DVDプレーヤー/レコーダー	

各部の名称

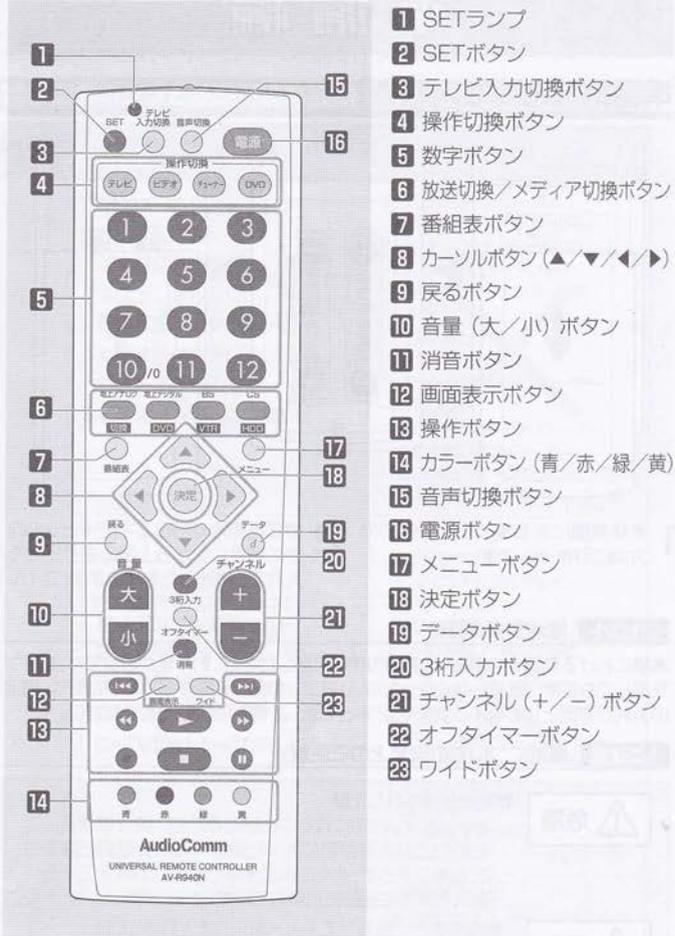

- 1 SETランプ
- 2 SETボタン
- 3 テレビ入力切替ボタン
- 4 操作切替ボタン
- 5 数字ボタン
- 6 放送切替/メディア切替ボタン
- 7 番組表ボタン
- 8 カーソルボタン(▲/▼/◀/▶)
- 9 戻るボタン
- 10 音量(大/小)ボタン
- 11 消音ボタン
- 12 画面表示ボタン
- 13 操作ボタン
- 14 カラーボタン(青/赤/緑/黄)
- 15 音声切替ボタン
- 16 電源ボタン
- 17 メニューボタン
- 18 決定ボタン
- 19 データボタン
- 20 3桁入力ボタン
- 21 チャンネル(+/-)ボタン
- 22 オフタイマーボタン
- 23 ワイドボタン

ヒント 音量(大/小)ボタンと消音ボタンについて


映像機器を選んでいる時は、テレビの音量を調節(消音)します。

！ご注意 メーカーや機種ごとでボタンの機能が異なります

リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なります。また、メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合がありますのでご了承ください。

準備編

準備編【電池を入れる】

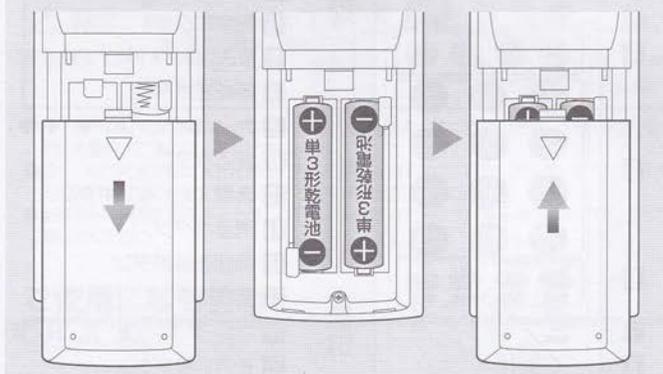

- 1 本体裏面にある電池ぶたを矢印の方向に引き、外します。
- 2 単3乾電池(別売)2本を+-の向きに注意しながら上図の通り正しく入れて、電池ぶたを閉めます(コイルバネがあるほうが一側です)。

●ヒント 電池交換の目安

本機における乾電池の寿命は、普通の使い方をした場合、約1年が目安です。ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなった時は、電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい電池と交換してください。

！ご注意 電池についての安全上のご注意



危険

乾電池が液もれした時

液がリモコン内部に残ることがあるため、弊社修理係にご相談ください。液が目に入った時は、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。



警告

- ・機器の表示に合わせて+-を正しく入れる。
- ・充電しない。
- ・火の中に入れない。
- ・ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- ・水などで濡らさない。風呂場などの多湿な場所で使わない。
- ・使い切った電池は取り外す。長時間使用しない時も取り外す。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。



注意

使用済み電池を廃棄する時

使用済み電池に関して、自治体の条例などで決まりがある場合は、それに従って廃棄してください。

準備編【メーカーコードを設定する】

テレビ・ビデオ・チューナー・DVDの各操作切換ボタンに、お手持ちのAV機器に応じたメーカーコードを設定することで、リモコン操作が可能になります。使い始める前に、必ずメーカーコードの設定を行ってください。

操作切換ボタンと設定可能な機器


操作切換ボタン	設定できる機器	設定できない機器
テレビ	アナログテレビ 地上デジタルテレビ BS/CSデジタルテレビ ビデオ一体型テレビ DVD一体型テレビ ビデオ・DVD一体型テレビ	地上デジタルチューナー BS・CSデジタルチューナー デジタルCSチューナー CATVホームターミナル CATVセットトップボックス ビデオ HDD内蔵ビデオ DVDプレーヤー ビデオ一体型DVDプレーヤー DVDレコーダー ビデオ一体型DVDレコーダー HDD内蔵DVDレコーダー HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー Blu-ray Discプレーヤー/レコーダー
チューナー	地上デジタルチューナー BS・CSデジタルチューナー デジタルCSチューナー CATVホームターミナル CATVセットトップボックス	アナログテレビ 地上デジタルテレビ BS/CSデジタルテレビ ビデオ一体型テレビ DVD一体型テレビ ビデオ・DVD一体型テレビ ビデオ HDD内蔵ビデオ DVDプレーヤー ビデオ一体型DVDプレーヤー DVDレコーダー ビデオ一体型DVDレコーダー HDD内蔵DVDレコーダー HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー Blu-ray Discプレーヤー/レコーダー
DVD	ビデオ HDD内蔵ビデオ DVDプレーヤー ビデオ一体型DVDプレーヤー DVDレコーダー ビデオ一体型DVDレコーダー HDD内蔵DVDレコーダー HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー Blu-ray Discプレーヤー/レコーダー	アナログテレビ 地上デジタルテレビ BS/CSデジタルテレビ ビデオ一体型テレビ DVD一体型テレビ ビデオ・DVD一体型テレビ 地上デジタルチューナー BS・CSデジタルチューナー デジタルCSチューナー CATVホームターミナル CATVセットトップボックス


！ご注意 機種により操作できない場合があります

メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。

メーカーコードを設定する

テレビ・ビデオ・チューナー・DVDの各操作切換ボタンごとに設定します。
※ここでは、テレビボタンへの設定を例に説明します。

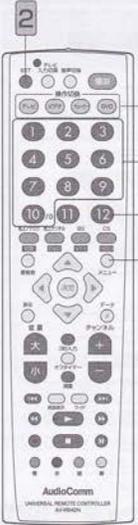

- 1 P010～013の「メーカーコード一覧表」を参照して、操作する機器のメーカーコードを確認する
- 2 SETボタンを押しながら、メニューボタンを押す
※SETランプが点灯したらボタンを両方とも離す
 SETランプが点灯したらボタンを離します
- 3 設定したい機器の操作切換ボタンを押す
 SETランプと選択した操作切換ボタンが点灯
- 4 数字ボタンを使い、4桁のメーカーコードを順に押す
例えば8013と入力する場合は…
 「0」の入力は「10/0」のボタンを押します
- 5 数字ボタンの「12」を押す
 SETランプと選択した操作切換ボタンが消灯
- 6 正しく設定されているか確認する (次ページ参照)

ヒント

ステップ5でSETランプが5回点滅してから消灯したら…

メーカーコード一覧表にない番号を押したり、間違った順番で番号を押した場合、SETランプが5回点滅した後に消灯します(設定は無効になります)。もう一度メーカーコードを確認して、ステップ2からやり直してください。

操作の途中で、20秒以上何も押さずに放置すると…

設定操作が解除されます。もう一度ステップ2からやり直してください。

設定操作を中止したい時は…

SETボタンを押してください。SETランプが消灯し、設定操作が解除されます(誤ってSETボタンを押した場合も設定操作が解除されます)。

メーカーコードが正しく設定されているか確認する



- 1 メーカーコードを設定した機器本体の主電源を入れる
- 2 確認したい機器の操作切換ボタンを押す
 押している間だけ点灯
- 3 本機の電源ボタンを押す
 正しく設定されていれば、機器の電源が切れます。
- 4 続けてチャンネルや音量などの操作も確認する


ヒント

設定したメーカーコードを忘れないために…

正しく設定できたら、本機背面のラベルにコードを記しておくことをお勧めします。

正しく操作できない時は…

メーカーコード一覧表でもう一度コードを確認してください。複数のメーカーコードがある場合は、他の番号を設定してみてください。

音量(大/小)ボタンと消音ボタンについて

映像機器を選んでいる時は、テレビの音量を調節(消音)しますので、操作時はテレビボタンが点灯します。

！ご注意 機種により操作できない機能があります

メーカーコード設定を行い、主な機能は操作できるようになって、メーカー機種によって、一部機能を操作できない場合があります。

メーカーコード一覧表

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

ソニー	0132・0133・0148~0150
パナソニック (松下)	0127~0129
東芝	0118~0123・0145
日立	0124~0128・0146・0147
三菱	0130・0131
ビクター (JVC)	0137・0138
シャープ	0115~0117・0144
サンヨー	0111~0114・0128
パイオニア	0134~0136・0151
フナイ/DX	0140
エプソン	0152
ナナオ	0153~0155
LG電子	0139
ユニデン	0141
byd:sign	0142
Mr Max	0157

アナログテレビ (アナログBSチューナー内蔵のテレビ・ビデオを含む)

ソニー	0024~0026
パナソニック (松下)	0015~0017
東芝	0008・0009
日立	0010~0014
三菱	0011・0017~0020
ビクター (JVC)	0028~0030
シャープ	0005~0007
サンヨー	0001~0004
アイワ	0021~0023
パイオニア	0027
フナイ/DX	0039~0042
NEC	0031~0034
富士通	0035~0038
エプソン	0061
ナナオ	0143
フィリップス	0050・0051
DAEWOO	0047~0049
LG電子	0012・0043・0044
サムスン (SAMSUNG)	0046・0055
ユニデン	0059・0060
オリオン	0045
Quixun	0062
byd:sign	0011
ベスト電器 (インターコン)	0012・0031・0032・0039・0047・0055・0056
マルマン	0048・0099
コルティナ	0052~0055
AudioComm	0156

ビデオ一体型テレビ・DVD (・ビデオ) 一体型テレビ

ソニー	0082~0085
パナソニック (松下)	0071~0077・0104~0106
東芝	0066~0068・0102・0103
日立	0069・0070・0073・0074
三菱	0078
ビクター (JVC)	0086
シャープ	0065・0101
サンヨー	0063・0064・0100
アイワ	0079~0081・0095・0096・0107
フナイ/DX	0090~0092・0108
NEC	0087~0089
DAEWOO	0098・0099
LG電子	0093
サムスン (SAMSUNG)	0097
オリオン	0094~0096・0109・0110
ベスト電器 (インターコン)	0097・0098

地上・BS・110度CSデジタル・スカイパーフェクTV!チューナーCATVホームターミナル、CATVセットトップボックス

ソニー	0006・0028・0041・0055
パナソニック (松下)	0003~0005・0019・0020・0027・0040・0049~0051・0063
東芝	0001・0038・0045・0046
日立	0002・0027・0039・0047・0048・0067
三菱	0027
ビクター (JVC)	0027・0042・0056・0057
シャープ	0026・0027・0034~0037・0043・0044
サンヨー	0027
アイワ	0052~0054
パイオニア	0007・0021・0022・0027・0062・0070
フナイ/DX	0007・0008・0012・0016・0029・0070
NEC	0008・0058・0064
富士通	0007・0009・0010・0070
ユニデン	0033・0060
オリオン	0069・0071
マスプロ	0011・0023・0027・0030~0032・0059・0065・0072
Bn-mux	0007
Wintersat	0018
愛知電子	0012・0013
住友電工	0007・0014・0015・0070
アトランタ (SA)	0011・0072
フジクラ	0024
Humax	0025・0061・0066・0068

メーカーコード一覧表

ビデオ (HDD内蔵含む)

ソニー	0032~0037
パナソニック (松下)	0016~0020
東芝	0008~0011
日立	0012~0015
シャープ	0005~0007
パイオニア	0038
ビクター (JVC)	0039~0045
三菱	0021~0023
サンヨー	0001~0004
アイワ	0024~0031
フナイ/DX	0051・0052
フィリップス	0058
富士通	0050
NEC	0046~0049
サムスン (SAMSUNG)	0054・0055
DAEWOO	0056・0057
LG電子	0053
ベスト電器 (インターコン)	0054・0060
コルティナ	0059・0060

DVDプレーヤー、DVDレコーダー (HDD内蔵含む)

ソニー	0112~0127・0163~0165・0192~0196
パナソニック (松下)	0091~0097・0182~0187
東芝	0073~0080・0176
日立	0081~0091・0177~0181・0184
シャープ	0064~0072・0128・0169・0170・0173~0175
パイオニア	0091・0128~0134・0166・0197~0202
ビクター (JVC)	0071・0091・0135~0140・0169・0170・ 0174・0175・0203~0208
三菱	0098~0109・0128・0162・0188~0191
サンヨー	0061・0062・0063
アイワ	0110・0111
フナイ/DX	0141・0142・0209・0220
DENON	0091・0152
ヤマハ	0091
オンキヨー	0153
フィリップス	0151
ティアック	0154
オリオン	0146・0147・0212~0214
ユニデン	0161
サムスン (SAMSUNG)	0143~0145
LG電子	0148・0149・0150
CYBERSTORM	0223
AVOX	0224
EAST	0221・0222
TEKNOS	0217
ASICER	0218・0219


Blu-ray Disc レコーダー/プレーヤー

ソニー	0192・0193
パナソニック (松下)	0182・0183
シャープ	0167~0172
パイオニア	0197
ビクター (JVC)	0169・0170

操作編

操作編【リモコン操作の基本動作】

実際に機器をリモコン操作するときは、まず操作切換ボタンで操作したい機器を選び、続けてチャンネル選局、音量調整などのボタンを押して操作します。

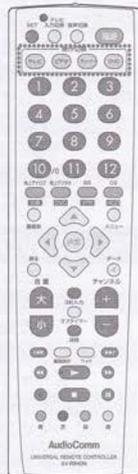

1 操作したい機器の操作切換ボタンを押す
押し続けている間だけ、ボタンが点灯します

2 操作したいボタンを押して操作する
機器に応じて各ボタンを押してください

ヒント

続けて同じ機器を操作するときは…

操作切換ボタンを毎回押す必要はありません。各ボタンを押すだけで操作できます。

違う機器を操作するときは…

操作切換ボタンを押してから、各ボタンを押してください。

操作対象機器を確認するには…

チャンネルボタンなどのボタンを押すと、押し続けている間だけ、操作対象となっている機器の操作切換ボタンが点灯しますので、どの機器を操作しているか確認することができます。

音量調節・消音について


ビデオデッキやチューナー・DVDを選んでいる場合でも、音量(大/小)ボタン・消音ボタン・ワイドボタンはテレビ側の音量や画面サイズを調節します。

カラーボタン(青)を押しながら
操作切換ボタンを押すと…

操作対象を切換えることなく、操作切換ボタンにそれぞれに設定されている機器の電源を、直接オン・オフします。

操作編【テレビの操作】

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。

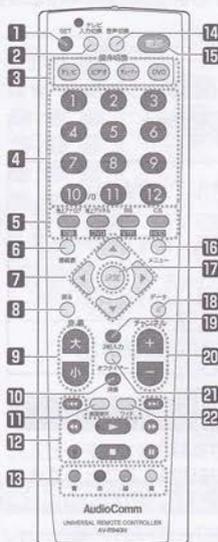

- 1 SETボタン**
SETボタンを押しながら、数字ボタンまたはチャンネルボタンを押すことで放送を選局(P016参照)
- 2 テレビ入力切換ボタン**
テレビの入力切換(P016参照)
- 3 操作切換ボタン**
操作する機器の切換
- 4 数字ボタン**
チャンネル番号選択
※チャンネル番号入力の場合、「10」は0を入力
- 5 放送切換/メディア切換ボタン**
メディア切換ボタン
放送の切換や操作するメディアの切換(P017参照)
- 6 番組表ボタン**
番組表などを表示
- 7 カーソルボタン**
(▲/▼/◀/▶)
項目の選択/移動
- 8 戻るボタン**
ひとつ前に戻る
- 9 音量(大/小)ボタン**
テレビの音量の調節
- 10 消音ボタン**
テレビの音声を消音
- 11 画面表示ボタン**
画面表示の切換
- 12 操作ボタン**
テレビに内蔵されているDVDやビデオの操作(P017参照)
- 13 カラーボタン**
テレビ機器の機能に準ずる
- 14 音声切換ボタン**
音声多重放送の切換え
- 15 電源ボタン**
電源オン/オフ
- 16 メニューボタン**
メニューを表示
- 17 決定ボタン**
選択項目を決定する
- 18 データボタン**
連動データの表示
- 19 3桁入力ボタン**
チャンネル番号入力モードにする
- 20 チャンネル(+/-)ボタン**
チャンネルを送る/戻す
- 21 オフタイマーボタン**
オフタイマーの設定
- 22 ワイドボタン**
画面サイズの切換

！注意 メーカーや機種ごとでボタンの機能や名前が異なります

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- ビデオ一体型、DVD一体型テレビ等のタイマー予約録画、Gコード予約録画には対応していません。

操作編【テレビの操作】(つづき)

SETボタンを使った選局方法

セットボタンを押しながら数字ボタンを押すことで、以下のようなチャンネル選局ができます。



例/地上デジタル・BSデジタル・CSデジタルの場合

→登録チャンネルを選べます。
※数字ボタンを単独で押した場合も登録チャンネルを選べます。

例/アナログBSチューナー内蔵テレビの場合

→アナログBS放送を選べます。

SET	+ 5	BS5チャンネル (WOWOW)
SET	+ 7	BS7チャンネル (衛星第1)
SET	+ 9	BS9チャンネル (ハイビジョン)
SET	+ 11	BS11チャンネル (衛星第2)

テレビの入力切替について

テレビ入力切替ボタンを押すたびにテレビの入力が切り換わります。テレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタンを押すことで、直接切替えることもできます。



テレビ入力切替	○	以下を順に送ります
テレビ入力切替	○ + 1	ビデオ1
テレビ入力切替	○ + 2	ビデオ2
テレビ入力切替	○ + 3	ビデオ3
テレビ入力切替	○ + 4	ビデオ4
テレビ入力切替	○ + 5	コンポーネント入力切替
テレビ入力切替	○ + 6	AVマルチ入力切替
テレビ入力切替	○ + 7	コンポーネント1
テレビ入力切替	○ + 8	コンポーネント2
テレビ入力切替	○ + 9	コンポーネント3
テレビ入力切替	○ + 10	テレビチューナー

上記は一例です。切替可能な入力はテレビの機種によって異なりますので、お手持ちのテレビの取扱説明書でご確認ください。

放送切替/メディア切替ボタンについて

操作している機器に応じて、放送やメディアを直接切替えることができます。



デジタルチューナー内蔵テレビの場合



上段の表示にしたがって「地上アナログ」「地上デジタル」「BS」「CS」を切替えます。

※お手持ちのテレビが、切替ボタンを繰り返し押して放送を切替えるタイプの場合は、「地上アナログ/切替」ボタンを繰り返し押して切替えてください。


DVDやビデオ、HDDと一体型のテレビの場合…

下段の表示に応じて操作対象メディアの切替えができます

切替	押すたびにビデオとDVD(またはHDD)を切替えます
DVD	DVD部の操作に切替えます
VTR	ビデオ部の操作に切替えます
HDD	HDD部の操作に切替えます

操作ボタンについて

テレビに内蔵されているDVDまたはビデオの録画・再生操作などができます。

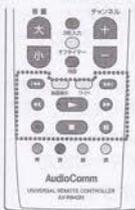

※タイマー予約録画、Gコード予約録画には対応しておりません。

ヒント


- 録画停止ボタンや録画一時停止ボタンがある機器は、録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押すことで同様の操作ができます。
- DVDメニューを表示するときはSETボタンを押しながらメニューボタンを押します。
- 操作切替ボタンのテレビに、アナログテレビまたは地上デジタル・BSデジタル・CSデジタルチューナー内蔵テレビを設定した場合、DVDボタンに設定した機器の録画・再生操作ができます。
HDD一体型DVDレコーダーなどの複合機を設定している場合は、それまで操作していたメディア(DVDやHDDなど)の操作になりますので、メディアを切替えるときは操作切替ボタンで機器を切替えてから操作してください。

！ご注意 メーカーや機種ごとでボタンの機能や名前が異なります

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なったり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。

操作編【チューナー・CATVチューナーの操作】


基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。

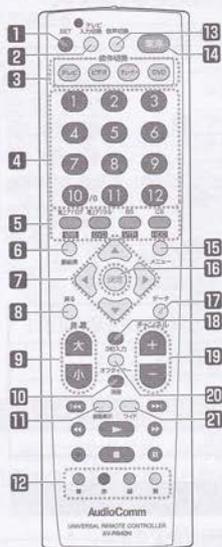

- 1 SETボタン
他のボタンと連動して機能します
- 2 テレビ入力切替ボタン
テレビの入力切替 (P016参照)
- 3 操作切替ボタン
操作する機器の切替
- 4 数字ボタン
チャンネル番号選択
※チャンネル番号入力の場合、「10」は0を入力
- 5 放送切替／メディア切替ボタン
放送の切替や操作するメディアの切替 (P017参照)
- 6 番組表ボタン
番組表などを表示
※SETボタンを押しながらこのボタンを押すと番組内容を表示
- 7 カーソルボタン
(▲/▼/◀/▶)
項目の選択／移動
- 8 戻るボタン
ひとつ前に戻る
- 9 音量(大/小)ボタン
テレビの音量の調節
- 10 消音ボタン
テレビの音声を消音
- 11 画面表示ボタン
画面表示の切替
※SETボタンを押しながらこのボタンを押すと字幕を切替える
※CATVホームターミナルには対応していません
- 12 カラーボタン
機器の機能に準ずる
- 13 音声切替ボタン
音声多重放送の切替え
※CATVホームターミナルには対応していません
- 14 電源ボタン
電源オン／オフ
- 15 メニューボタン
メニューを表示
- 16 決定ボタン
選択項目を決定する
- 17 データボタン
連動データの表示
- 18 3桁入力ボタン
チャンネル番号入力モードにする
- 19 チャンネル(+/-)ボタン
チャンネルを送る／戻す
- 20 オフタイマーボタン
オフタイマーの設定
- 21 ワイドボタン
画面サイズの切替

操作編【ビデオの操作】

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。

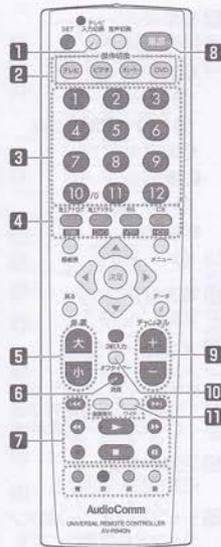

- 1 テレビ入力切替ボタン
テレビの入力切替 (P016参照)
- 2 操作切替ボタン
操作する機器の切替
- 3 数字ボタン
チャンネル番号選択
※チャンネル番号入力の場合、「10」は0を入力
- 4 放送切替／メディア切替ボタン
放送の切替や操作するメディアの切替 (P017参照)
- 5 音量(大/小)ボタン
テレビの音量の調節
- 6 消音ボタン
テレビの音声を消音
- 7 操作ボタン
録画・再生操作※1
 - ⏪ ー
 - ⏮ 巻戻し
 - ⏭ + ー で録画
 - ▶ 再生
 - ⏩ 早送り
 - 停止
 - ⏸ 一時停止
- 8 電源ボタン
電源オン／オフ
- 9 チャンネル(+/-)ボタン
チャンネルを送る／戻す
- 10 オフタイマーボタン
オフタイマーの設定
- 11 ワイドボタン
画面サイズの切替

※1 録画停止ボタンや録画一時停止ボタンがある機器は、録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押すことで同様の操作ができます。

！ご注意 メーカーや機種ごとでボタンの機能や名前が異なります


- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。

！ご注意 メーカーや機種ごとでボタンの機能や名前が異なります

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- タイマー予約録画、Gコード予約録画には対応していません。

操作編 [DVDの操作]

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。

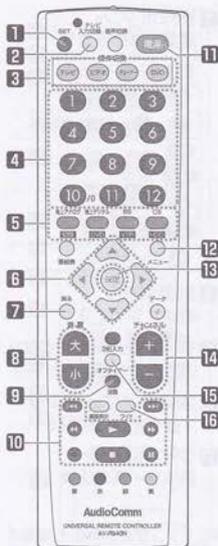


- 1 SETボタン
他のボタンと連動して機能します
- 2 テレビ入力切替ボタン
テレビの入力切替 (P016参照)
- 3 操作切替ボタン
操作する機器の切替
- 4 数字ボタン
チャンネル選択
※10キー入力には対応していません
- 5 放送切替／メディア切替ボタン
メディアの切替
押すたびに
ビデオ・DVD・HDD
を切替
- 6 DVD DVDに切替
VTR ビデオに切替
HDD HDDに切替
- 7 カーソルボタン
(▲/▼/◀/▶)
項目の選択／移動
- 8 戻るボタン
ひとつ前に戻る
- 9 音量(大/小)ボタン
テレビの音量の調節
- 10 消音ボタン
テレビの音声を消音
- 11 電源ボタン
電源オン／オフ
- 12 メニューボタン
メニューを表示
※セットボタンを押しながらこのボタンを押すとDVDメニューを表示
- 13 決定ボタン
選択項目を決定する
- 14 チャンネル(+/-)ボタン
チャンネルを送る／戻す
- 15 オフタイマーボタン
オフタイマーの設定
- 16 ワイドボタン
画面サイズの切替
- 10 操作ボタン
録画・再生操作※1
◀◀ スキップ(-)
◀◀ サーチ(-)
● ● + ●▶▶ で録画
▶▶ スキップ(+)
▶▶ 再生
▶▶ サーチ(+)
■ 停止
⏸ 一時停止

※1 録画停止ボタンや録画一時停止ボタンがある機器は、録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押すことで同様の操作ができます。

操作編 [ビデオ・DVD複合機、Blu-ray Disc機器の操作]

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。

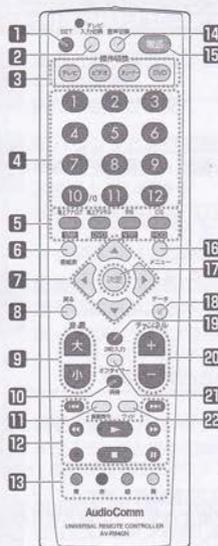

- 1 SETボタン
他のボタンと連動して機能します
- 2 テレビ入力切替ボタン
テレビの入力切替 (P016参照)
- 3 操作切替ボタン
操作する機器の切替
- 4 数字ボタン
チャンネル選択
※チャンネル入力の場合、「10」は「0」を入力
- 5 放送切替／メディア切替ボタン
放送やメディアの切替 (P022参照)
- 6 番組表ボタン
番組表などを表示
※セットボタンを押しながらこのボタンを押すと番組内容を表示
- 7 カーソルボタン
(▲/▼/◀/▶)
項目の選択／移動
- 8 戻るボタン
ひとつ前に戻る
- 9 音量(大/小)ボタン
テレビの音量の調節
- 10 消音ボタン
テレビの音声を消音
- 11 画面表示ボタン
画面表示の切替
- 12 電源ボタン
電源オン／オフ
- 13 カラーボタン
機器の機能に準ずる
- 14 音声切替ボタン
音声多重の切替え
- 15 電源ボタン
電源オン／オフ
- 16 メニューボタン
メニューを表示
※セットボタンを押しながらこのボタンを押すとDVDメニューを表示
- 17 決定ボタン
選択項目を決定する
- 18 データボタン
連動データの表示
- 19 3桁入力ボタン
チャンネル番号入力モードにする
- 20 チャンネル(+/-)ボタン
チャンネルを送る／戻す
- 21 オフタイマーボタン
オフタイマーの設定
- 22 ワイドボタン
画面サイズの切替
- 10 操作ボタン
録画・再生操作※1
◀◀ スキップ(-)
◀◀ 巻戻し/サーチ(-)
● ● + ●▶▶ で録画
▶▶ スキップ(+)
▶▶ 再生
▶▶ 早送り/サーチ(+)
■ 停止
⏸ 一時停止

※1 録画停止ボタンや録画一時停止ボタンがある機器は、録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押すことで同様の操作ができます。
録画ボタンがDVDやビデオ、HDDで個別にある機種の場合は、録画ボタンを押しながら対応する放送切替／メディア切替ボタンを押してください。

！ご注意 メーカーや機種ごとでボタンの機能や名前が異なります

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- タイマー予約録画、Gコード予約録画には対応していません。

！ご注意 メーカーや機種ごとでボタンの機能や名前が異なります

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- タイマー予約録画、Gコード予約録画には対応していません。

操作編【ビデオ・DVD複合機、Blu-ray Disc機器の操作】つづき

放送切換／メディア切換ボタンの操作

- 単押し(他のボタンを何も押さない)の場合、メディアを切換えることができます




切換 押すたびにビデオとDVD(またはHDD)を切換

DVD ビデオ一体型DVD、HDD内蔵DVD／Blu-ray Disc機器、HDD内蔵ビデオ一体型DVDのDVD部の操作に切換

VTR ビデオ一体型DVD、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵ビデオ一体型DVDのビデオ部の操作に切換

HDD HDD内蔵DVD／Blu-ray Disc機器、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵ビデオ一体型DVDのHDD部の操作に切換

- 地上デジタルチューナー内蔵DVDの場合
セットボタンを押しながら各ボタンを押すと、放送を切換えることができます



上段の表示にしたがって「地上アナログ」「地上デジタル」「BS」「CS」を切換えます。
※お手持ちのテレビが、切換ボタンを繰り返し押して放送を切換えるタイプの場合は、「地上アナログ／切換」ボタンを繰り返し押し続けて切換えてください。

！ご注意 メーカーや機種ごとでボタンの機能や名前が異なります

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- タイマー予約録画、Gコード予約録画には対応しておりません。

学習機能を使う

メーカーコード設定をしても操作できない機器や機能进行操作するため、お手持ちのリモコンの信号を本機に記憶させることができます。

お手持ちのリモコンの信号を本機に記憶させる

- 1 本機とお手持ちのリモコンを、平らな場所に向かい合わせに置く
- 2 SETランプと操作切換ボタンが点灯するまで、SETボタンを3秒以上押し続ける
※操作切換ボタンはそれまで使用していたボタンが点灯します(初期設定は「テレビ」)
- 3 記憶させたい機器に対応した操作切換ボタンを押す
例／DVDのリモコン信号を記憶させる場合は、DVDボタンを押します
- 4 機能を登録したいボタンを押す
※SETランプと操作切換ボタンの点灯が点滅に変わります
- 5 お手持ちのリモコンの学習させたいボタンを押し続ける
※SETボタンと操作切換ボタンが点滅中は、信号を読み取っていることを示しています
- 6 SETランプと操作切換ボタンがゆっくりと点滅すると、学習が終了するので指を離す
- 7 続けて他のボタンも学習させる時はステップ3～6を繰り返す。
終了するときはSETボタンを押す

？ヒント

ステップ5でSETボタンが5回点滅したら…

信号の学習がうまく行かなかったことを示しています(学習記憶操作も終了します)。もう一度最初からやり直してください。

ステップ5でSETボタンがゆっくり8回点滅したら…

本機のメモリ容量がいっぱいであることを示しています(学習記憶操作は終了します)。

記憶させたボタンがうまく機能しないときは…

再度学習操作をし直してください。

20秒以上何も操作しない状態が続くと…

学習記憶操作が自動的に終了します。もう一度最初からやり直してください。

！ご注意

- SETボタンと操作切換ボタンには学習させることができません。
- すでに信号が学習されたボタン(プリセットを含む)に学習させた場合、元の機能は無効になります。
- 学習操作に失敗したり、本機が信号を受信できなかった場合(時間超過による自動終了も含む)、それまでに学習したボタン機能も失われます。

学習機能を使う (つづき)

学習させた内容をボタンごとに消去するには

- 1** SETランプと操作切換ボタンが点灯するまで、SETボタンを3秒以上押し続ける

※操作切換ボタンはそれまで使用していたボタンが点灯します(初期設定は「テレビ」)



SETランプと操作切換ボタンが点灯したらボタンを離します
- 2** 機能を消去したい機器に対応した操作切換ボタンを押す

例/DVDに関するボタン機能を消去する場合はDVDボタンを押します



SETランプと選択した操作切換ボタンが点灯します
- 3** 消去したいボタンを押す


※SETランプと選択した操作切換ボタンが点滅し、そのボタンの機能が消去されます


- 4** 続けて他のボタンも消去するときはステップ3~4を繰り返す。終了するときはSETボタンを押す

機器ごとに学習させた内容をすべて消去するには


- 1** SETランプと操作切換ボタンが点灯するまで、SETボタンを3秒以上押し続ける

※操作切換ボタンはそれまで使用していたボタンが点灯します(初期設定は「テレビ」)



SETランプと操作切換ボタンが点灯したらボタンを離します
- 2** 停止ボタンを押しながら、ボタン機能を消去したい操作切換ボタンを押す

例/DVDに関するボタン機能を消去する場合はDVDボタンを押します


- 3** 続けて他のボタンも消去するときはステップ2を繰り返す。終了するときはSETボタンを押す

ヒント

20秒以上何も操作しない状態が続くと…

消去操作が自動的に終了します。もう一度最初からやり直してください。

操作を中止したい時は…

SETボタンを押してください。

！ご注意

- 登録してあった機能を消去すると、元に戻せません。誤って消してしまった場合は、P023を参照して、再度学習操作を行ってください。

故障かな？と思ったら

症状	対処法
リモコンでお手持ちの機器を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・乾電池は正しく入れてありますか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・メーカーコードを設定しましたか？ ・お手持ちの機器から離れすぎていませんか。または機器との間に障害物がありますか。 ・操作切換ボタンで、操作したい機器を正しく選んでいますか。 ・操作したい機器の電源は入っていますか。
メーカーコードを設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。 ・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。 ・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないと動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ・電池が消耗している可能性があります。早めに新しい電池と交換してください。
一部の機能が操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・正しくメーカーコード設定をしましたか。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。

お手入れのしかた

本機に付いた汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい時は、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

主な仕様

動作距離：約7m（使用機器や部屋の条件により異なります）

使用電池：単3形乾電池2本（別売）

寸法：53（幅）×190（高）×25（奥行）mm

質量：90g（電池を含まず）

付属品：取扱説明書、保証書

メモリーバックアップ機能搭載：

乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。

保証とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項を確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理係にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理係にご相談ください。

設定メモ

操作切替ボタンごとに、設定機種を記入してご利用ください。

テレビ		ビデオ		チューナー		DVD	
機器名		機器名		機器名		機器名	
日付 年 月 日							
機器名		機器名		機器名		機器名	
日付 年 月 日							

保証書

持ち込み修理 無償修理規定

- 取扱説明書の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無償修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有償修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障および損傷
 - (ニ) 乾電池などの消耗品の交換
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

型番： AV-R940N	品番： 07-7904	★お買上日： 年 月 日
		保証期間：本体 1年間
お客様	★お名前	様
	★ご住所（〒 - ）	
	電話（ ）	

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店またはオーム電機修理ご相談センターにお問い合わせください。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売店	★住所 店名 電話
	(印)

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理ご相談センター
048-992-3970 (有料)

月～金 / 9:00～17:30 土 / 9:00～17:00 (日・祝休み)

お客様相談室

フリーダイヤル(無料)
0120-963-006

※携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になれません。
携帯電話・PHS・公衆電話からは
048-992-2735 (有料)