



AM/FM カードラジオ

RAD-F135N
(商品番号：07-7967)

AudioComm®



保証書付 取扱説明書

AudioComm AM/FMカードラジオを
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
必ず保存してください。

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながる可能性があります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。



警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 充電には付属の充電用ACアダプターを使用する。また、指定以外の電源電圧で使用しない。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
- 車、バイクの運転中は使用しない。歩行中に聞く場合は周囲の交通に十分注意する。交通事故などの原因となります。
- 屋外使用中に雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止する。落雷の原因となります。
- 充電中に雷が鳴り出したら、充電用ACアダプターのプラグに触れない。落雷による感電などの原因となります。
- 充電用ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない。感電、ショート、火災の原因となります。



注意

「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- ぬれた手でアダプター等の抜き差しはしない。感電・故障の原因となります。
- 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気のアたる所には置かない。故障の原因となります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かない。故障及び火災の原因となります。
- イヤホン使用時、耳を刺激する大音量で聞かない。聴力障害などの原因となります。

本体のお手入れの仕方

やわらかな布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、やわらかな乾いた布で仕上げてください。なお、シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

故障かな?と思ったら 下表を参考に確認してください。

現象	確認方法
音が出ない	・音量が最小になっていないか確認。 ・充電電池の残量不足の可能性(充電をして確認)。 ・イヤホン端子にイヤホンプラグがしっかり接続されているかを確認。
雑音が入る	・携帯電話、テレビ、蛍光灯の近くで使用していないことを確認。

主な仕様

受信周波数	FM 76-90MHz	AM 530-1605 kHz
電源	内蔵リチウムイオン充電電池 DC3.7V 190mAh (付属の充電用ACアダプターを使用してコンセントより充電)	
電池持続時間	約5時間でフル充電 (付属の充電用ACアダプターを使用) FM/AMともに：約7時間(フル充電時、音量中程度)	
外形寸法	幅54×高さ86×厚7mm(最厚部：9mm)	
質量	約32g(充電電池含む)	
付属品	ステレオイヤホン、充電用ACアダプター、 取扱説明書、保証書	

※外観、仕様は予告なく変更する事があります。

- ・本機には充電式電池(リチウムイオン充電電池)が内蔵されております。
- ・本製品の破棄や回収については、各地方自治体の規則に従ってください。または、株式会社オーム電機までお問い合わせください。

(キリトリ線)

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼にされない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

各部の名称




電源プラグを
家庭用コンセントへ

※付属の充電用ACアダプターは本製品専用です。充電には必ず
付属の充電用ACアダプターをお使いください。
※また、付属の充電用ACアダプターは絶対に他の製品には使用
しないでください。製品の破損、もしくは火傷・火災の原因と
なる場合があります

充電の仕方

本製品の電源は充電専用です。上図を参照して以下の
方法で充電してご使用ください。

- 1 付属の充電用ACアダプターの端子を本体の充電用
入力端子に接続します。
 - 2 付属の充電用ACアダプターの電源プラグ側を家庭用
コンセントに差し込みます。
充電が開始されて充電ランプが点灯します。
 - 3 充電が完了すると充電ランプが消灯します。
付属の充電用ACアダプターを家庭用コンセント、
及び本体の充電用入力端子から外して充電完了です。
- ※内蔵充電電池の残量が少なくなると、音量調節と関係なく音量が小さ
くなり、受信感度も悪くなりますので、充電の目安としてください。

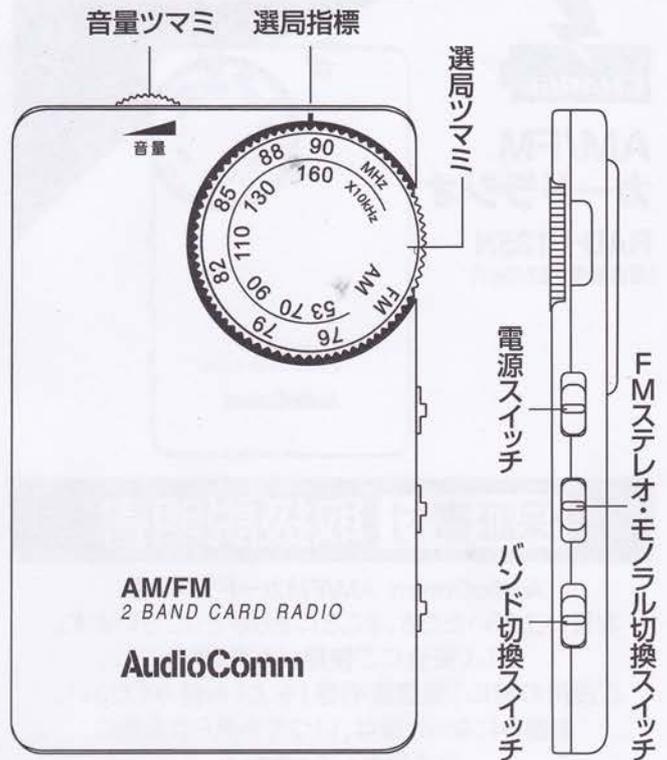

ラジオの使い方

- 1 音量ツマミで音量を最小にした後、イヤホン端子に
付属のステレオイヤホンのプラグを接続します。
耳にステレオイヤホンを装着します。
- 2 電源スイッチを「入」側にして電源を入れます。
- 2 音量ツマミで音量を調節します。
- 3 バンド切換スイッチで、「AM」、「FM」の選択をします。
- 4 選局ツマミを回して、お聴きになる放送局の周波数を
選局指標に合わせます。
- 5 ご使用を終える時は、電源スイッチを「切」側にして
電源を切ります。

受信について

■AM放送を聞くとき

本体を放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

■FM放送を聞くとき

イヤホンコードがFMアンテナとなります。コードを伸ばし
て放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

■電車や建物の中で聞くときは

電波が弱くなると、聞こえにくくなります。本体を窓に近
づけてお使いください。尚、トンネルや地下鉄の中、地下
街などでは、電波状態が悪く聞こえないことがあります。

■音声について

- ・本機はFMステレオ受信・AMモノラル受信機です。
- ・本機にはFMステレオ・モノラル切換機能があります。
FMステレオ受信時に雑音が入る場合は、FMモノラルに
切換えることにより雑音が軽減される場合があります。
- ・本機はTV放送は受信できません。

■充電時の受信妨害について

- ・充電時はラジオの受信を妨害する場合があります。
充電時のラジオ受信はしないでください。

保証書

持込修理

商品名	AM/FMカードラジオ		★お買上げ日：	年 月 日
型番	RAD-F135N	品番	07-7967	保証期間：本体1年間 (お買上げの日から)
お客様	★お名前 様			
	★ご住所 〒 -			
修理メモ	見本			
販売店	★住所 店名 電話			
	(印)			

(注) ★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます