


1
SEG

ワンセグ
TV音声受信

AudioComm®

ワンセグTV ハンディラジオ

RAD-T501E
(商品番号：07-8057)

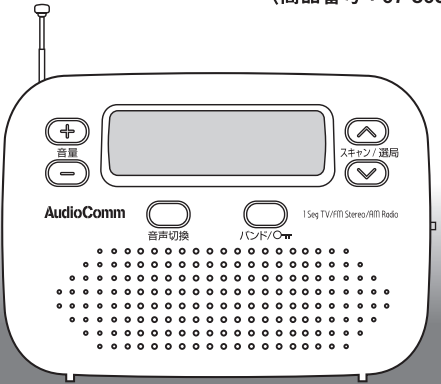

取扱説明書

AudioComm ワンセグTV ハンディラジオを
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
必ず保存してください。

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながる可能性があります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

!

警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

●充電用以外の乾電池は、充電しない。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。

●車、バイクの運転中はイヤホンでの使用や、細かい操作をしない。歩行中に聞く場合、周囲の交通に十分注意する。交通事故などの原因となります。

●屋外使用中に雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止する。落雷の原因となります。

!

注意

「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●湿気やほこりの多い所、油煙や湯気のあたる所には置かない。故障の原因となります。

●窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かない。故障及び火災の原因となります。

●電池は、プラス (+) とマイナス (-) の表示通りに入れる。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。

主な仕様

受信周波数	ワンセグTV／473－767 MHz	
	FM／76－90 MHz	AM／522－1620 kHz
電 源	DC6V 単4形乾電池×4本 (別売)	
外 部 電 源	DC5V 500mA (ミニ USB端子)	
電 池 持 続 時 間	スピーカー使用時：ワンセグTV受信…約20時間 AM受信……………約30時間 FM受信……………約30時間 イヤホン使用時：ワンセグTV受信…約20時間 AM受信……………約30時間 FM受信……………約30時間 (アルカリ乾電池使用、音量中程度として)	
外 形 寸 法	幅103×高さ76×厚28mm (突起物含まず)	
質 量	約72g (乾電池含まず)	
付 属 品	ステレオイヤホン (φ3.5mm)	

※外部電源は市販品を購入の上、ご使用ください。
※外観、仕様は予告なく変更する事があります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-8057A

●指定以外の電池は使用しない。新しい電池と古い電池を混せて使用しない。種類の異なる電池 (例：アルカリとマンガン) をいっしょに使用しない。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。

●本製品を長期間ご使用にならないときは、電池の液もれを防ぐために電池を取り出してください。電池の液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。

●イヤホン使用時、耳を刺激する大音量で聞かない。聴力障害などの原因となります。

本体のお手入れの仕方


やわらかな布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、やわらかな乾いた布で仕上げてください。なお、シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

故障かな?と思ったら

下表を参考に点検してください。

現 象	点検方法
音が出ない	・音量が最小 (消音) になっていないか確認。 ・乾電池の残量を確認 (残量がない場合は電池を交換)。 ・イヤホン端子にイヤホンプラグを接続していないことを確認。
雑音が入る	・携帯電話、テレビ、蛍光灯の近くで使用していないことを確認。

各部の名称

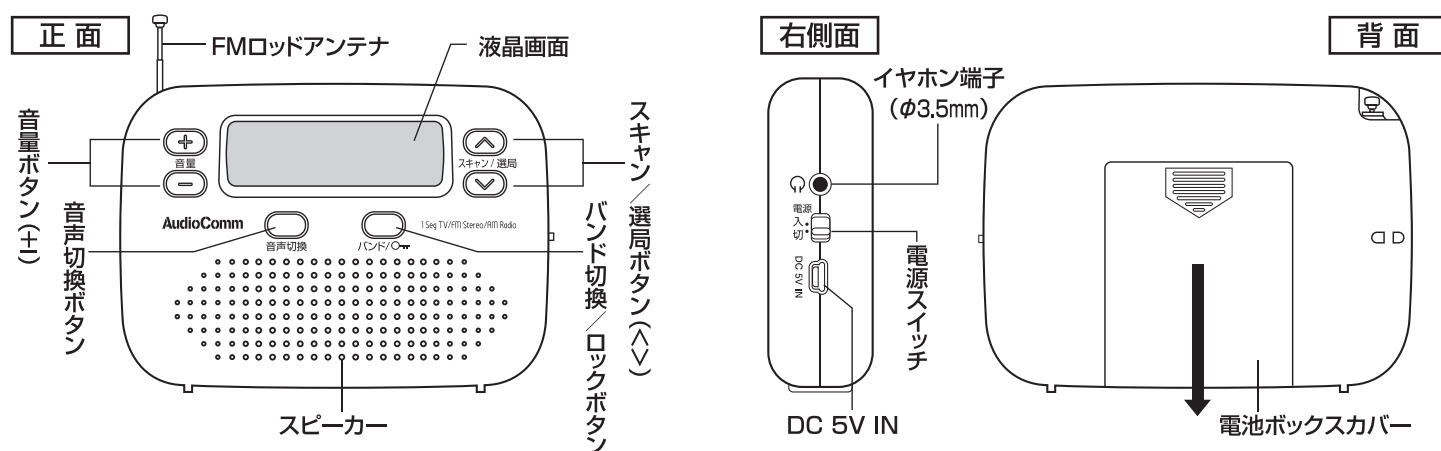

電池の入れ方

1. 本体背面の電池ボックスカバーを下にスライドさせ開きます(背面図参照)。
 2. 電池ボックスに単4形乾電池4本(別売)を入れます。
電池ボックス内に表示されているプラス(+)、マイナス(-)の極性通りに正しく入れてください。
 3. 電池ボックスカバーを1.と逆の手順で閉めます。
- ※ 本機は5段階で電池残量を表示しますので、電池交換の目安としてください(液晶表示図参照)。

本機で電池持続時間を重視する場合は、アルカリ乾電池のご使用をお薦めします。マンガン乾電池では使用可能時間が短くなります。

液晶表示



ラジオをお聴きになるための設定

1. 電源スイッチを「入」側にして電源を入れます(液晶点灯)。
2. 受信感度のいい場所を選び(窓際、ベランダ、屋外など)、TV/FMはFMロッドアンテナを伸ばします。
3. バンド切替/ロックボタンを押して、ワンセグTV、FM、AMを選択します。
4. スキャン/選局ボタン(△▽どちらでも可)を長押しします。
ATS(自動スキャン・保存)機能が働き、受信感度のいい放送局を自動でスキャンしながら、同時に保存し続けます。スキャン中は液晶の周波数表示が変わり続けますので、周波数表示が止まり、変わらなくなると、放送局の自動スキャン・保存の完了です。
※ワンセグTVの自動スキャン・保存時は周波数表示となります。ご使用時は、地デジのチャンネル表示に変わります。
※FM、AMの自動スキャン・保存およびご使用時は周波数表示となります。
5. 電源スイッチを「切」側にして電源を切ります(液晶消灯)。

ラジオの聴き方

1. 電源スイッチを「入」側にして電源を入れます(液晶点灯)。
 2. 音量ボタン(+)で音量を調節します。
※液晶表示内に6段階の音量表示がされます(液晶表示図参照)。
 3. バンド切替/ロックボタンを押して、ワンセグTV、FM、AMを選択します。
 4. スキャン/選局ボタン(△▽)を短押しで、保存された局を選んでお聴きください。
 5. ラジオを切るときは、電源スイッチを「切」側にして電源を切ります(液晶消灯)。
- ※ ワンセグTVは2重音声対応です。
音声切替ボタンを押すと音声の主→副→主+副と順番に切り替わります(液晶にも表示)。
- ※ 本機はFMステレオ受信、AMモノラル受信です。
- ※ 本機のスピーカーはモノラル再生のため、ワンセグTVの二重音声や、FMステレオの高音質を楽しむ場合は、付属のステレオイヤホンでお聴きください。

受信について

【ワンセグTV/ FM放送を聞くととき】

- FMロッドアンテナを伸ばして、本体を放送が一番良く受信できる方角に向けてください。
- ワンセグ放送のサービスエリア外では、ワンセグ放送を受信することはできません。また、サービスエリア内でも、周囲の環境、電波状況の違いにより、受信できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【AM放送を聞くととき】

- 本体を放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

付属ステレオイヤホンのご使用について

音量を下げた状態で、本体イヤホン端子にイヤホンのプラグを接続します。接続後、音量を徐々にあげてください。
※イヤホン使用時はスピーカーから音は鳴りません。

誤作動防止ロック機能

電源が入っている状態でバンド切替/ロックボタンを長押しすると、ボタン操作がロックされます(液晶にキー表示)。解除は、再度同ボタンを長押しします(キー表示消える)。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼に出来ない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

保証書

持込修理

商品名	ワンセグTV ハンディラジオ	★お買い上げ日： 年 月 日
型番(品番)	RAD-T501E(07-8057)	保証期間:本体1年間 (お買い上げの日から)
お客様	★お名前 様	
	★ご住所 〒 ー 電話 ()	
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	
	(印)	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-8057A