

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) 買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名	デジタルスプーンスケール		★お買い上げ日:	年 月 日
型番	COK-S5-W	品番	07-8060	保証期間:本体1年間(お買上げの日から)

お客様	★お名前	様
	★ご住所〒	—
	電話	()

修理メモ

販売店	★住所 店名 電話	(印)
-----	-----------	-----

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

輸入事業者

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●お問合せ・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
受付 曜日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するお問い合わせは 修理ご相談センターへ
電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00
受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

OHM

COK-S5-W

07-8060

デジタルスプーンスケール

Digital Spoon Scale

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。



最大計量
40g

目次

安全上のご注意	1
製品についてのお願い	2
本体各部名称	2
ご使用になる前に	2
ご使用方法	3
電池の交換方法	4
電池の取り扱い	4
製品仕様	5
お手入れ方法	5
故障かなと思ったら	6
メモ	6
保証書	背表紙
持込修理 無料修理規定	背表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示の説明



死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



傷害を負うことや物的損害が発生するおそれがある内容です。

■図記号の説明



してはいけない内容を示しています。



実行しなければならない内容を示しています。



警告



●火の中に投入したり、加熱したりしない。
発熱・破裂・発火・火災の原因になります。

●本製品を乳幼児の手の届く所に置かない。
触っているうちに、本体と計量スプーンが外れ、接続部の金属で思わずがをすることがあります。



注意



●本体に水などの液体をかけない。
本製品は防水仕様ではありません。水などの液体が本体内部に入ると、故障の原因になります。

●本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
故障・端損の原因になります。

●計量皿でお湯や食材等をかき混ぜたりしない。
変形・破損の原因になります。



●本製品を分解したり、改造したりしない。
故障・破損の原因になります。




●本製品を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その定めに従って廃棄する。

①

製品についてのお願い

- 重さを計るときは本体を水平にし、計る物を計量皿の中心部にのせてください。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、極端な高温の場所に保管しないでください。
- 本製品はものの質量を計るもので、一般的なスプーンとして使わないでください。
- 本製品でしょうゆなどの液体を計った後は、すぐスプーン部をきれいに拭き取るか、本体から取り外して、水洗い等を行い、充分乾燥してから本体に取り付けてください。水滴等の液体がスプーンに付いたままで保管しないでください。また、スプーン部を上向きにして保管しないでください。
- 本製品は計量法で規定する家庭用特定計量器には該当いたしません。そのため、家庭用特定計量器の表示を行っていません。
- 本製品は家庭用です。品物の売買取引や業務用取引証明用としては使用できません。

本体各部名称

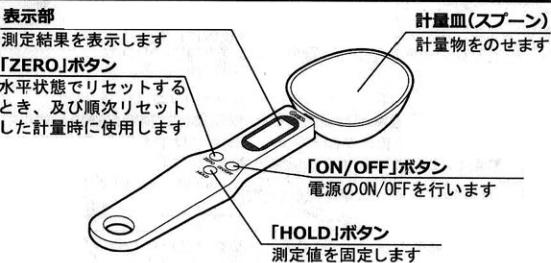

ご使用になる前に

- 付属している電池を本体にセットしてください。
- 電池を本体にセットするとき、必ず電池の(−)極を下向きにしてください。
(付属している電池は本体の動作確認用ため、寿命が短い場合があります。)

②

ご使用方法

- 1 「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。(安定するまで4秒かかります)
- 本体を水平状態にして、「ON/OFF」ボタンを押し、水平状態表示マーク「。」と「0.0g」が表示されていることを確認してください。
 - 本体が水平状態でないときは、「0.0g」以外の数字と「-」が表示されますので、本体を水平状態にしてください。
 - それでも「0.0g」と表示されない場合は、「ZERO」ボタンを押して、表示を「0.0g」にしてからご使用ください。
- ※電源を入れるときは、スプーンに何ものせないでください。

ON/OFF 約4秒間
(電源投入時、本体が水平状態のとき)
0.0g

ON/OFF 約4秒間
(電源投入時、本体が水平状態でないとき)
-15g → ZERO → 0.0g
(本体を水平状態にして ZEROボタンを押す)

2-a 通常使用時

計量物を計量皿にのせて、本体を水平状態にすると、表示部に計量結果が表示されます。
※「HOLD」ボタンを押すと計量値が固定され、本体を傾けても計量値は変わりません。もう一回「HOLD」ボタンを押すと解除されます。

水平状態 HOLD機能 水平ではない状態 水平状態
→ HOLD → → HOLD →
255g HOLDボタンを押す 255g もう一度HOLDボタンを押すと HOLD機能解除
255g

2-b 順次追加計量時

計量物を計量皿にのせて、本体を水平状態にすると、表示部に計量結果が表示されます。

水平状態 255g

この状態で「ZERO」ボタンを押すと、「0.0g」が表示されます。次の計量物を計量皿に入れると、追加した計量物の計量値が表示されます。


水平状態 → ZERO → 15g
255g 0.0g 15g

3 計量皿にのっているものをすべておろしてから、「ON/OFF」ボタンを押して電源を切ります。


※無操作状態が約90秒間続くと自動的に電源が切れます。(オートパワーオフ機能)

電池の交換方法

- 電池ふたを矢印の方向にスライドし電池ふたを取り外します。
- 電池を固定するためのツメを電池の反対側に軽く押して、古い電池を取り外します。
- 新しいコイン形リチウム電池(CR2032)を、(-)極を下向きにしてセットしてください。
その際に電池がツメの下側に引っかかるよう確実に装着してください。
※電池の極性を正しくセットしてください。

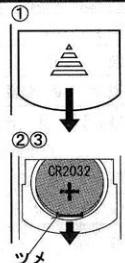

- ①と逆の手順で電池蓋を閉じてください。
※電池蓋を確実に押し込んでください。
- ※コイン形リチウム電池CR2032について



※電圧不足表示マーク「■」が表示されたら、早めに電池を交換してください。
※新しい正常な電池を使用した場合、約10ヶ月作動します。(1日3回、1回3分間で使用した場合、室温25°C±10°C)
※電池交換の際は、手作業で実施してください。工具(ドライバー)や先の尖ったものを使用すると内部基板を破損し、故障の原因となります。

電池の取り扱い

液漏れ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下のことをお守りください。

警告	<ul style="list-style-type: none">●電池は乳幼児の手の届かない所に置く。万一電池を飲み込んだ場合、すぐに医師に相談する。●電池を火の中に入れたり、加熱、分解しない。●電池を水などの液体につけたりしない。●電池をショートさせたり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒にしない。●電池を充電しない。
-----------	--

注意	<ul style="list-style-type: none">●指定の電池(CR2032)以外は使用しない。●電池の(+)と(-)を逆にして使用しない。●使い切った電池は、すぐに機器から電池を取り出す。●長期間機器を使用しない場合は、機器から電池を取り出す。●廃棄する場合は、お近くの電気店などにある備え付けの「ボタン電池回収缶」に入れてください。また、自治体の条例などの定めがあるときは、それに従ってください。
-----------	---

製品仕様

商 品 名	デジタルスプーンスケール
製 品 名	家庭用はかり
型 番 / 商 品 番 号	COK - S5 - W / 07-8060
ひょう量(最大計量)	40g
目 量(最小計量)	0.5g
精 度 保 証 値	±1g(本体水平時/計量範囲において)
使 用 環 境 温 度	5°C ~ 40°C
電 源	DC3V (コイン形リチウム電池 CR2032×1個)
安 定 所 要 時 間	約4秒
外 形 尺 法	幅230×高さ20×奥行56mm
質 量	45g (電池を除く)
オートパワーオフ	約90秒
付 属 品	取扱説明書・保証書、テスト用電池 (CR2032 ×1個)

お手入れ方法

●本体

柔らかいふきんを水に濡らし、よく絞ってから拭いてください。

※本体部は防水構造ではありませんので、水洗いしたり、水などの液体をかけたりしないでください。万一、水などの液体がかかった場合は、ティッシュペーパーなどですぐに拭き取ってください。

●計量皿(スプーン部)

スプーン部を本体の逆方向にまっすぐ、ゆっくり引っ張り、丁寧に取り外してください。
薄めた台所用中性洗剤と柔らかいスポンジで洗ってください。



※ベンジン・シンナー・たわし・スポンジのナイロン面は使用しないでください。

※取り外したスプーンをセットするとき、水分を拭き取り、充分に乾燥させてから本体に丁寧に取り付けてください。

※スプーン部を本体に取り付けるとき、本体との接続部に無理な力をかけないでください。

故障かなと思ったら

●「ON/OFF」ボタンを押しても表示部に何も表示しない。

☆電池はセットされていますか?

電池をセットしてください。

☆電池が消耗していませんか?

新しい電池と交換してください。

☆電池の極性(+)(-)を正しくセットしていますか?

電池の極性(+)(-)を正しくセットしてください。

●計量結果が正しくない。

☆「ON/OFF」ボタンを押した後に、「0.0g」が表示されてから計量物をのせていましたか?

☆「ON/OFF」ボタンを押す前に、計量物をのせていませんか?

●計量物を下ろしても、表示している数字が変化しません。

☆「HOLD」ボタンを押していませんか?

☆HOLDという文字が表示されていることを確認し、「HOLD」ボタンを押せば解除できます。

memo