

## AV-R110E

## メーカーコードの設定方法

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。  
正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。

電源ボタン

ダイレクト  
チャンネルボタン

- 1 下の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコードを確認します。
- 2 電源ボタンを押しながら、ご使用のテレビに対応した3桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。  
“0”を入力するときは“10”のボタンを押してください。
- 3 テレビに向かって電源ボタンを押し、正常に入/切できるか確認します。  
※続けて他の機能もご確認ください。

## メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード
ソニー	221,222
パナソニック	216,217
東芝	207,208,209,211
日立	213,249,251
三菱	219
ビクター(JVC)	226
シャープ	252,253,255,257,258
サンヨー	200
パイオニア	223,224,259
フナイ/DX	229
エプソン	241
ナナオ	242
LG電子	228
オリオン	212

同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。  
例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、221で設定を行ってもうまく操作ができないときは、222にコードを変えて設定を行なってご確認ください。

## データTVリモコン

## 取扱説明書

保証書付

型番	品番
AV-R110E	07-8071

このたびは、AudioComm®データTVリモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください”  
また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。



**【ご注意】本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。**

- 本製品は2012年X4月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2012年5月以降に発売された機器については、ご使用になれない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部の機能を操作できない機種があります。また、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器およびパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付のテレビに限ります（無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません）。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- アナログテレビ、ビデオ一体型テレビなど、下記のテレビには対応しておりません。

- ・地上アナログテレビ ・HDD一体型テレビ ・ビデオ一体型テレビ ・DVD一体型テレビ
- ・BD一体型テレビ ・HDD&DVD一体型テレビ ・車載用テレビ
- ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
- ・パソコン用モニター（テレビチューナー付き含む） ・地上 / BS / CSデジタルチューナー

## 安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

**危険** この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

### 注意

 分解禁止	本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。	 禁止	暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。
 水かけ禁止	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。	 禁止	直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
 禁止	内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。	 禁止	振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
 禁止	幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。	 禁止	本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。

## 乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●火中への投入、加熱、分解をしない</li> <li>●取り外した乾電池を幼児に触らせない</li> <li>●ショートさせない</li> <li>●新しい乾電池と使用した乾電池、種類の異なる乾電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない</li> </ul>	 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●⊕⊖の表示通りに入れる</li> <li>●指定以外の乾電池を使わない</li> <li>●使い切った乾電池はすぐに取り出す</li> <li>●しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく</li> </ul>
--	--	---	--

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

## 免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータの消失または破損
- 本製品のために費やした時間および経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。）
  - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	データTVリモコン			★お買上げ日：	年	月	日
型番	AV-R110E	品番	07-8071	保証期間：本体1年間（お買上げの日から）			
お客様様	★お名前						様
	★ご住所 〒						—
				電話	( )		
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						印

(注) ★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ


●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
土・日・祝日及び年末年始は除きます

## 各部の名称と機能

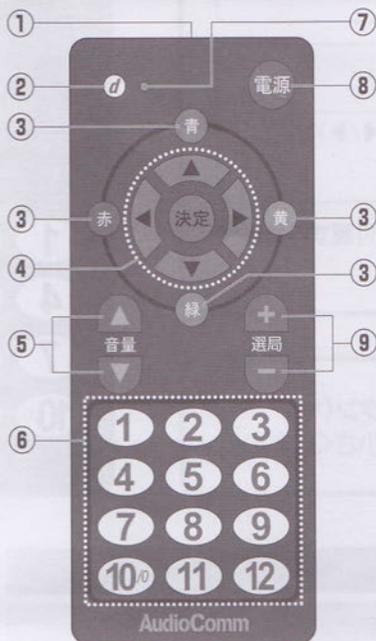

### ①信号送信部

この部分をテレビの受光部に向けて操作します。

### ②d (データ連動) ボタン

データ放送受信時の情報を表示します。

### ③カラーボタン (青・赤・緑・黄)

データ情報の操作時に使います。

### ④カーソルボタン/決定ボタン

カーソルを動かします。決定ボタンは選択項目を決定します。

### ⑤音量ボタン (▲/▼)

音量を調節します。

### ⑥ダイレクトチャンネルボタン

チャンネルを選局します。

### ⑦操作ランプ

ボタン操作時に光ります。


### ⑧電源ボタン

テレビの電源を入切します。

### ⑨選局ボタン (+/-)

チャンネルを送ります。

## 乾電池の入れ方

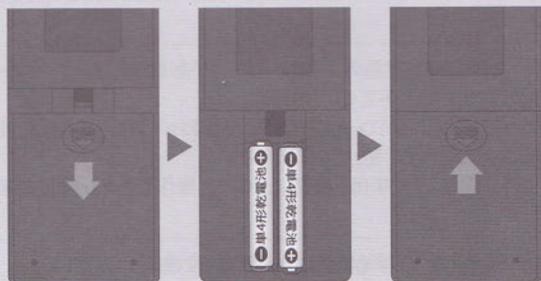

単4形乾電池×2本(別売)

- 1 本体裏面にある電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを開けます。
- 2 単4形乾電池(別売)2本を⊕と⊖の向きに注意しながら右図の通り正しく入れます(コイルバネがあるほうが⊖側です)。
- 3 電池ぶたを元通りにしっかりと閉めます。

### ヒント

**乾電池の交換時期**…ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

### ヒント

#### メモリーバックアップ機能搭載

乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

## メーカーコードを設定する

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。※設定後は本体裏面のシールにメモしておくとも便利です。



- 1 右の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコードを確認します。
- 2 電源ボタンを押しながら、ご使用のテレビに対応した3桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。電源ボタンを押すと操作ランプが点灯した後に消灯します。その後、ダイレクトボタンを押すたびに、操作ランプが同様に光ります。

例) 「205」を入力するときは…

電源 を押しながら 2 ▶ 10<sup>0</sup> ▶ 5 と順にボタンを押します。

“0”を入力するときは“10”のボタンを押してください。

- 3 テレビに向かって電源ボタンを押し、正常に入/切できるか確認します。  
※続けて他の機能もご確認ください。

【うまく設定できないときは】

同じメーカーでも機種によって信号が異なることがあります。メーカーコード一覧表に違う番号があるときは、そちらもお試ください。

例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、221で設定を行ってもうまく操作ができないときは、222でも試してみてください。

メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード	メーカー名	メーカーコード
ソニー	221,222	サンヨー	200
パナソニック	216,217	パイオニア	223,224,259
東芝	207,208、	フナイ/DX	229
	209,211	エプソン	241
日立	213,249,251	ナナオ	242
三菱	219	LG電子	228
ビクター(JVC)	226	オリオン	212
シャープ	252,253,255、		
	257,258		

## 注意

### テレビ側の信号受信部について

テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部を乾拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビの中には、信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

### データ放送の受信について

#### データ放送とは

デジタル放送において、様々な付加情報を提供するサービスのことで、番組を受信中にd(データ連動)ボタンを押すと表示されます。番組によって内容は異なります。

データ放送の操作方法は、多くの場合、ご覧の画面内に表示されていますので、それを参考に操作してください。

#### 操作例① カラーボタン(青・赤・緑・黄)で操作

画面に表示されている選択項目ごとにカラーボタンが指定されているときは、対応するカラーボタンを押すことで選択できます。

#### 操作例② カーソルボタンと決定ボタンで操作

画面に表示されている選択項目をカーソルボタン(▲/▼/◀/▶)で選び、決定ボタンを押すことで操作します。

※具体的な操作方法は、各放送の画面表示、およびテレビに付属する取扱説明書をご参照ください。



### テレビ電源の入切

電源ボタンを押すと電源が入ります。  
もう一度押すと、電源が切れます。

#### 注意

テレビの付属リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。

### チャンネルの選択

下記のいずれかの方法で操作してください。

#### 操作方法① ダイレクトチャンネルボタンを押す

見たい放送局のチャンネル番号を押します(主に地上デジタル放送、BSデジタル放送時)。

#### 操作方法② 選局ボタン(+/-)で選ぶ

チャンネルを順に(逆順に)送ります。

※ダイレクトチャンネルボタンで選局できないときは選局ボタン(+/-)で操作してください。

### 音量の調節

音量ボタン(▲)  
音量を大きくします

音量ボタン(▼)  
音量を小さくします

## 故障かなと思ったら

症状	対処法
リモコンでテレビを操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>・乾電池は正しく入れてありますか。</li><li>・乾電池が消耗していませんか。</li><li>・メーカーコードを設定しましたか?</li><li>・お手持ちのテレビから離れすぎていませんか。またはテレビとの間に障害物がありませんか。</li><li>・テレビの電源は入っていますか。</li></ul>
メーカーコードを設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。</li><li>・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。</li><li>・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。</li></ul>
機器に近づかないと動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。</li></ul>
一部の機能が操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>・別のメーカーコードを試してみてください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。</li></ul>

## お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

## 保証書とアフターサービスについて

### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービスについて

- 調子が悪いときは  
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は  
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

## 主な仕様

動作距離： 約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)  
電源： DC3V 単4形乾電池×2本(別売)  
電池維持期間： 約1年間(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により変化します  
外形寸法： 幅56×高さ133.5×厚さ19mm  
質量： 約67g(乾電池除く)  
付属品： 取扱説明書(保証書付)  
メモリーバックアップ機能搭載： 乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。あらかじめご了承ください。