


AV-R210E

メーカーコードの設定方法

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。
正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。

電源ボタン

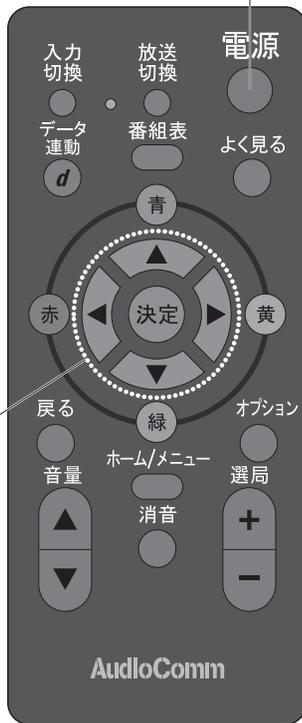

カーソルボタン

- 1 下の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコード(カーソルボタンを押す順番)を確認します。
- 2 電源ボタンを押しながら、①で確認したカーソルボタンを順に押します。押し終わったら電源ボタンから指を離します。
- 3 テレビに向かって電源ボタンを押し、正常に入/切できるか確認します。
※続けて他の機能もご確認ください。

メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード
ソニー	上上上、上上右
パナソニック	上上下下、上上左
東芝	上右上、上右右、下左上
日立	上右下、上右左、上下上
三菱	上下右
ビクター(JVC)	上下下
シャープ	上下左、上左上、下左左
サンヨー	上左右
パイオニア	上左下、上左左、下上上
フナイ/DX	下上右
エプソン	下上下下
ナナオ	下上左、下右上、下右下
LG電子	下右右
ユニデン	下右左
Mr Max	下下右、右上右
オリオン	下下下、下左右
byd:sign	下下上
TMY TV	下下左、右上上、右上下
neXXion	下左下

同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。
例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、221で設定を行ってもうまく操作ができないときは、222にコードを変えて設定を行なってご確認ください。

かんたんTVリモコン

取扱説明書

保証書付

型番

品番

AV-R210E

07-8072

このたびは、AudioComm®かんたんTVリモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください”

また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。




【ご注意】本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2012年4月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2012年5月以降に発売された機器については、ご使用にできない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部の機能を操作できない機種があります。また、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器およびパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付のテレビに限ります(無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません)。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- アナログテレビ、ビデオ一体型テレビなど、下記のテレビには対応しておりません。

- ・地上アナログテレビ ・HDD一体型テレビ ・ビデオ一体型テレビ ・DVD一体型テレビ
- ・BD一体型テレビ ・HDD&DVD一体型テレビ ・車載用テレビ
- ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
- ・パソコン用モニター(テレビチューナー付き含む) ・地上/BS/CSデジタルチューナー

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。




危険

この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

⚠ 注意

 分解禁止	本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。	 禁止	暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。
 水かけ禁止	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。	 禁止	直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
 禁止	内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。	 禁止	振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
 禁止	幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。	 禁止	

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ●火中への投入、加熱、分解をしない ●取り外した乾電池を幼児に触らせない ●ショートさせない ●新しい乾電池と使用した乾電池、種類の異なる乾電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない 	 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●⊕⊖の表示通りに入れる ●指定以外の乾電池を使わない ●使い切った乾電池はすぐに取り出す ●しばらく使わない時は乾電池を取り外しておく
---	--	--	---

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータの消失または破損
- 本製品のために費やした時間および経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果および、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

メーカーコードを設定する

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。※設定後は本体裏面のシールにメモしておくとも便利です。



電源ボタンを押しながら
メーカーコード(3つのカーソルボタン)を押す

- 1 右の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコード(カーソルボタンを押す順番)を確認します。
- 2 電源ボタンを押しながら、①で確認したカーソルボタンを順に押します。押し終わったら電源ボタンから指を離します。
電源ボタンを押すと操作ランプが点灯した後に消灯します。その後、カーソルボタンを押すたびに、操作ランプが同様に光ります。

例)「上上下下」と入力するときは…

電源
● を押しながら    と順にボタンを押します。

- 3 テレビに向かって電源ボタンを押し、正常に入/切できるか確認します。
※続けて他の機能もご確認ください。

■うまく設定できないときは…同じメーカーでも機種によって信号が異なることがあります。メーカーコード一覧表に違う組合せがあるときは、そちらもお試ください。例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、上上上で設定を行ってもうまく操作ができないときは、上上右でも試してみてください。

メーカーコード一覧表


メーカー名	メーカーコード	メーカー名	メーカーコード
ソニー	上上上、上上右	フナイ/DX	下上右
パナソニック	上上下下、上上左	エプソン	下上下下
東芝	上右上、上右右、 下左上	ナナオ	下上左、下右上 下右下
	日立		上右下、上右左、 上下上
三菱	上下右	ユニデン	下右左
三菱	上下右	Mr Max	下下右、右上右
ビクター(JVC)	上下下	オリオン	下下下、下左右
シャープ	上下左、上左上	byd:sign	下下上
	下左左		TMY TV
サンヨー	上左右	パイオニア	下左下
パイオニア	上左下、上左左		下上上



注意

テレビ側の信号受信部について

テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部を乾拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビの中には、信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

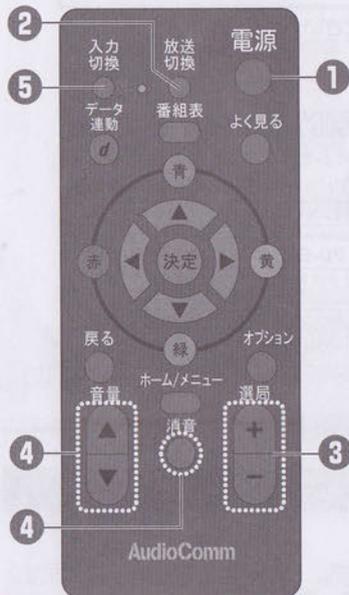

1 テレビ電源の入れ

電源ボタンを押すと電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。

注意

テレビの付属リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。

2 放送の切替

放送切替ボタンを押します。

ヒントと注意

押すたびに地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル等の放送が切り換わります。ただし、BSデジタル、CSデジタルは受信契約がなされていないと正しく受信できません。

3 チャンネルの選択

選局ボタン(+/-)を数回押して、見たい放送局を受信します。

注意

本機には数字ボタン(ダイレクトチャンネルボタン)はありませんので、選局ボタンにて操作してください。

4 音量の調節

音量ボタン(▲) | 音量ボタン(▼)
音量を大きくする | 音量を小さくする

ヒント

消音ボタンを押すと音が消えます。もう一度押すと元に戻ります。

5 入力ソースの切替

入力切替ボタンを押します。


注意

押すたびに入力ソースが切替わります。画面に表示される内容と順番は、テレビの機種や接続されている機器によって異なります。

よく見るボタンの使い方

このボタンは地上デジタル放送専用です。

よく見るボタンには地上デジタル放送のうちよく見るチャンネル(1局)を登録し、ダイレクトに選局できます。

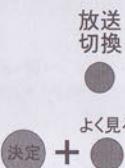


1 放送切替ボタンを押して地上デジタル放送にします。

2 決定ボタンを押しながらよく見るボタンを数回押して、登録したい放送局を選びます。チャンネル1から順に受信します。選局後に決定ボタンから指を離すと登録が確定します。

※よく見るボタンは、BS、CS放送でも登録できる場合がありますが、動作保証はいたしかねますのでご了承ください。

データ放送やホーム(メニュー)画面、番組表、オプションを操作するには


1 操作したいボタンを押します。



2 以下のいずれかの方法で操作します。

操作例①


カラーボタン(青・赤・緑・黄)で操作

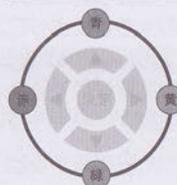

画面に表示されている選択項目ごとにカラーボタンが指定されている時は、対応するカラーボタンを押すことで選択できます。

操作例②

カーソルボタンと決定ボタンで操作

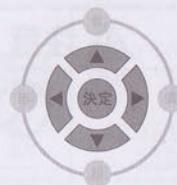

画面に表示されている選択項目をカーソルボタン(▲/▼/◀/▶)を押して選び、決定ボタンを押すことで操作します。

- 一部の機種・メーカーを除いてテレビに付属するリモコンと基本的には同じですが、機種によって操作方法や表示内容が異なります。
- 具体的な操作方は、各放送の画面表示、およびテレビに付属する取扱説明書をご参照ください。

故障かなと思ったら

症状	対処法
リモコンでテレビを操作できない	<ul style="list-style-type: none">・乾電池は正しく入れてありますか。・乾電池が消耗していませんか。・メーカーコードを設定しましたか？・お手持ちのテレビから離れすぎていませんか。またはテレビとの間に障害物がありませんか。・テレビの電源は入っていますか。
メーカーコードを設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none">・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないと動作しない	<ul style="list-style-type: none">・乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。
一部の機能が操作できない	<ul style="list-style-type: none">・別のメーカーコードを試してみてください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。

お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は


修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

主な仕様

動作距離： 約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源： DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
電池維持期間： 約1年間(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により変化します
外形寸法： 幅56×高さ133.5×厚さ19mm
質量： 約66g(乾電池除く)
付属品： 取扱説明書(保証書付)
メモリーバックアップ機能搭載： 乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。


※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

各部の名称と機能

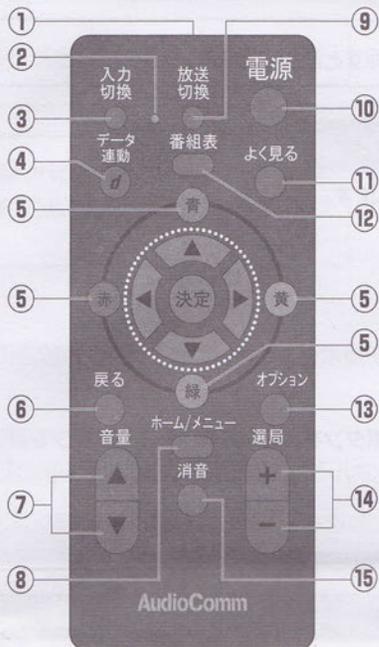

- ① 信号送信部
この部分をテレビの受光部に向けて操作します。
- ② 操作ランプ
ボタン操作時に光ります。
- ③ 入力切換ボタン
テレビの入力ソースを切替えます。
- ④ d (データ連動) ボタン
データ放送受信時の情報を表示します。
- ⑤ カラーボタン (青・赤・緑・黄)
データ情報の操作時に使います。
- ⑥ 戻るボタン
ひとつ前の画面に戻ります。
- ⑦ 音量ボタン (▲/▼)
音量を調節します。
- ⑧ ホーム/メニューボタン
テレビのホーム画面またはメニュー画面を表示します。
- ⑨ 放送切換ボタン
受信する放送を切替えます。
- ⑩ 電源ボタン
テレビの電源を入切します。
- ⑪ よく見るボタン
よく見る放送局を登録しダイレクト選局します。
- ⑫ 番組表ボタン
テレビの番組表を表示します。
- ⑬ オプションボタン
テレビのオプション画面を表示します。
- ⑭ 選局ボタン (+/-)
チャンネルを送ります。
- ⑮ 消音ボタン
音を一時的に消します。

乾電池の入れ方

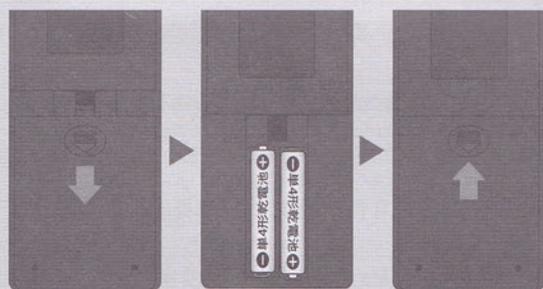

単4形乾電池×2本(別売)

- 1 本体裏面にある電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、電池ふたを開けます。
- 2 単4形乾電池(別売)2本を⊕と⊖の向きに注意しながら右図の通り正しく入れます(コイルパネがあるほうが⊖側です)。
- 3 電池ふたを元通りにしっかりと閉めます。

ヒント

乾電池の交換時期…ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

ヒント

メモリーバックアップ機能搭載

乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。