

## 取扱説明書

## マルチAVリモコン

型番 品番  
AV-R810E 07-8073



**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 □

●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
<b>0120-963-006</b>	<b>048-992-2735</b>

電話 受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
----------	---------------------------------------

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話 受付 <b>048-992-3970</b> 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-8073D

このたびは、AudioComm® マルチAVリモコンを  
お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください”  
また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に  
保管してください。

# もくじ

免責事項	1
安全上のご注意	2～3
各部の名称	4
乾電池の入れ方	5
メーカーコードを設定する	5～6
メーカーコード一覧表	7～9
リモコン操作の基本	10
テレビの操作	11～13
チューナーの操作	14
BDの操作	15
故障かなと思ったら	16
お手入れのしかた	16
主な仕様	17
保証書とアフターサービスについて	17
設定メモ	18

## 免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータの消失または破損
- 本製品のために費やした時間および経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果および、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

【ご注意】本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2012年4月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2012年5月以降に発売された機器については、ご使用になれない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部の機能を操作できない機種があります。また、各メーカーのリモコン切換時期に重なっている機器およびパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付のテレビに限ります(無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません)。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- 地上アナログテレビ、ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ、車載用テレビには対応しておりません。

## 安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。



### 危険

この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。



### 注意



分解禁止

本体を分解、改造しない

- 故障の原因となります。



水かけ禁止

水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない

- 故障の原因となります。



禁止

内部に水や異物を入れない

- 故障の原因となります。



禁止

幼児やペットなどに誤って触らせない

- 大けがの原因となります。



禁止

暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のある場所に置かない  
●破損・故障の原因となります。



禁止

直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない  
●故障の原因となります。



禁止

振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない  
●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。



禁止

本機をシンナーやベンジンなどで拭かない

- 変形・変色の原因となります。

## 安全上のご注意(つづき)

### 乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



#### 警告

- 火中への投入、加熱、分解しない
- 取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ショートさせない
- 新しい乾電池と使用した乾電池、種類の異なる乾電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない




#### 注意

- ⊕の表示通りに入る
- 指定以外の乾電池を使わない
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す
- しばらく使わない時は乾電池を取り外しておく

- 万一液もれたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。


家電製品のリモコン操作やノイズにより、一部のリモコン付暖房器具において意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。リモコン付暖房器具をご使用のお客様におかれましては、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

## 各部の名称

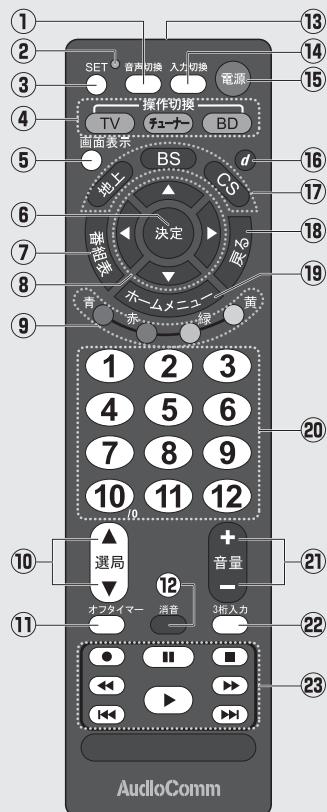

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| ①音声切換ボタン          | ⑯d(データ連動)ボタン |
| ②操作ランプ            | ⑰放送切換ボタン     |
| ③SETボタン           | ⑱戻るボタン       |
| ④操作切換ボタン          | ⑲ホームメニューボタン  |
| ⑤画面表示ボタン          | ⑳数字ボタン       |
| ⑥決定ボタン            | ㉑音量ボタン(+/-)  |
| ⑦番組表ボタン           | ㉒3桁入力ボタン     |
| ⑧カーソルボタン(▲/▼/◀/▶) | ㉓操作ボタン       |
| ⑨カラーボタン(青/赤/緑/黄)  |              |
| ⑩選局ボタン(▲/▼)       |              |
| ⑪オフタイマーボタン        |              |
| ⑫消音ボタン            |              |
|                   | ⑬信号送信部       |
|                   | ⑭入力切換ボタン     |
|                   | ⑮電源ボタン       |

## 乾電池の入れ方

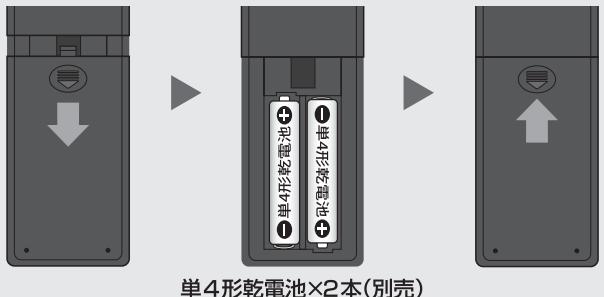

- 1 本体裏面にある電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを開けます。
- 2 単4形乾電池(別売)2本を⊕と⊖の向きに注意しながら上図の通り正しく入れます(コイルバネがあるほうが⊖側です)。
- 3 電池ぶたを元通りにしっかりと閉めます。

### ヒント

**乾電池の交換時期**…ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

## メーカーコードを設定する

テレビ・チューナー・BDの各操作切換ボタンに、お手持ちの機器に応じたメーカーコードを設定することで、リモコン操作が可能になります。使い始める前に、必ずメーカーコードの設定を行ってください。

操作切換ボタン	設定可能な機器
TV	地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ、DVD一体型テレビビデオ、DVD一体型テレビ
チューナー	地上デジタルチューナー、BS・CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス
BD	DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー Blu-ray Discプレーヤー / レコーダー



### ヒントとご注意

**ステップ5の後で操作ランプと操作切換ボタンが5回点滅して消灯したら…**  
メーカーコード一覧表がない番号を押したり、間違った順番で番号を押した場合、操作ランプと操作切換ボタンが5回点滅して消灯します(設定は無効になります)。もう一度メーカーコードを確認して、ステップ2からやり直してください。

### 設定操作を中止したい時は…

途中で設定をやめる場合は、SETボタンを押してください。

### 正しく操作できない時は…

メーカーコード一覧表でもう一度コードを確認してください。複数のメーカーコードがある場合は、他の番号を設定してみてください。

### 設定したメーカーコードを忘れないために…

正しく設定できたら、本機背面のラベルにコードを記しておくことをお勧めします。

### 設定途中で20秒以上何もしないで放置すると…

設定操作が解除されます。もう一度やり直してください。

**メーカーコード設定を行い、主な機能は操作できるようになっても、メーカーによって、一部機能を操作できない場合があります。**

## メーカーコード一覧表

操作切換ボタン	設定可能な機器
TV	地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ、DVD一体型テレビビデオ、DVD一体型テレビ
<b>メーカーコード</b>	
ソニー	221,222,237
パナソニック	216,217
東芝	207～211
日立	213,249～251
三菱	219,220,239
ビクター( JVC )	226,227
シャープ	205,238,252～255,257,258
サンヨー	200,202
パイオニア	223,224,259
フナイ/DX	229,256
エプソン	241
ナナオ	242～244
LG電子	228
ユニデン	230,261
オリオン	212,218,262
byd:sign	231,263,264
Mr Max	246,247
TMY	204,206,260
neXXion	265

操作切換ボタン	設定可能な機器
チューナー	地上デジタルチューナー、BS・CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス
<b>メーカーコード</b>	
ソニー	305,327,340,354
パナソニック	302～304,318,319,326,339,348～350,362
東芝	300,337,344,345
日立	301,326,338,346,347,366
三菱	326
ビクター( JVC )	326,341,355,356
シャープ	325,326,333～336,342,343
サンヨー	326

メーカーコード(チューナーのつづき)	
アイワ	351～353
パイオニア	306,320,321,326,361,369
フナイ/DX	306,307,311,315,328,369
NEC	307,357,363
富士通	306,308,309,369
ユニデン	332,359
オリオン	368,370
マスプロ	310,322,326,329～331,358,364,371
Bn-mux	306
Wintersat	317
愛知電子	311,312
住友電工	306,313,314,369
アトランタ(SA)	310,371
フジクラ	323
Humax	324,360,365,367

操作切換ボタン	設定可能な機器
BD	DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー
<b>メーカーコード</b>	
ソニー	551～566・602～604・631～635・664～670
パナソニック	530～536・621～626
東芝	512～519・615・673
日立	520～530・616～620・623
三菱	537～548・567・601・627～630
ビクター( JVC )	510・530・574～579・608・609・613・614・642～647
シャープ	503～511,567・608・609,612～614・674
サンヨー	500・501・502
アイワ	549・550
パイオニア	530・567～573・605・636～641
フナイ/DX	580・581・648・659

次ページにつづく

## メーカーコード一覧表(つづき)

### メーカーコード(BDのつづき)


DENON	530・591
ヤマハ	530
オンキヨー	592
フィリップス	590
ティアック	593・677
オリオン	585・586・651～653
ユニデン	600
サムスン(SAMSUNG)	582～584・678
LG電子	587・588・589
CYBERSTORM	662
AVOX	663
EAST	660・661
TEKNOS	656
ASICER	657・658
DAEWOO(DACUS)	681

### 操作切換ボタン 設定可能な機器

<b>BD</b>	Blu-ray Discプレーヤー / レコーダー
<b>メーカーコード</b>	
ソニー	631・632・671
パナソニック	621・622・672
シャープ	606～611
パイオニア	636・675
ビクター(JVC)	608・609・676
TMY DVD	679

## リモコン操作の基本

リモコン操作をするときは、まず操作切換ボタンで操作したい機器を選び、続けてチャンネル選局、音量調整などで希望のボタンを押します。ボタン操作に応じて操作ランプが光ります。

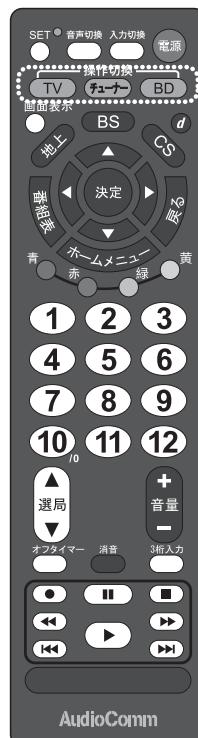

- 1 操作したい機器の操作切換ボタンを押します。

操作切換ボタンが光ります。



- 2 操作したいボタンを押します。  
機器に応じて各ボタンを押してください。

### ヒント

続けて同じ機器を操作するときは…

操作切換ボタンを毎回押す必要はありません。各ボタンを押すだけで操作できます。

違う機器を操作するときは…

操作切換ボタンを押してから、各ボタンを押してください。

操作対象機器を確認するには…

チャンネルボタンなどのボタンを押すと、押している間だけ、操作対象となっている機器の操作切換ボタンが点灯します。

音量調節・消音について


チューナー・BDを選んでいる場合でも、音量(大／小)ボタン・消音ボタンはテレビ側の音量を調節します。

### ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器に付属するリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- DVD一体型・HDD内蔵型テレビ等のタイマー予約録画には対応しておりません。

## テレビの操作

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。

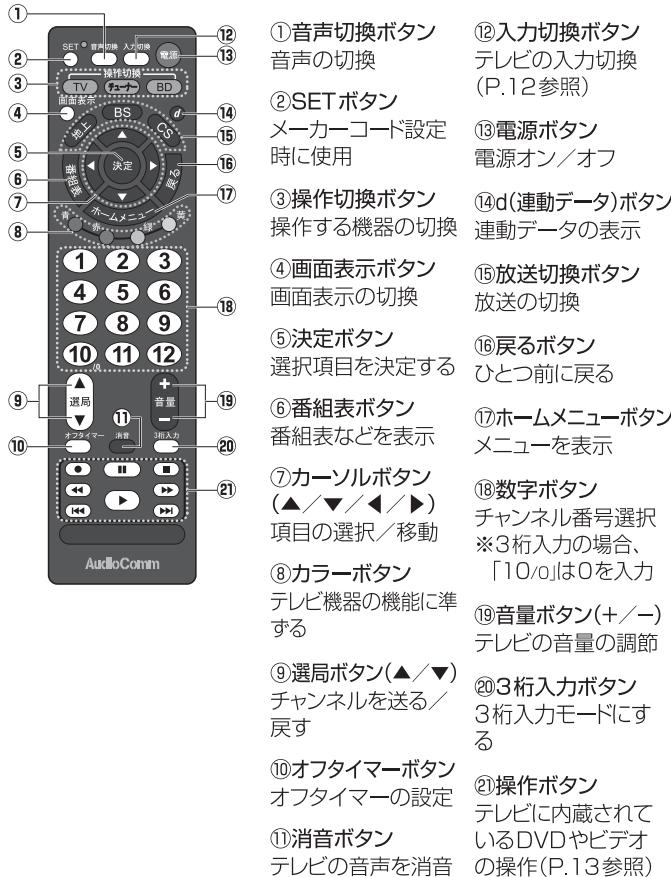

## テレビの入力切換について

入力切換ボタンを押すたびにテレビの入力が切り替わります。入力切換ボタンを押しながら数字ボタンを押すごとで、直接切換えることもできます。



入力切換	以下を順に送ります
入力切換 + ①	ビデオ1
入力切換 + ②	ビデオ2
入力切換 + ③	ビデオ3
入力切換 + ④	ビデオ4
入力切換 + ⑤	コンポーネント入力切換
入力切換 + ⑥	AVマルチ入力切換
入力切換 + ⑦	コンポーネント1
入力切換 + ⑧	コンポーネント2
入力切換 + ⑨	コンポーネント3
入力切換 + ⑩	テレビチューナー

上記は一例です。切換可能な入力はテレビの機種によって異なりますので、お手持ちのテレビの取扱説明書をご確認ください。


## ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあつても、お手持ちの機器に付属するリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- DVD一体型・HDD内蔵型テレビ等のタイマー予約録画には対応しておりません。

## テレビの操作(つづき)

### 操作ボタンについて

テレビに内蔵されているDVDの録画・再生操作などができます。

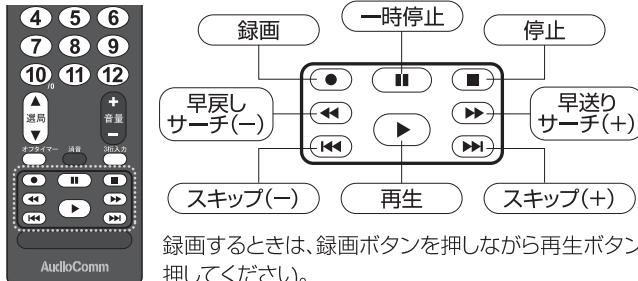

録画するときは、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。

### ヒント

- 録画停止ボタンや録画一時停止ボタンがある機器は、録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押すことで同様の操作ができます。
- 操作切換ボタンのテレビボタンに、地上デジタル・BSデジタル・CSデジタルチューナー内蔵テレビを設定した場合、DVDボタンに設定した機器の録画・再生操作ができます。  
HDD一体型DVDレコーダーなどの複合機を設定している場合は、それまで操作していたメディア(DVDやHDDなど)の操作になりますので、メディアを切換えるときは操作切換ボタンで機器を切換えてから操作してください。

### ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っています。名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。

## チューナーの操作

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。




### ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っています。名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。

## BDの操作

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。

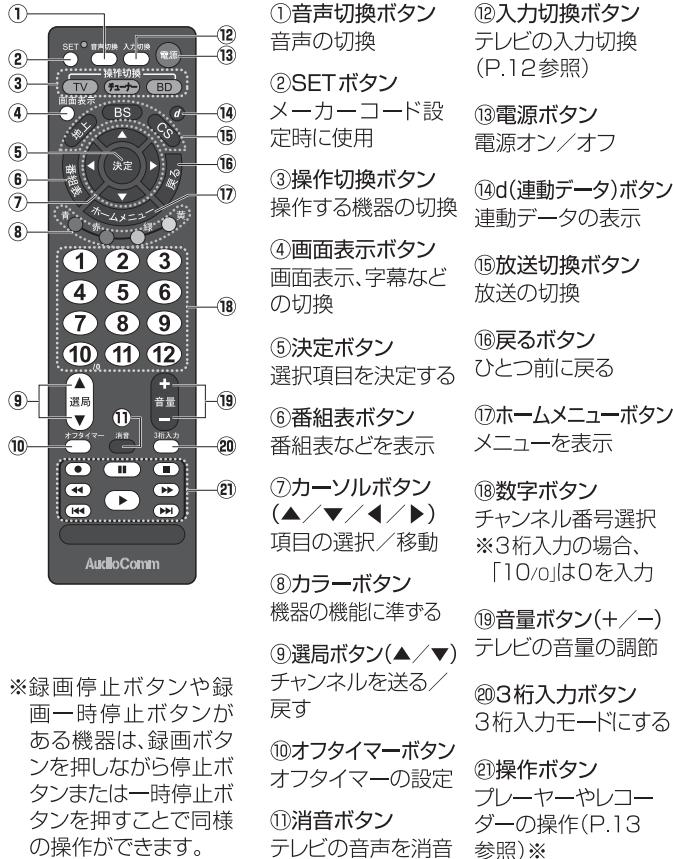

※録画停止ボタンや録画一時停止ボタンがある機器は、録画ボタンを押しながら停止ボタンまたは一時停止ボタンを押すことで同様の操作ができます。

### ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- タイマー予約録画には対応しておりません。

## 故障かなと思ったら

症 状	対処法
リモコンでお手持ちの 機器を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・乾電池は正しく入れてありますか。</li> <li>・乾電池が消耗していませんか。</li> <li>・メーカーコードを設定しましたか?</li> <li>・お手持ちの機器から離れすぎていませんか。または機器との間に障害物がありませんか。</li> <li>・操作切換ボタンで、操作したい機器を正しく選んでいますか。</li> <li>・操作したい機器の電源は入っていますか。</li> </ul>
メーカーコードを設定 しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。</li> <li>・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。</li> <li>・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。</li> </ul>
機器に近づかないと 動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電池が消耗している可能性があります。早めに新しい電池と交換してください。</li> </ul>
一部の機能が操作 できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正しくメーカーコード設定をしましたか。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。</li> </ul>

## お手入れのしかた

本機に付いた汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい時は、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、  
アルコールなどは  
使用しない

## 主な仕様

**動作距離**：約7m（使用機器や部屋の条件により異なります）

使用電池：単4形乾電池2本（別売）

外形寸法：幅50×高さ189×厚さ19mm(突起物を除く)

質 量: 約83g(乾電池を除く)

付 屬 品：取扱説明書、保証書

メモリーバックアップ機能搭載

乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。  
したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なる場合があります。

## 保証書とアフターサービスについて

## 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## アフターサービスについて

### ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理で相談センターにてご相談ください。

#### ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

#### ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにてご相談ください。

設定メモ

操作切換ボタンなどで、設定機種を記入してお使いください。

TV	チューナー	BD
機器名	機器名	機器名
メーカーコード	メーカーコード	メーカーコード
日付 年 月 日	日付 年 月 日	日付 年 月 日
TV	チューナー	BD
機器名	機器名	機器名
メーカーコード	メーカーコード	メーカーコード
日付 年 月 日	日付 年 月 日	日付 年 月 日
TV	チューナー	BD
機器名	機器名	機器名
メーカーコード	メーカーコード	メーカーコード
日付 年 月 日	日付 年 月 日	日付 年 月 日

×七