



愛鏡 アイ・ミラー



取扱説明書

型番	品番
LM14-Y(黄)	/07-8080
LM14-N(白)	/07-8081
LM14-A(青)	/07-8082
LM14-G(緑)	/07-8083
LM14-R(赤)	/07-8084

このたびは、株式会社オーム電機の「愛鏡 アイ・ミラー」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、大切に保存し必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(図記号、表示)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明

	危険	この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
	警告	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

■表示の説明

	してはいけない「 禁止 」内容です。		必ず実行していただく「 指示 」内容です。
--	---------------------------	--	------------------------------

乾電池を安全にお使いいただくために

液漏れ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下のことをお守りください。

	危険	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が液漏れしたときは、素手で液をさわらない。 ●電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
--	-----------	--

乾電池を安全にお使いいただくために

液漏れ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下のことをお守りください。


警告

- 電池は充電しない。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- 電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに多量の水道水などで洗い流す。

注意


- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温になる場所で使用・保管・放置しない。
- 外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。
- 落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を保管・廃棄する場合は、端子部をテープなどで絶縁する。

各部の名称

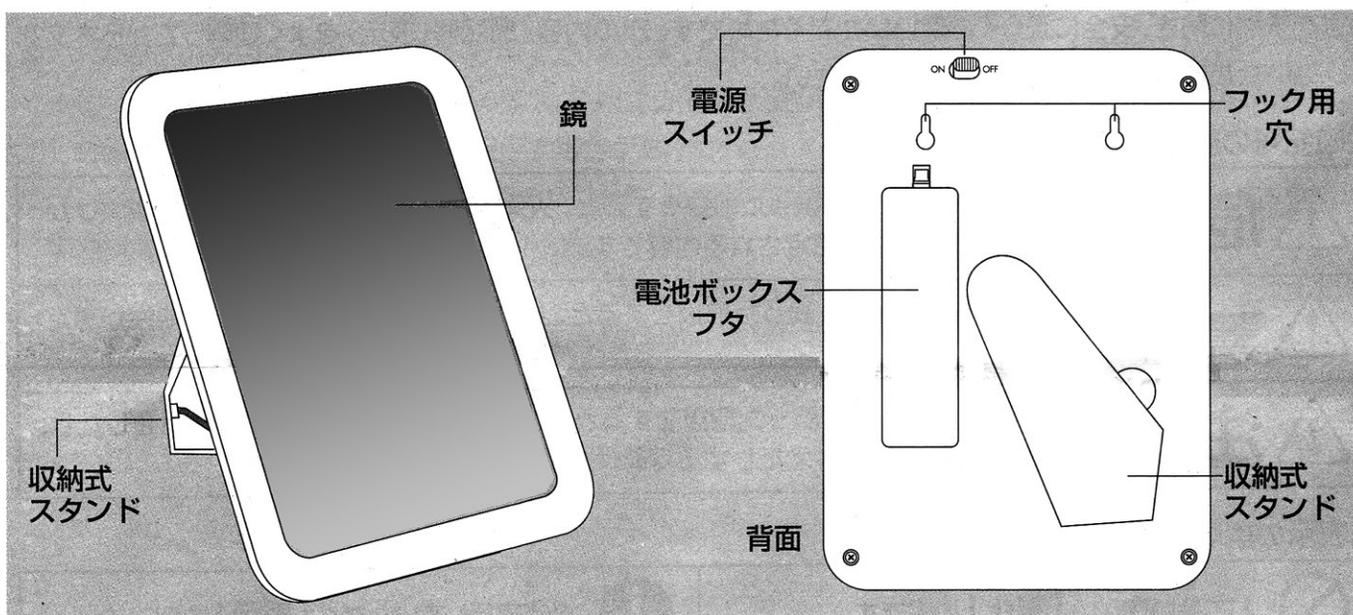


乾電池の入れ方

1. 右図を参照しながら、本製品の背面にある電池ボックスフタのノブを押し下げて電池ボックスフタを外します。
2. 単3形乾電池4本(別売)を、電池ボックス内にある極性にあわせて入れます。
3. 項目1と逆の手順で電池ボックスフタを閉じます。

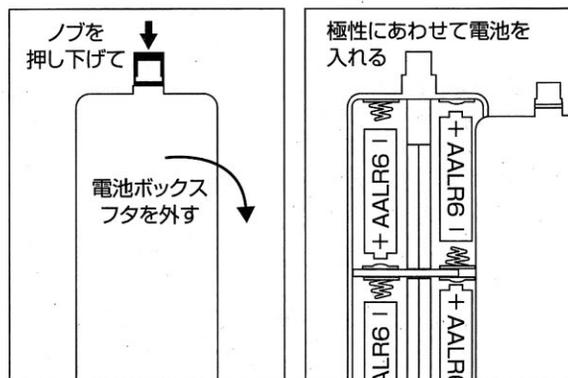


収納式スタンドの立て方


本製品の背面に収納式スタンドがありますので、ご使用の際は転倒等による破損防止のため、必ず収納式スタンドを立ててご使用ください。収納式スタンドの立て方は右図を参照してください。収納式スタンドはタテ置き、ヨコ置き対応ですので好きな方向でご使用いただけます。

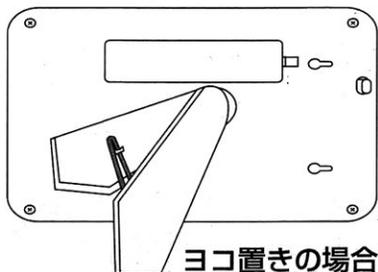

ヨコ置きの場合

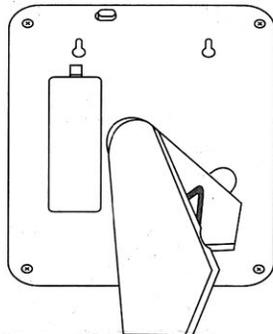

タテ置きの場合

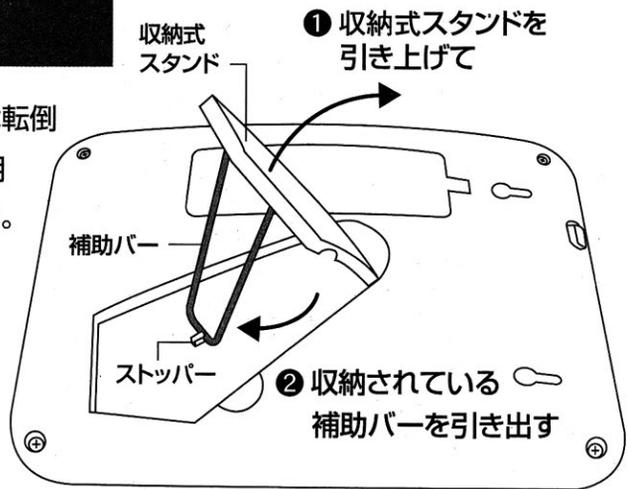

- ① 収納式スタンドを引き上げて
- ② 収納されている補助バーを引き出す
- ③ 補助バーをストッパーの穴にしっかり差し込んで収納式スタンドを固定

壁への取り付け方

本製品には壁取り付け用アタッチメントとネジが2本が付属しておりますので、本製品を壁に取り付けてのご使用が可能です(タテ位置のみでのご使用となります)。以下の取り付け方をよく読んで確実に壁に取り付けてご使用ください。

1. 取り付ける壁が、ネジをしっかり締めることができるかどうかを確認します。
※壁にネジがしっかり締められない場合は、落下の危険がありますので壁に取り付けてのご使用はおやめください。
2. 付属の2本のネジを使用して壁取り付け用アタッチメントを壁に取り付けます(図1参照)。
3. 壁取り付け用アタッチメントのフックに本製品背面のフック用穴をしっかりはめ込み、本体を下げてしっかり固定します。(図2参照)。
4. 落下等の危険がないようにしっかり取り付けられているのを確認して取り付け完了です。

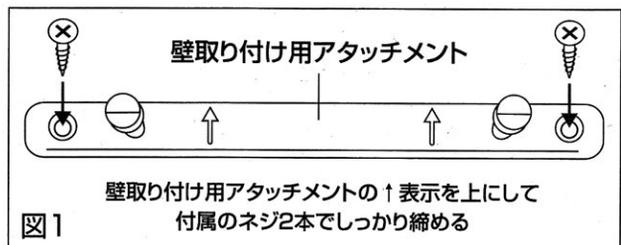


図1


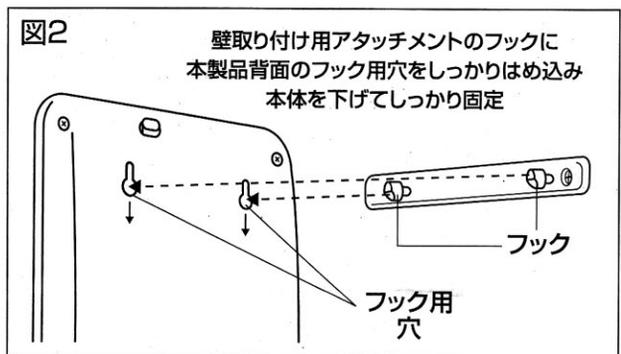


図2

ご使用方法

1. 「乾電池の入れ方」の項目を参照して、本製品に電池を入れます。
2. 「スタンドの立て方」の項目を参照して、本製品を机の上に設置します。
(本製品を壁に掛けてご使用の際は、落下等のおそれがないように「壁への取り付け方」をよくお読みのうえ、確実に取り付けてください。)
3. 本製品はLEDライト付ミラーです。LEDライトを点灯するには、本製品の背面にある電源スイッチを「ON」側にスライドします。
フレーム部分に埋め込まれたLEDライト14灯が点灯します。
※本製品LM14シリーズは、LED色が5色ラインナップされていますので、点灯するLED色はご購入されたLED色となります。
4. LEDライトを消灯するときは、電源スイッチを「OFF」側にスライドします。

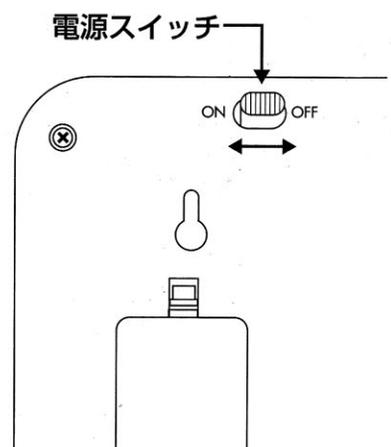

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は鏡を使った電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。
- 本製品をご使用の際は、落下等のおそれがないように机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがない平らな面に設置してください。
- 本製品を壁に取り付けてご使用の際は、取り付けネジがゆるんでいないか時々点検してください。ゆるみ始めたらしっかり締め直してください。
- LEDランプ部分を長時間見続けしないでください。目の健康を損なうおそれがあります。
- 本製品は、室内専用です。屋外でご使用になりますと、さび、故障等の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損のおそれがあります。

故障かな?と思ったら 下表を参考に点検してください。

現象	考えられる原因	対処方法
LEDが点灯しない	乾電池の容量がなくなっている	新しい乾電池に交換する
	乾電池の入れ方が間違っている	乾電池の極性が指示通りか確認する

お手入れ時のご注意

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、使用する化学ぞうきんの注意書に従ってください。製品によっては、鏡部分やプラスチックに悪影響を及ぼす場合があります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。
- 壁に取り付けてご使用の際は、落下防止のため本製品をいったん壁から外してお手入れを行ってください。
- 本製品を明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。

主な仕様

- 電 源：DC6V 単3形乾電池×4本使用（別売）
- 電池連続使用時間：約8時間/単3形アルカリ乾電池（LR6）使用時
- 使用光源：チップLED×14灯使用（交換不可）
- 使用場所：屋内専用
- 付 属 品：壁取り付け用アタッチメント、ネジ2本

※LED光源にはばらつきがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます