

取扱説明書

防水メモリープレーヤーラジオ

RMP-M810K



このたびは、AudioComm® 防水メモリープレーヤーラジオをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。”また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は、[修理ご相談センターへ](#)
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは [お客様相談室へ](#)

●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-8100A

もくじ

免責事項	1
著作権について	1
安全上のご注意	2~4
ご使用になる前に(防飛まつ形について)	5
SDカードについて	5
電源について	6
各部の名称	7
現在時刻の合わせ方	8
ラジオを聞く	9~11
SDカードの音楽を聞く	11~13
その他の便利な機能	
スリープ	14
カウントダウンタイマー	15
故障かなと思ったら	16
主な仕様	17
お手入れのしかた	17
保証書とアフターサービスについて	18

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

著作権について

放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープ、コンピュータディスクなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。従ってそれから録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

危険

この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。

警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりかけをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

絵表示の使用例



△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです(左図の場合は感電注意が描かれています)。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです(左図の場合は分解禁止が描かれています)。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです(左図の場合は、ACアダプターをコンセントから抜く、が描かれています)。

警告



使用禁止

万ー、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止する

- そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。

万ー、内部に異物などが入った場合は、使用を中止する

- そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 販売店にご連絡ください。

⚠ 警告

 乾電池に注意	乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むことがないようにする。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する ●乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
 禁止	分解、修理、改造しない ●火災・感電の原因となります。
 禁止	規格以外のACアダプターを使わない。特に海外では絶対に使わない ●異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
 接触禁止	本機やACアダプターを布団などで覆わない ●熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあります。 湿度の高い場所や水はねのある場所では、ACアダプターを接続して使わない ●感電の原因になります。
 接触禁止	雷が鳴りだしたら、本機やACアダプターに触れない ●感電の原因になります。

⚠ 注意

 禁止	水中に入れない。またホースなどで水を本機にかけない ●故障の原因となります。 ●本機は防水まつ仕様であり、水中への沈降や水噴流には対応しておりません。 ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところに置かない ●落下による故障やけがの原因となることがあります。
 禁止	窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない ●故障の原因となることがあります。 ほごりの多い場所に置かない ●火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

 禁止	落したり、重いものを載せたりしない。また、本機に強いショックを与えると、圧力をかけたりしない ●本機の故障や破損の原因になることがあります。
 長時間、大音量で聴き続けない ●周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を及ぼすことがあります。	指定以外の乾電池は使用しない ●乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、モニター等)に近づけない ●電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズの原因となります。	乾電池を挿入するときは極性表示(プラス+とマイナス-)の向きに注意し、表示通り正しく入れる ●間違えると、乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
 正しく入れる 乾電池を取り外す	長時間本機を使わないときは、安全のため必ず乾電池を取り外す ●火災・液もれの原因となることがあります。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

 警告	●火中の投人、加熱、分解をしない ●乾電池を幼児に触らせない ●ショートさせない ●新しい乾電池と使用した乾電池、種類の異なる乾電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない
 注意	●①の表示通り入れる ●指定以外の乾電池を使わない ●使い切った乾電池はすぐに取り出す ●しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一液もれたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一もれた液が目に入ったときは、目をこりらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。失明の原因となります。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

ご使用になる前に(防飛まつ形について)

本機はJIS規格防水保護等級4(IPX4)相当の防飛まつ形となります。
<JIS C 0920:2003 電気機械器具の外部による保護等級 (IP コード)>

種類	等級	定義
防飛まつ形	4	あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。

- 水かかる場所や湿気の多い場所で使用するときは、必ず本機裏面の乾電池カバーと右側面の端子カバーをしっかりと閉めてください。
- シャワーお湯を直接かけたり、水中につけないでください(防水設計ではありません)。
- 石けんの泡やオイルのついた手でさわらないでください(水分が侵入する可能性があります)。
- ドライヤーで乾かさないでください(密閉部が変形する可能性があります)。
- 電池交換は必ず本製品に付着した水分を十分に拭き取り、乾いた状態で行ってください。
- 水の浸入による故障につきましては、保証期間内でも有料修理となります。ご了承ください。
- 乾電池での使用時のみ適用となります。

SDカードについて

- 本機ではSDカード内の音楽ファイルを楽しむことができます。
- SDカードは16GB(64～320kps)まで対応しています(SDHC対応)。また、再生可能なファイル形式はMP3です。それ以外のファイル形式は再生できません。
- SDカードアダプターでのご使用はおすすめしません。接触不良などにより正常に機能しないことがあります。また、上記の諸要件を満たすSDカード及びファイル形式であっても、メーカー各社の仕様や製品品質の差異により、正常に再生できない場合があります。
- DRM(デジタル著作権管理)ファイルの再生はできません。
- 大切な音楽ファイルを再生する前に、パソコンなどにハードコピーを取ることをおすすめします。

MP3ファイルの読み込み順について


本機ではフォルダー階層を認識しません。SDカード内のMP3ファイルは、原則としてファイル名順に浅いフォルダー階層から深い階層へと順に読み込まれます。

- ファイルシステムの仕様上の違いやメディアの状態によって、読み込み順(再生順)が異なることがあります。
- 読み取り不可能なファイルがあった場合は、再生が停止するか、そのファイルを飛ばして次のファイルへ移動します。
- フォルダーの階層構造やファイルの状態によっては、読み取れなかったり、絶曲数などが実際の数と違って表示されることがあります。

電源について

乾電池を使うときは

- ① 背面の電池カバーツマミを時計回りに回して、電池カバーを開けます。
- ② 単2形乾電池4本(別売)を $\oplus\ominus$ の向きに注意しながら図のように正しくセットします。
コイルバネのあるほうが \ominus です。
- ③ 電池カバーを元通りにしっかりと閉めます。
水滴の浸入を防ぐため、ツマミを反時計回りに回してしっかりと閉めてください。

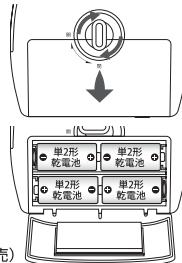

単2形乾電池×4本(別売)

ヒント 乾電池交換の目安:

乾電池が消耗すると、ラジオの受信状態が不安定になったり、音量が小さくなったりします。このような状態になったら、乾電池を新しいものと交換してください。



乾電池交換時の各種設定の保持について:本機には現在時刻など各種設定を保持する機能がありますが、長時間、乾電池未装着の状態が続くとリセットされることがあります。その場合は改めて設定してください。また、外部電源を使用中は、乾電池から電源供給はされません。外部電源を差し込み、あるいはコンセントから抜き取ると、時計などの設定がクリアされる場合があります。


外部電源を使うときは

右側面の端子カバーを開け、ACアダプター(DC6V 500mA ϕ 4mm \ominus \oplus :別売)を使って、DC IN端子と家庭用コンセントを接続してください。



ご注意 外部電源でのご使用時は防滴仕様ではありません。また、使用後は端子カバーを確実に閉めてください。

各部の名称

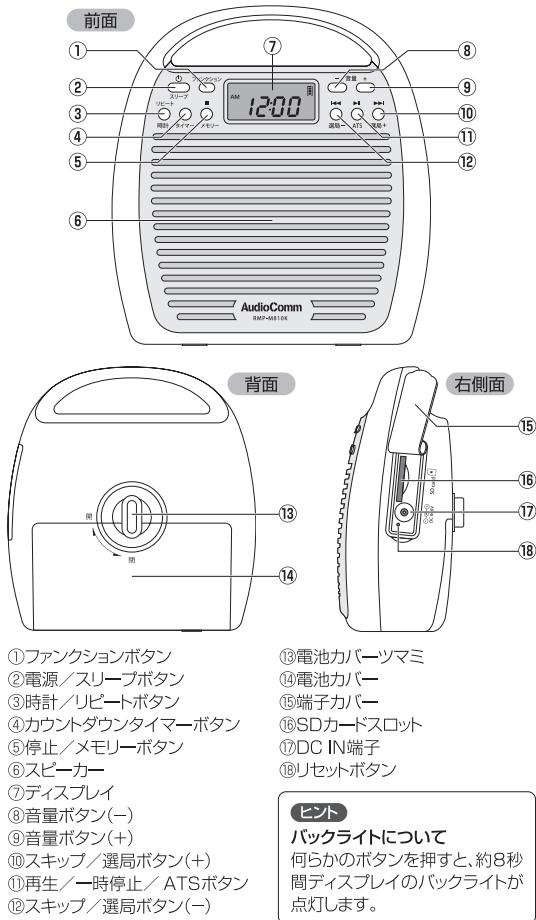

現在時刻の合わせ方

電源が入っているときは、電源／スリープボタンを押して電源が切れた状態で操作してください。



- ① 時計／リピートボタンを長押しします。
●「時」表示が点滅します(午前の時刻はAMが表示されます)。



- ② 音量ボタン(−/+)を押して「時」選び、時計／リピートボタンを押します。
●「分」表示が点滅します。



- ③ 音量ボタン(−/+)を押して「分」選び、時計／リピートボタンを押します。
●設定が確定し、点滅が止まります。



ご注意

- 何もない時間が約10秒間続くと操作がキャンセルされますので、もう一度最初からやり直してください。
- リセットボタンを押すと、時刻設定が初期化されますので再設定が必要です。
- 電池交換時に乾電池を装着しないまま長時間放置した場合も、時刻設定が初期化され、再設定が必要なことがあります。

ラジオを聴く



① 電源／スリープボタンを押します。

●バックライトが点灯し、電源が入ります。

② 必要に応じてファンクションボタンを数回押して、お聴きになりたいバンドに合わせます。



●ファンクションボタンを押すたびに、FM → AM → SDカード(未装着の場合は「— : —」表示)の順番で切り替わります。

③ スキップ／選局ボタン(ー/+)を押して、お聴きになりたい放送局を選びます。



●AM放送の場合は9kHzごとに、FM放送の場合は0.1MHzごとに周波数が送られます。

●長押しすると周波数が自動で送られ、いちばん最初に受信できた放送局で止まります。

④ 音量ボタン(ー/+)で音量を調節します。



●0~32の段階で調節できます。

●約7秒間音量が表示されます。

●音量の上げすぎにご注意ください。周囲の迷惑になるだけでなく、聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

⑤ 終了するときは電源／スリープボタンを押して電源を切ります。

●時刻表示に戻ります。



ヒント

FM放送はワイドバンド(76 ~ 108MHz)に対応しています。切り換えるには、FM放送を聴いている状態でファンクションボタンを長押ししてください。解除する場合、再度ファンクションボタンを長押してください。

よりクリアな放送を楽しむために…

本機にはアンテナが内蔵されています。本機の場所や向きを変えて受信状態を調節してください。

一般に、屋内よりも屋外のほうが、また、部屋の奥よりも窓際のほうが受信状態が良くなります。



メモリー登録

よく聴く放送局をメモリー登録しておくと、簡単に呼び出しができます。AM放送で10局、FM放送で20局まで登録できます。

① メモリー登録したい放送局を受信している状態で、停止／メモリーボタンを長押しします。



●「MEM」(メモリーマーク)とメモリーフラグが点滅します。

② スキップ／選局ボタン(ー/+)を押して登録したいメモリーフラグを選び、停止／メモリーボタンを押します。



●点滅が止まり登録が完了します。

登録した放送局を呼び出すには

停止／メモリーボタンを短く押すと、「MEM」が表示され、メモリーフラグが点滅します。この状態で、スキップ／選局ボタン(ー/+)を押して、お聴きになりたいメモリーフラグを選んでください。

メモリー登録を変更するには

メモリー登録した内容を消去することはできませんが、ステップ①～②と同様の操作により上書きすることができます。

ご注意

- メモリー登録中に何も操作しない時間が約5秒間続くと、操作がキャンセルされますので、もう一度最初からやり直してください。
- ATS(自動登録：次項参照)を行うと、メモリー登録した内容が上書きされますのでご注意ください。

ATS(自動登録)


再生／一時停止／ATSボタンを長押しすると、受信可能な放送局を一括して自動登録することができます。

- ATSにてスキャニング中は、周波数が自動で送られ、受信可能な放送局が順次登録されていきます(このとき、ATSマークが表示され、「MEM」とメモリー番号が点滅します)。スキャニングが終了するとメモリー番号「1」の放送局を受信します。
- 登録された放送局を選択するには、停止／メモリーボタンを押した後、メモリー番号が点滅中にスキップ／選局ボタン(+/-)を押して選んでください。
- ATSを行うと、それまでにメモリー登録した内容が上書きされますのでご注意ください。



再生／一時停止／ATSボタン

SDカードの音楽を聞く

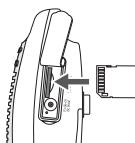

SDカードの装着方法

- データの破損を防ぐため、SDカードの装着は、必ず電源が切れた状態で行なってください。
- 装着するときは、右側面の端子カバーを開け、SDカードスロットにSDカードを差し込みます。カチッと音がするまで、しっかりと押し込んでください。

SDカードの取り出し方法

- SDカードを取り外すときは、電源を切るか、AMまたはFMラジオにファンクションを移行させた後に行ってください。
- いたん爪先などでSDカードを押し込み、カチッと音がしたら指を離して取り出してください。
※濡れた手などのSDカード着脱は故障の原因となりますのでおやめください。また着脱の際、指先のケガなどにご注意ください。
- ※着脱後は、カバーをしっかりと閉めてご使用ください。
- ※SDソース時、SDカードが挿入されていない状態、あるいは再生ストップの状態が約3分間続いた場合、自動的に電源オフとなります。



- ① SDカードを装着後、電源／スリープボタンを押します。



- バックライトが点灯し、電源が入ります。

- ② ファンクションボタンを数回押して、SDカードのファンクションに合わせます。

- はじめに「— : —」が表示され、続いて最初の曲が自動的に再生されます(前回SDカード使用時に停止ボタンを押して終了した場合は、総曲数表示になる場合もあります)。



SDカードの読み込み中 生産時の表示例 総曲数の表示例

- ③ 再生が始まらないときは、再生／一時停止／ATSボタンを押します
=再生開始



- 再生中は再生マーク(▶)と経過時間が表示されます。

- ④ 音量ボタン(-/+)で音量を調節します。



- 0~32の段階で調節できます。
- 音量の上げすぎにご注意ください。周囲の迷惑になるだけでなく、聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

- ⑤ 再生中に再生／一時停止／ATSボタンを押すと、再生が一時停止します。もう一度押すと再生を再開します。



- 一時停止中は経過時間表示が点滅します。

- ⑥ 停止ボタンを押すと再生を停止します。



- 総曲数表示に戻ります。

- ⑦ 終了するときは電源／スリープボタンを押して電源を切れます。

- 時刻表示に戻ります。
- 電源を切るか、AMまたはFMラジオにファンクションを移行させた後にSDカードを取り出してください。



スキップ／選局ボタン(ー/+)について

停止中、再生中、再生中の長押しといったそれぞれの状態に応じて、機能が異なります。

操作	スキップ／選局ボタン(ー)	スキップ／選局ボタン(+)
停止中に押す	一つ前の曲を選択	次の曲を選択
再生中に押す	一つ前の曲に戻って再生	次の曲に移動して再生
停止中に長押しする	10曲前の音楽を選択	10曲先の音楽を選択
再生中に長押しする	10曲前の音楽を再生	10曲先の音楽を再生

※本機ではフォルダーに関係なく自動で曲順が認識されます。

※ファイルやフォルダーの状態によっては、正しく10曲先／前の曲にジャンプしない場合があります。

※フォルダーの選択、曲の早送り・巻き戻し機能はありません。

※再生中に他のファンクションに移行したり電源を切った場合、再度SDカードを選択すると、再生していた曲の最初から再生されます。再生停止中の場合は、1曲目から再生されます。

リピート再生



再生中または再生停止中に時計／リピートボタンを押すと、リピート再生の設定ができます。


●時計／リピートボタンを押すたびに、1曲リピート→全曲リピート→リピート設定解除の順で設定が変化します。

1回押す	1曲リピート(聴いている曲を繰り返し再生)
2回押す	全曲リピート(SDカード内の全曲を繰り返し再生)

各リピート設定時、以下の表示が約8秒間点滅し設定されます。



1曲リピートの表示例



全曲リピートの表示例

その他の便利な機能

スリープ



- ① 「」マークが表示され「90」が点滅するまで、電源／スリープボタンを長押しします。



- 電源オフ時に長押ししたときは、電源が入った後に前回使用していたファンクションが立ち上がり、左図の表示となります。

- ② 電源／スリープボタンを数回押して電源オフまでの時間(分)を選びます。



- 電源／スリープボタンを押すたびに、電源オフまでの時間(分)が「80」→「70」→「60」…と10分単位で変化します。

- 設定したい時間を選んだ状態で約5秒経つと、設定が確定し、元の状態に戻ります。

ヒント

- スリープ設定が有効なときはディスプレイに「」マークが表示されます。
- スリープ設定を解除したいときは、電源を切るか、電源／スリープボタンを長押ししてスリープ設定状態にした後、さらに数回押して時間設定を「00」にしてください。「00」にした場合、約5秒後に電源が切れます。
- スリープ設定が有効時に電源／スリープボタンを長押しすると、残り時間が約5秒間表示されます。

カウントダウンタイマー

120分～10分までは
10分単位、10分～1
分までは1分単位で設
定できます。



- 1 「」マークが表示され「120」が点滅するまで、カウントダウンタイマーボタンを長押しします。



- 2 音量ボタン(ー/+)を数回押して、起動までの時間(分)を選び、カウントダウンタイマーボタンを押します。



- 設定したい時間を選んだ状態で約10秒間そのままにしたときも、設定が確定して元の状態に戻ります。

- 3 設定時間になると、タイマー音(ビー音)が鳴ります。

- タイマー音を止めるには、電源／スリープボタンまたはカウントダウンタイマーボタンを押してください。
- タイマー動作中に何も操作しない場合、約10分後にタイマー音は停止します。

ヒント

- 電源オフの状態でもタイマーは動作します。
- タイマー設定が有効なときはディスプレイに「」マークが表示されます。
- タイマー動作中にカウントダウンタイマーボタンを押すと、タイマーの残り時間が約10秒間表示されます。残り時間表示中にカウントダウンタイマーボタンを長押しすると設定が解除されます。また、上記ステップ②で時間設定を「00」にしても設定解除ができる、「」マークが消えます。
- タイマー音が鳴っているときは、使用中のファンクションの音が消えます。タイマー停止後は元の音に戻ります。ただし、SDカードの再生は再生中の曲の最初から再開します。

故障かなと思ったら

症状

チェック項目

電源が入らない

- 乾電池が正しく入っていますか。
- 乾電池が消耗していませんか。
- 外部電源のプラグが正しく接続されていますか(外部電源使用時)。

音が出ない

- 電源が入っていますか。
- 音量が最小になってしまっていますか。

雑音が入る


- 近くで携帯電話を使用していませんか。また、テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信していませんか(雑音が入ることがあります、離して使用してください)。
- 乾電池が消耗していませんか(残量が少なくなると受信しづらくなります)。

SDカードを認識しない

- SDカードスロットに正しく装着されていますか。
- SDカードが破損していませんか。
- 規格外のSDカードではありませんか。

ファイル再生ができない

- 音量が最小になってしまいますか。
- データの入っていないSDカードではありませんか。
- MP3以外のファイルが混在していませんか。
- フォルダー構造が過度に多階層になっていますか。

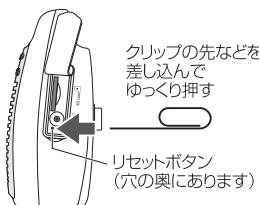

※途中から操作ができなくなったり、意図しない動作をしたときは、リセットボタンを押してみてください。それでも正常に戻らないときは、一度電源を切って乾電池を取り外した後、もう一度乾電池の装着からやり直してみてください。
※リセット操作を行なうと、現在時刻の設定とファンクションのラストメニューがリセットされます。

※SDカードについて：SDカードの仕様／フォーマット形式やご使用状況により正常な録音／再生、またはご使用になれないことがあります。

※DRM(デジタル著作権管理)ファイルの再生はできません。

主な仕様

電源	DC6V(単2形乾電池×4本:別売)
	外部電源: DC6V 500mA φ4mm ⊕●⊕ (ACアダプター別売)
スピーカー	0.8W 70mm 8Ω 80Hz～10kHz
ストレージ	SDカード(~SDHC16GB)
ファイル形式	MP3(64～320kbps/44.1kHz推奨)
最大ファイル数	9999ファイル/255フォルダー(9階層まで)
受信周波数	AM 522～1620kHz(内蔵アンテナ) FM 76～90 / 108MHz切換式(内蔵アンテナ)
連続使用可能時間の目安※1	SDカード再生/約80時間 ラジオ/約150時間
防水性能	JIS規格防水保護等級4(IPX4「防飛沫形」相当)※2
外形寸法	幅150mm×高さ160mm×奥行74mm(突起物を含まず)
質量	約395g(乾電池を除く)
付属品	取扱説明書、保証書

※1 連続使用可能時間の目安は、新品アルカリ乾電池使用（音量中位）の場合の目安ですが、使用状況により異なります。
※2 乾電池使用時ののみ適用。外部電源使用時は対応できません。
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
※取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

お手入れのしかた

本体の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭いてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、
アルコールなどは
使用しない

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	防水メモリープレーヤーラジオ			★お買い上げ日 :	年 月 日
型 番	RMP-M810K	品 番	07-8100	保証期間 : 本体1年間(お買い上げの日から)	
お 客 様	★お名前 様				
	★ご住所 〒 一				
	電話 ()				

修理メモ

販 売 店	★住所 店名 電話	印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

○OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

07-8100A